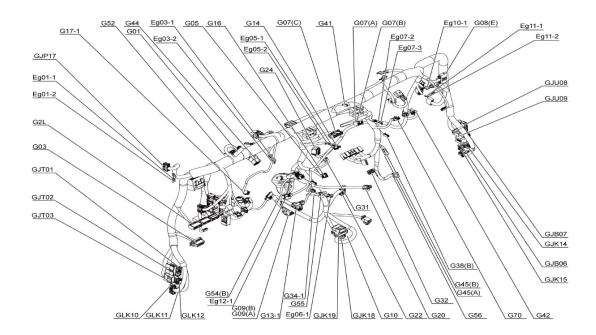


11. 仪表板线束 I





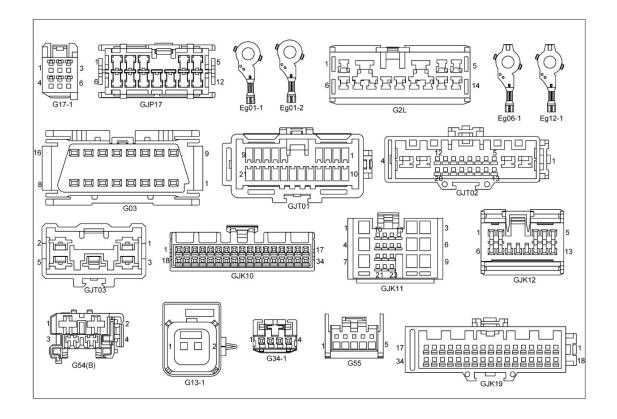




图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	G17-1	接转向轴锁			
02	GJP17	接顶棚线束			
03	Eg01-1	接 1#搭铁			
04	Eg01-2	接 1#搭铁			
05	G2L	接仪表配电盒			
06	G03	接诊断接口DLC			
07	GJT01	接左前门线束			
08	GJT02	接左前门线束			
09	GJT03	接左前门线束 TJG03			
10	GJK10	接地板线束			
11	GJK11	接地板线束			
12	GJK12	接地板线束			
13	Eg12-1	接 12#搭铁			
14	G55(B)	接轴向调节电机			
15	G13-1	接时钟弹簧 2			
16	G34-1	接方向盘转角传 感器			
17	G55	接电动管住调节 开关			
18	Eg06-1	接 6#搭铁			



19	GJK19	接地板线束
20	GJK18	接地板线束
21	G10	接安全气囊 ECU
22	G22	接空调箱体小线
23	G31	接蜂鸣器
24	G20	接点烟器
25	G32	接前部车内磁卡探测天线
26	G56	接 1#开关组
27	G45(A)	接杂物箱灯开关
28	G45(B)	接杂物箱灯开关
29	G38(B)	接副驾照脚灯
30	G70	接 4G 模块



图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description 中文英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem
31	G42	接 PM2.5 测试仪			
32	GJK15	接地板线束			
33	GJB06	接前舱线束			
34	GJB07	接前舱线束			
35	GJU09	接右前门线束			
36	GJU08	接右前门线束			
37	Eg11-1	接 11#搭铁			
38	Eg11-2	接 11#搭铁			
39	G08(E)	接短路片E			
40	Eg10-1	接 10#搭铁			
41	Eg07-2	接 7#搭铁			
42	Eg07-3	接 7#搭铁			
43	G07(B)	接 DVD 主机			
44	G07(A)	接 DVD 主机			



45	G41	接天线
46	G07(C)	接 DVD 主机
47	G14	接紧急告警灯
48	Eg05-1	接 5#搭铁
49	Eg05-2	接 5#搭铁
50	G24	接调速模块
51	G16	接启动按钮
52	G05	接车内温度传感 器
53	Eg03-1	接 3#搭铁
54	Eg03-2	接 3#搭铁
55	G01	接组合仪表
56	G52	接车载终端
57	GJB03	接前舱线束
58	GJB04	接前舱线束
59	GJB05	接前舱线束
60	G2R	接仪表配电盒



图	,				
序 号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description 中文英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem
61	G2Q	接仪表配电盒	English		
62	G2A	接仪表配电盒			
63	G2P	接仪表配电盒			
64	G2K	接仪表配电盒			
65	G38(A)	接主驾照脚灯			
66	G2J	接仪表配电盒			
67	G21	接仪表配电盒			
68	G36	接大灯调节开关			
69	G58	接放电开关			
70	G15-1	接电动外后视镜 调节开关			
71	G37	接 3#开关组			
72	G53(B)	接电动管柱 ECU B口			
73	G54(A)	接轴向电机			
74	G18-1	接时钟弹簧1			



75	G02-1	接组合开关	
76	G21(A)	接空调控制器 A	
77	G21(B)	接空调控制器 B	
78	G21(C)	接空调控制器C	
79	G47	接空调面板	
80	Eg08-1	接 8#搭铁	
81	Eg08-2	接 8#搭铁	
82	G11	接副驾驶员安全 气囊	
83	G25(B)	接智能钥匙控制器	
84	G25(A)	接智能钥匙控制器	
85	G57	接全景影像	
86	Eg09-1	接 9#搭铁	
87	Eg09-2	接 9#搭铁	
88	G08(D)	接短路片 D	
89	G08(A)	接短路片 A	
90	G08(B)	接短路片B	



图	v.			9 .	
序 号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description 中文英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem
91	G08(C)	接短路片C	Liigiisii		
92	GJGa18	接仪表小线			
93	Eg04-1	接 4#搭铁			
94	Eg04-2	接 4#搭铁			
95	Eg02-1	接 2#搭铁			
96	Eg02-2	接 2#搭铁			
97	EG02-3	接 2#搭铁			
98	G53(A)	接电动管柱 ECU A口			
99	G2C	接仪表配电盒			
100	G46	接杂物箱照明灯			
101	G19	接网关控制器			
102	G44	接加速踏板传感器			
103	GG02	接制动踏板深度 传感器			



104	GJK14	接地板线束		
105	G09(A)	接整车控制器A		
106	G09(B)	接整车控制器B		