
F3/F3R 轿车维修手册


4、电源、大灯控制(带自动灯光)

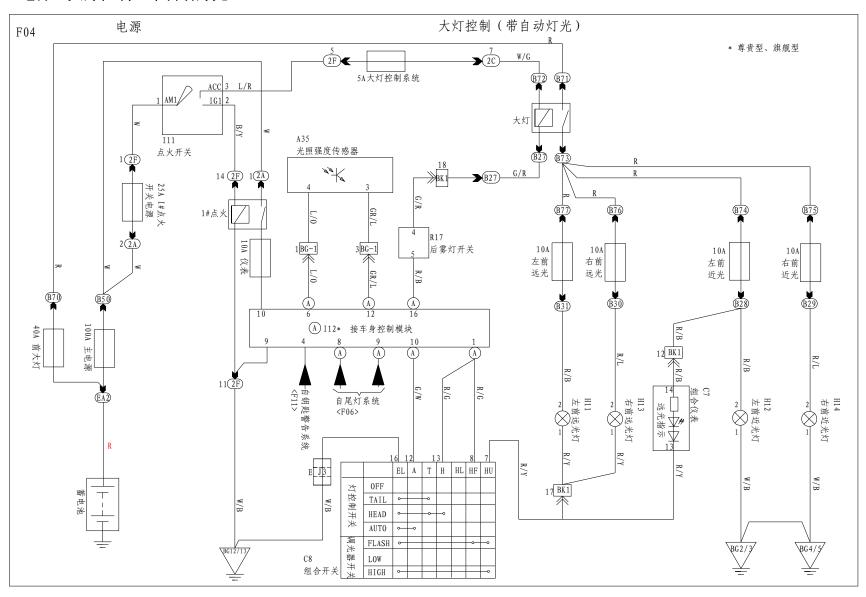



F3/F3R 轿车维修手册


5.1、电源、大灯控制(不带自动灯光)、倒车灯

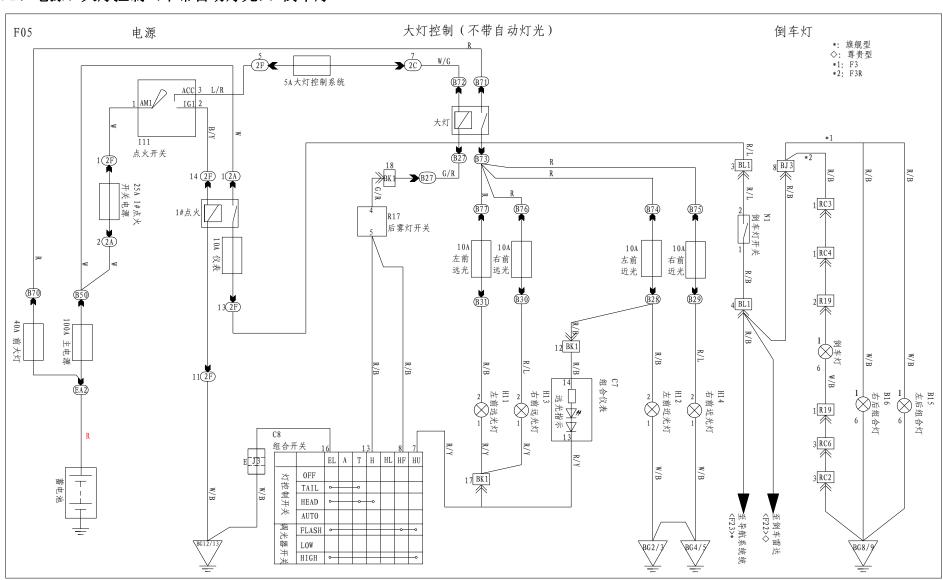



F3/F3R 轿车维修手册


5.2、组合开关、大灯(无钥匙)

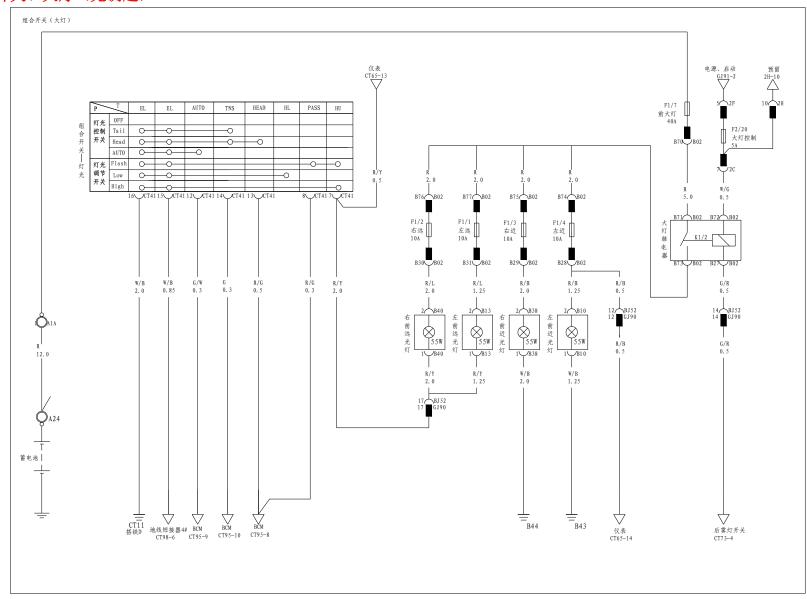




F3/F3R 轿车维修手册

6、电源、小灯、后雾灯

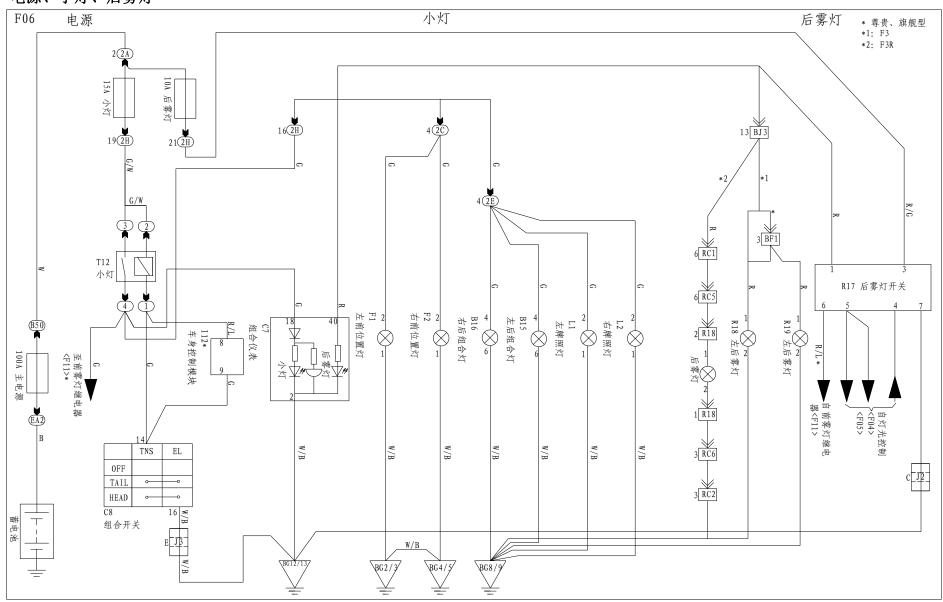




6. 电源、小灯、发光 LOGO (无钥匙)

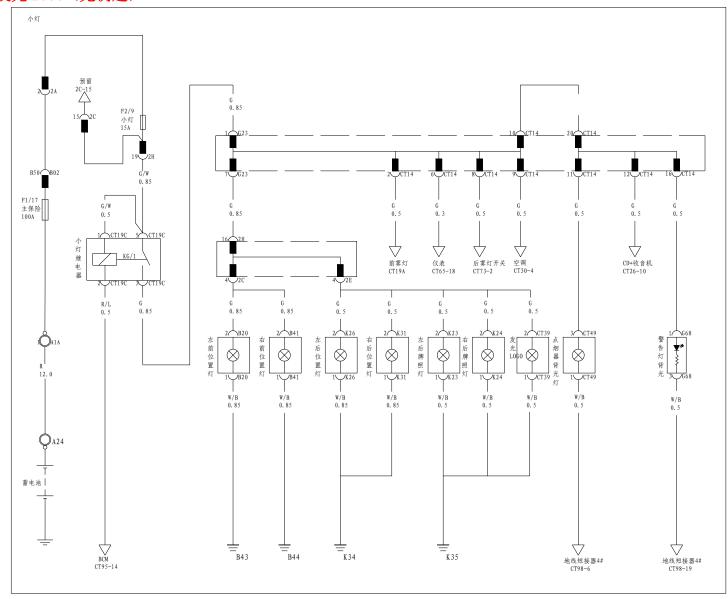




6、电源、雾灯(无钥匙)

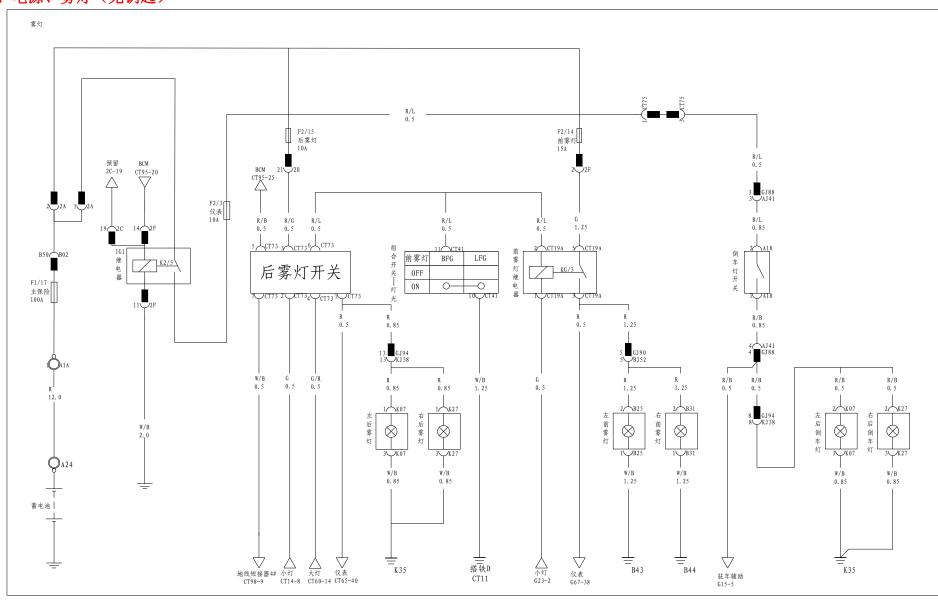




F3/F3R 轿车维修手册

7、电源、背光照明

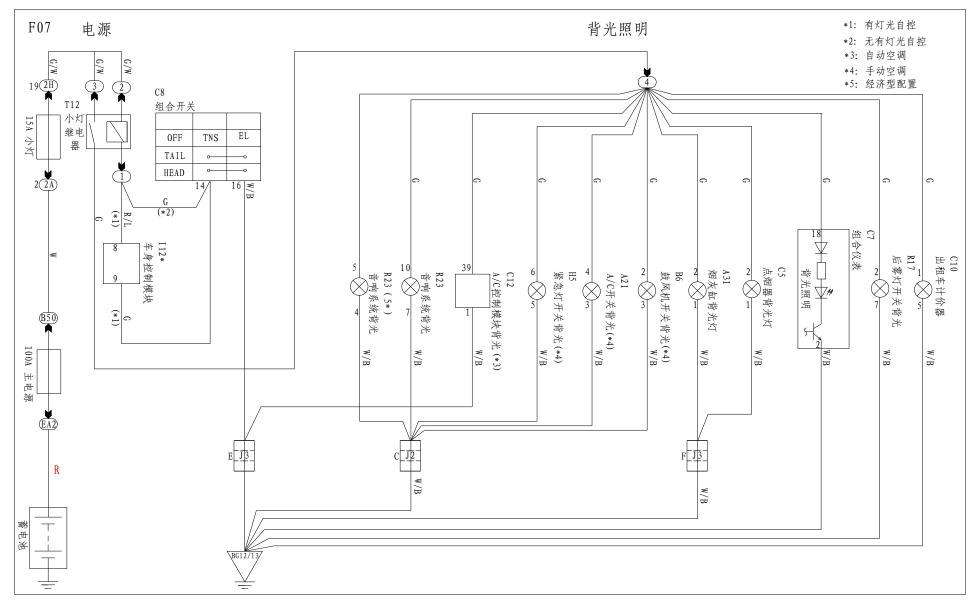


F3/F3R 轿车维修手册

8、电源、转向信号、紧急灯

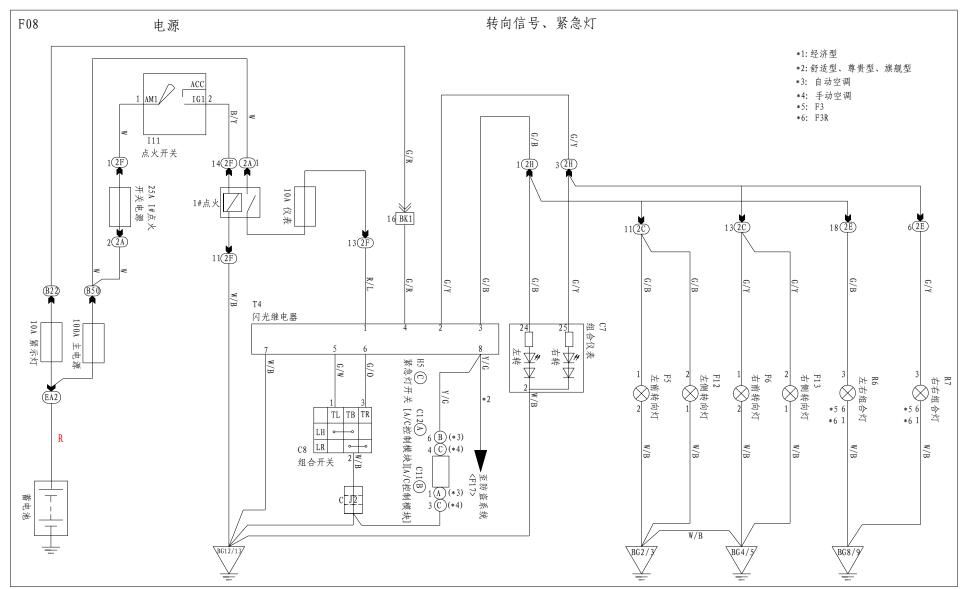




8、电源、转向灯(无钥匙)

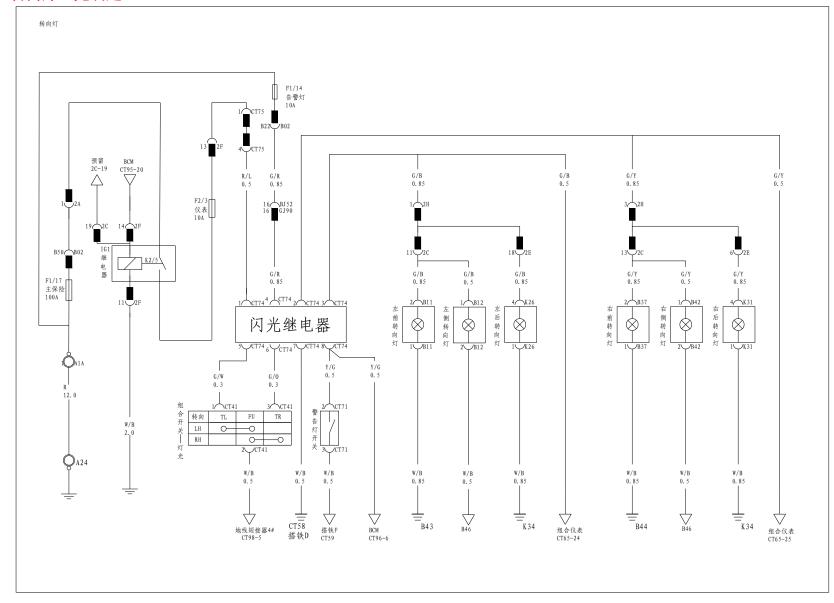


F3/F3R 轿车维修手册

9、电源、制动灯、喇叭

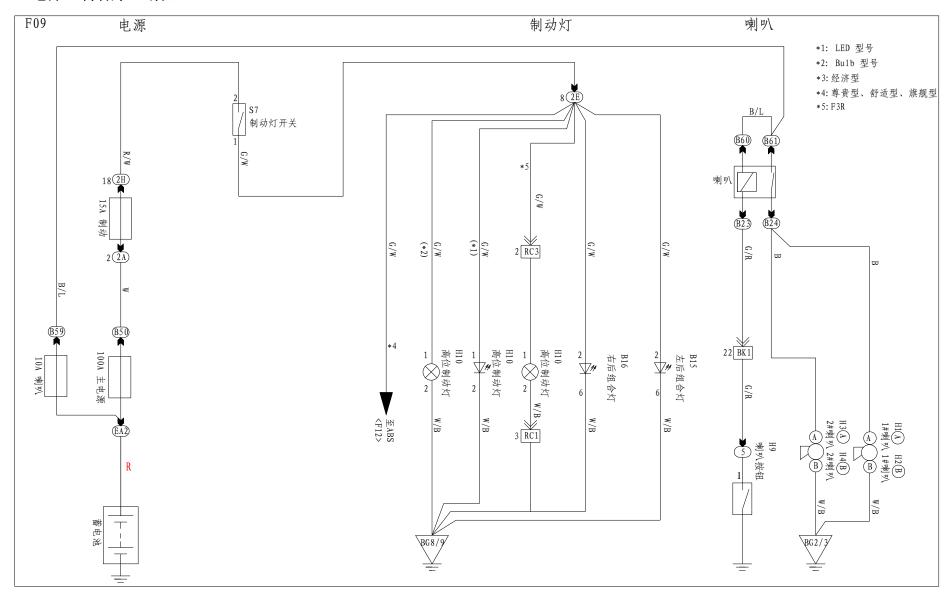


F3/F3R 轿车维修手册

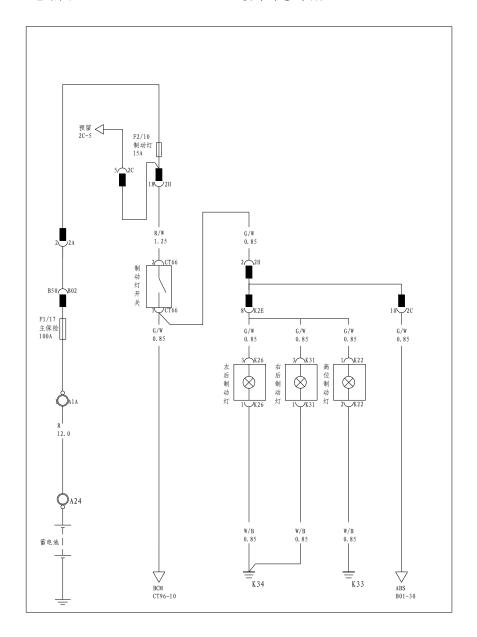


F3/F3R 轿车维修手册

10、电源、内部灯

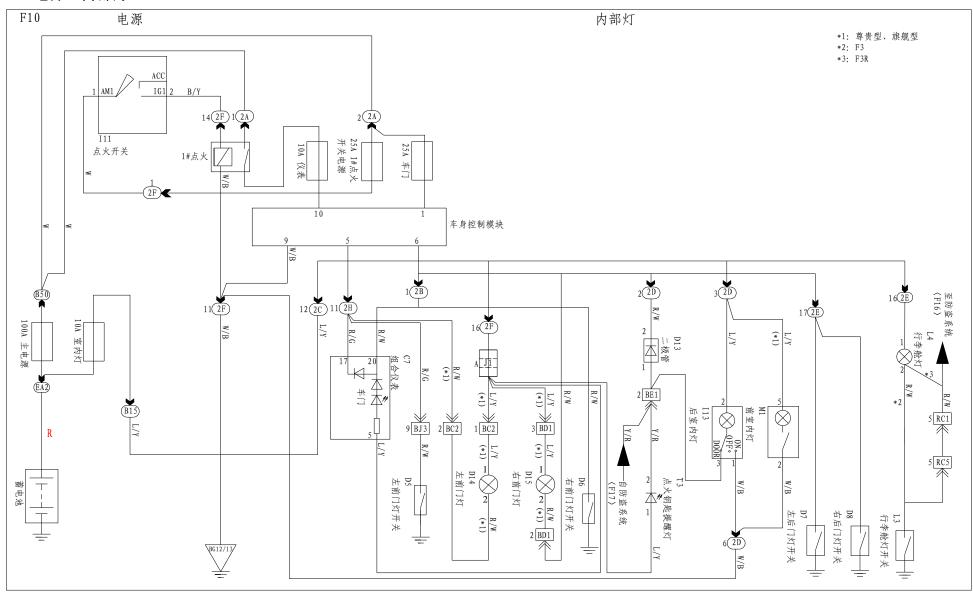



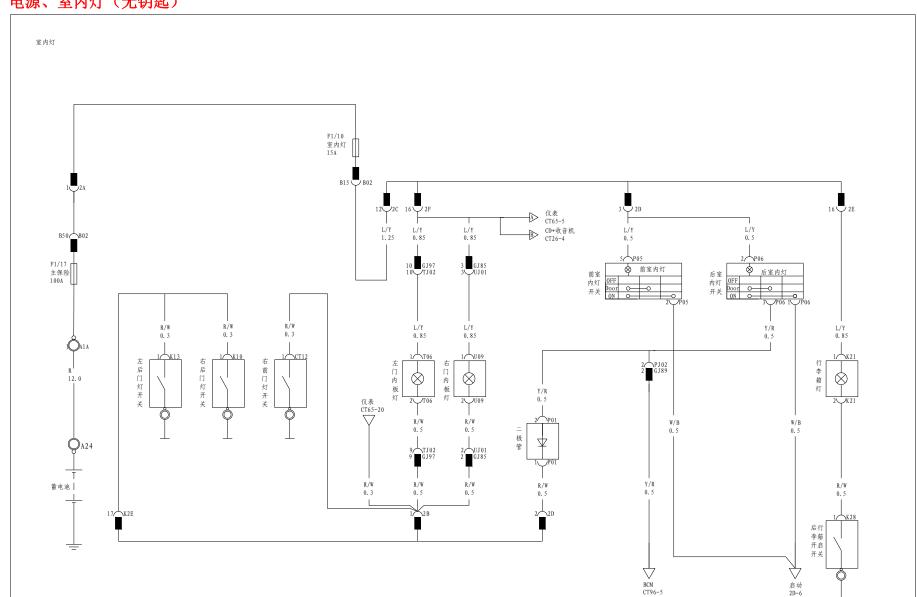

F3/F3R 轿车维修手册

11、电源、前雾灯、灯光告紧、钥匙告警

