

BCM

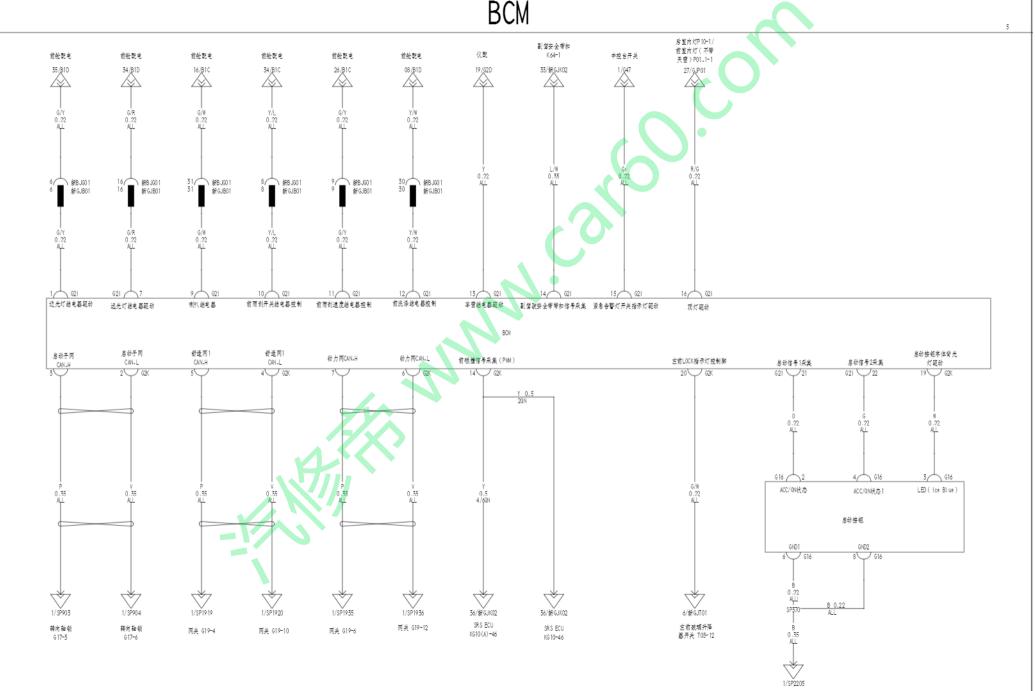

BCM

xx2

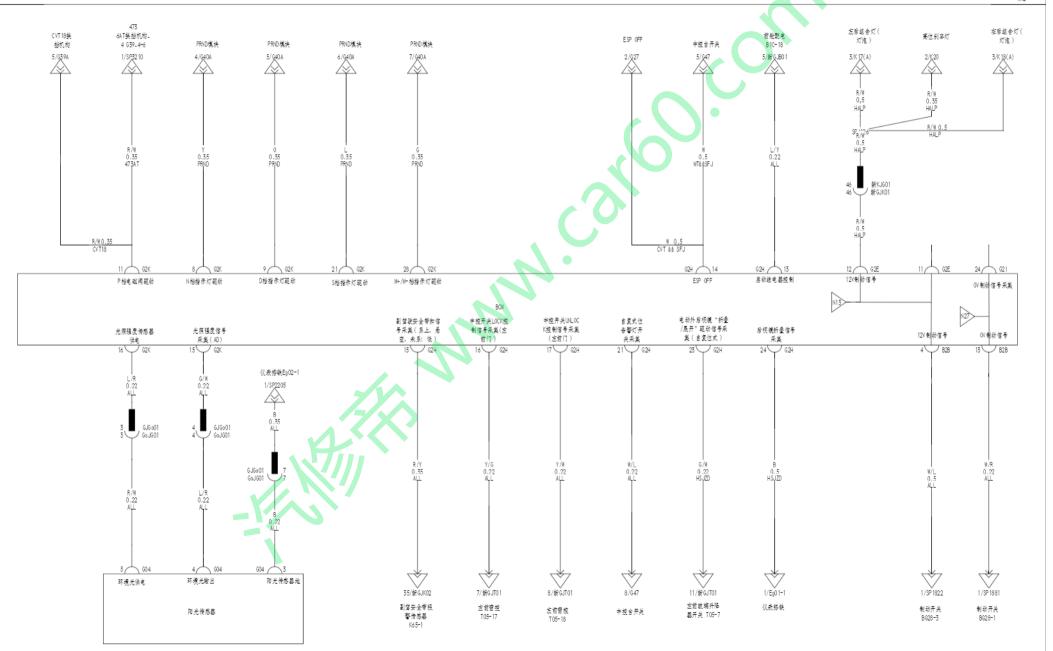

BCM хх3 行李箱锁电机 K24-3 爾刮电机 B04-3 主驾安全带扣 K66-1 时钟弹簧 PRND模块 PRND模块 EPB 开关 组合开关 组合开关 2/G40A 3/G40A 8/9/32 14/新GJK01 7/新GJB01 8/602 8/新GJK01 \otimes \otimes \otimes F1/20 启动检测 08 X B1C W/L 0.35 476ZQA G2J / 7 12 G2H 11 62 12 G2J 14 G2J 15 621 22 021 启动继电器 状态采集 驾驶员安全 带开关信号 采集 近光灯开启 /关闭控制 信号采集 背门开关 状态采集 前兩刮氮位 信号采集 前面 刮川樹 SPORT模式开 P档指示灯驱动 R档指示灯驱动 喇叭开关控制信号 开关控制信 号采集 关信号采集 昼行灯继 电器驱动 前舱盖开关 信号 后转向 倒档信 号采集 空档信号 0V离合信号采集 灯使能 采集 19 02 J 23 🔾 021 5 🔾 021 8 021 发动机线束 搭铁Eo02-2 发动机线束 搭铁E002-2 1/SP1868 1/SP1868 Br/W 0.22 \triangle \triangle 新GJK01 新KJG01 新GJB01 新BJG01 新GJB01 / 新BJ001 新GJB01 新BJG01 G/B 0.35 Br/W 0.22 Gr/G 0.22 2 B08 2 BG29 A20(B) 2 A19(B) 2 2 BJA01 2 AJB01 25 BJA01 25 AJB01 倒挡开关 离合开关 空档开关 前舱盖锁 1 D 808 1 A20 (B) 1 A19(B) 1 V B029 Gr/GO.5 MT 6/K19B 5/K17 4/新GJB01 5/K18 6/K19A 前舱配电 B1D-36 左后组合 右后组合 左尾灯 右尾灯 1/SP2603 发动机线束

前舱搭铁Eb03