42、驻车辅助系统

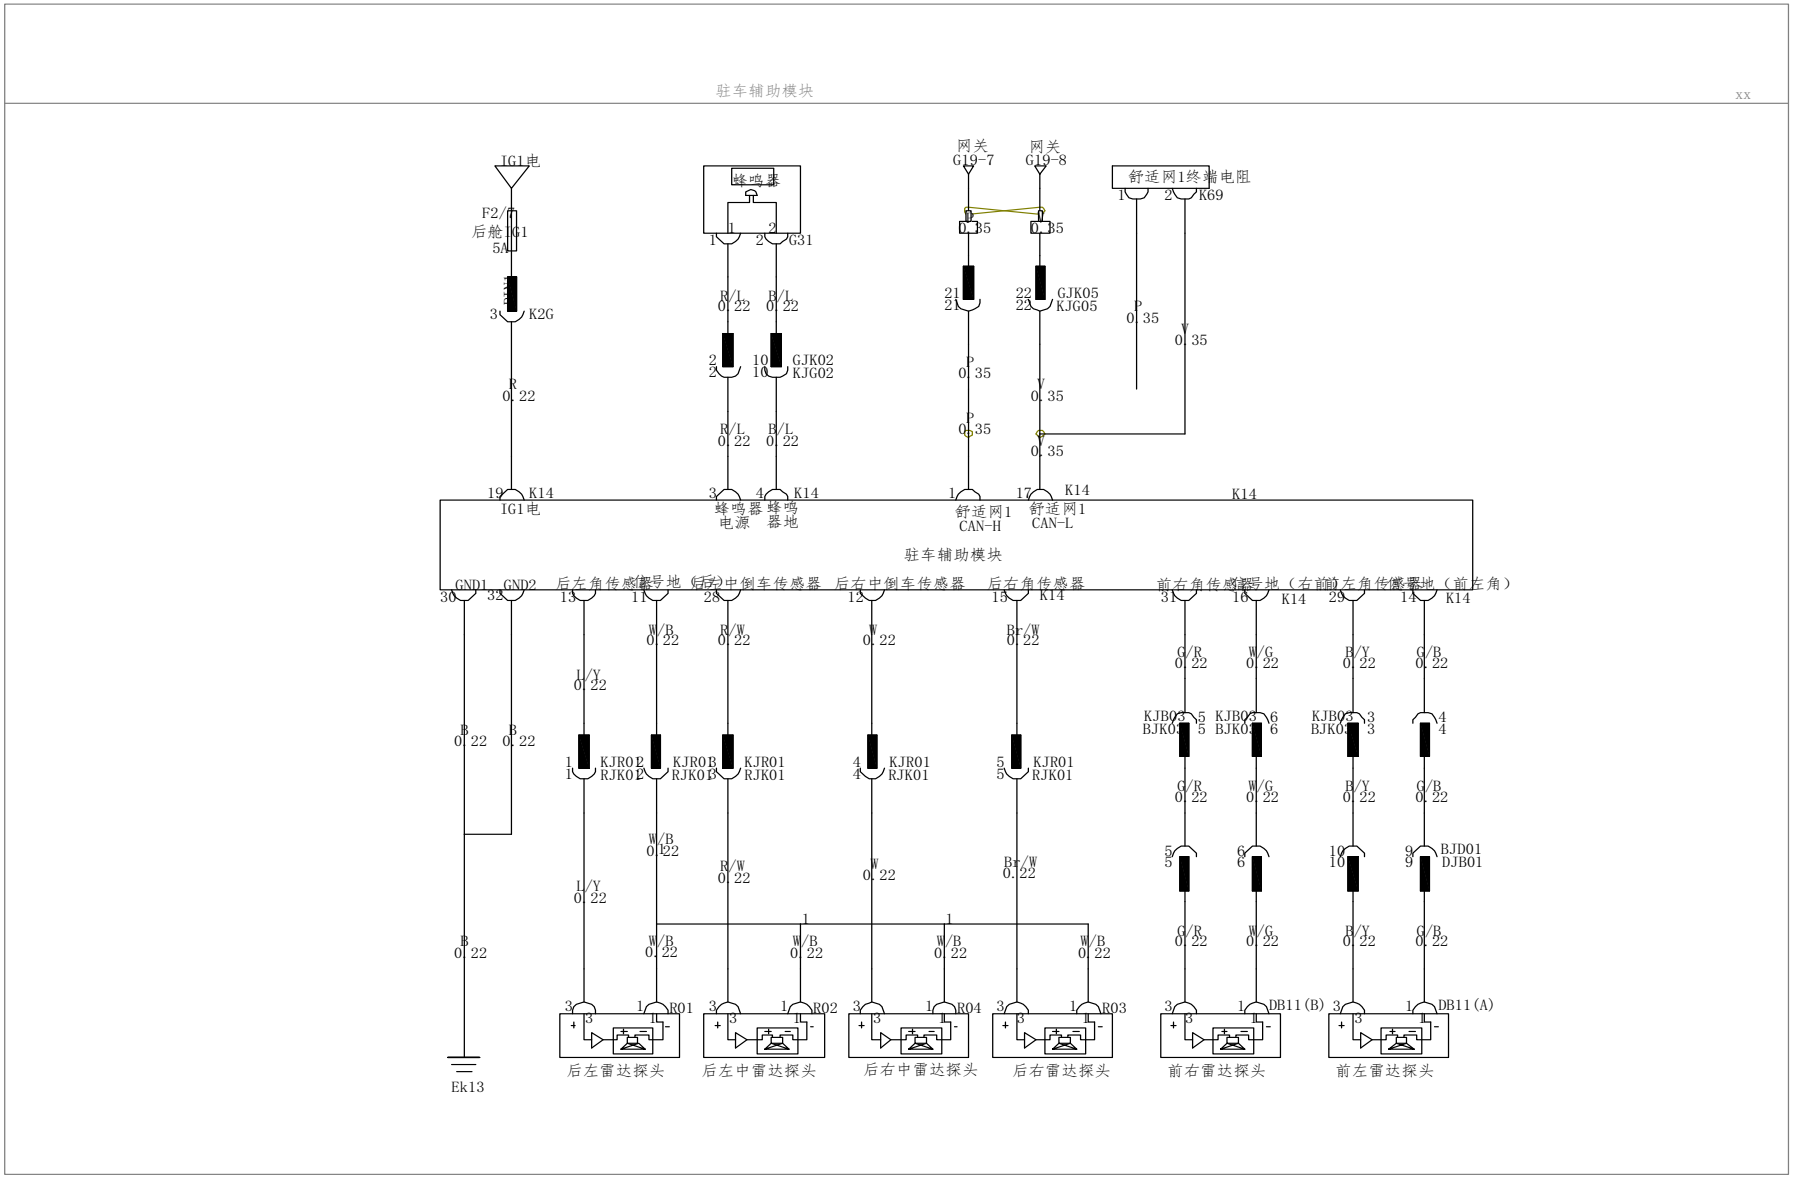
驻车辅助模块
IG1电
F2/6
后舱
5A
K2G
蜂鸣器
G31
网关
G19-7
网关
G19-8
舒适网1终端电阻
K69
GJK05
KJG05
GJK02
KJG02
K14
IG1电
蜂鸣器电源
蜂鸣器地
舒适网1 CAN-H
舒适网1 CAN-L
驻车辅助模块
GND1
GND2
后左角传感器
后左中倒车传感器
后右中倒车传感器
后右角传感器
前右角传感器
前左角传感器
KJR02
RJK02
KJR03
RJK03
KJR01
RJK01
BJD01
DJB01
R01
R02
R04
R03
DB11(B)
DB11(A)
Ek13
后左雷达探头
后左中雷达探头
后右中雷达探头
后右雷达探头
前右雷达探头
前左雷达探头