## 多媒体系统

组件位置

系统框图

系统概述

电路原理图

诊断流程

故障症状表


终端诊断


全面诊断流程

准备工具


拆卸与安装

## 组件位置

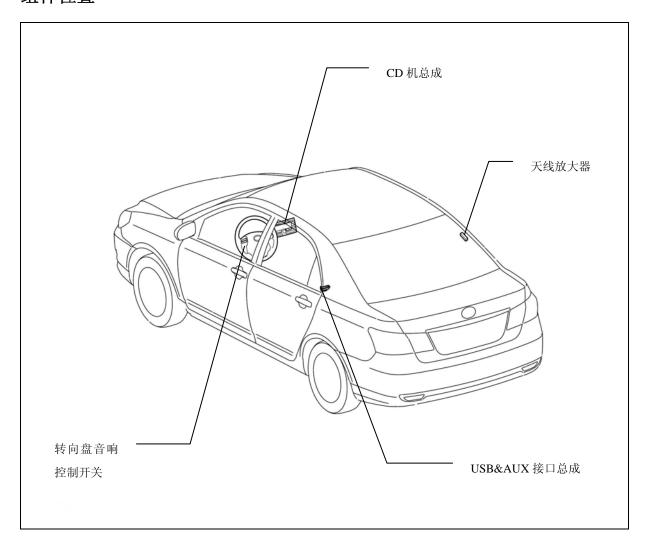

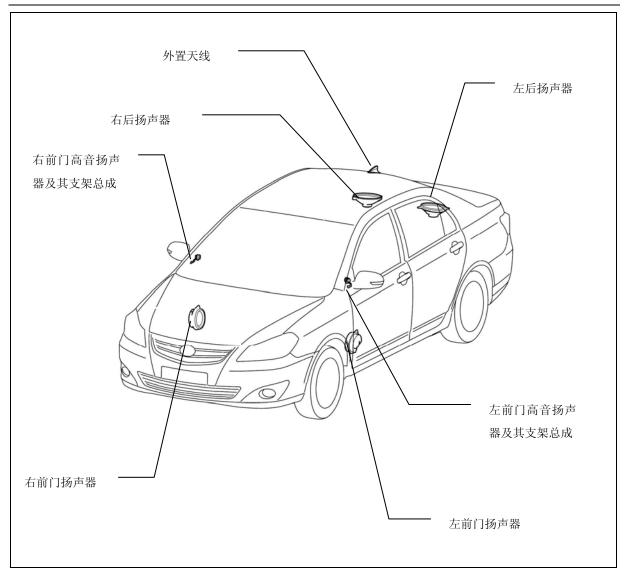

## 系统框图

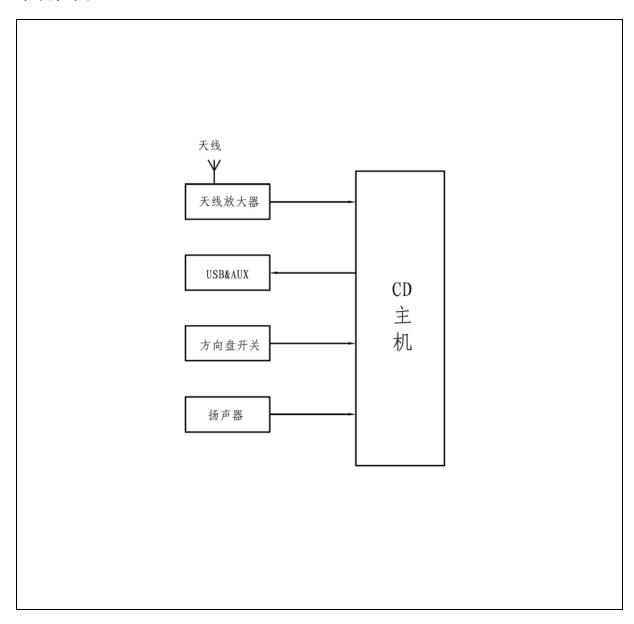

### 系统概述

#### 警告

CD 播放主机是通过激光束镭射实现的,放射性泄露可能造成危险,请务必按照说明操作。

本音响是 CD 机及收音机等多机一体的系列产品,让您的爱车变成一台小型的移动式剧院,不管是播聆听 CD 音乐,还是收听 AM/FM 广播,都尽善尽美地满足你的要求。

主要组成部件:

CD 主机

多功能转向盘

扬声器(共6个,两前高音扬声器、两前门中低音扬声器、两后排低音扬声器)

收音机天线及天线馈线

#### 1 CD 主机概述

(a) CD 机通过激光镭射扫描刻在光盘的数字信号,并 传送信号给其他音乐,媒体组件进行播放。

提示:

不要拆卸主机任何组件

不要对主机用油

不要向主机插入除光盘之外的东西

(b) 可用光盘









E119759

(c) 光盘清洗

提示:

不要用镜头清洗液清洗,可能对 CD 主机造成影响。

(1) 如果灰尘在光盘表面上,请用柔软的干布如眼镜 布从光盘中心沿径向向外擦拭。

提示:

用手按 CD 或用硬布擦拭 CD 可能造成 CD 表面划伤。

#### 2 MP3/WMA 文件播放

- (a) 可播放的 MP3 文件
- (b) 可播放的 WMA 文件

- (c) 文件名
- (1) 只有扩展名为".mp3"格式的文件才能够被识别并播放。
- (2)以后缀名".mp3"保存文件

#### 提示:


如果非 MP3 或 WMA 文件以后缀名".mp3"".wma" 保存,则会以 mp3,wma 文件识别并播放,可能会产生噪音甚至导致扬声器损坏。

#### 3 收音机描述

(a) 收音频段

收音机波段如下:

AM: 522kHz~1620kHz FM: 87.5MHz~108MHz

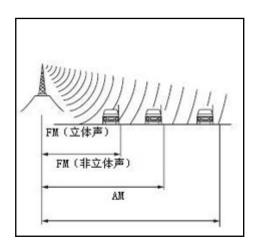


(b) FM 与 AM 接收区很大的不同,有时 AM 能够很清楚的收到,但 FM 不能收到,FM 服务区很小,FM 更倾向于小波段的接收如噪声。

#### (c) 收音接收问题


#### 提示:

除了立体声,还有其他问题如"调相""多路""声音衰弱"这些问题都不是由于电子噪音引起的,而是信号本身的传递接收的问题。

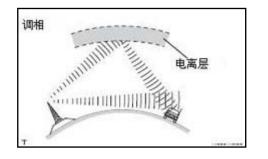


#### (1) 调相

AM 播音很容易收到电磁或其他干涉,因此产生调相。调相一般发生在晚上,车辆收到同一个发射源的两个信号,一个信号是经过电离层反射回来的,一个是从发射源直接接收到的。

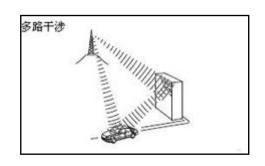

#### (2) 多路干涉

多路干涉是由于车辆收到同一个发射源的两个信号, 一个是从发射源直接接收的,一个是被建筑物,高山 或其他障碍物反射回来的。

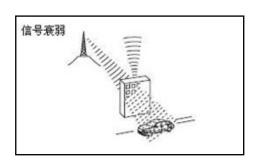

#### (3) 信号衰减

信号衰减是由于在发射源与接收收音机之间有巨大障碍物(建筑物,高山等)将部分信号反射偏离,导致信号波能减少,高频信号更容易被阻挡,低频信号通过性较好。

### 诊断流程

1 把车开进维修间

NEXT

2 检查蓄电池电压

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换蓄电池。

\_NEXT\_

3 参考故障诊断表


结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	В


В

转到第5步



## 电路原理图

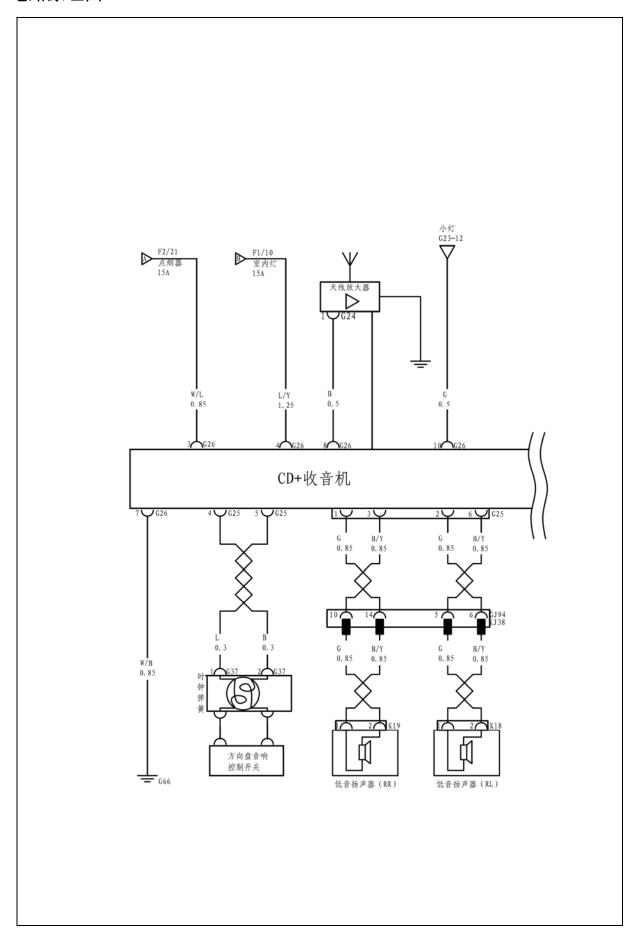

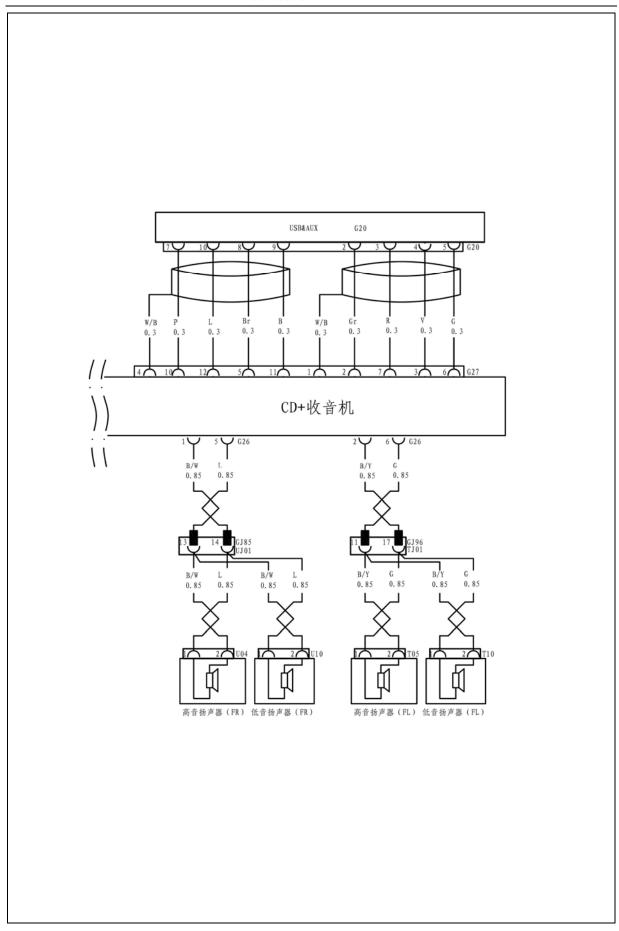


## 故障症状表

故障症状	可能	能发生部位
	1.	室内灯保险
T.M. +T T Z 1/2	2.	点烟器保险
无法打开系统	3.	CD 主机
	4.	线束
	1.	方向盘开关
转向盘开关不起作用	2.	CD主机
	3.	线束
	1.	扬声器
扬声器无声音	2.	CD 主机
	3.	线束
   有噪音或音质差	1.	扬声器
17 木日 入日 次 工	2.	CD 主机
   只有 CD 无声音		CD 主机
7(1, 65 )u/ u		线束
所有模式下声音质量很差(音	1.	CD主机电源电路
量过低)	2.	音量调节开关
主心((())	3.	线束
	1.	灯光系统 (见灯光系统)
控制面板背光灯不亮	2.	CD 主机
	3.	线束
	1.	天线
		天线放大器
收音机无法收到信号		CD 主机
	4.	天线馈线
	5.	线束 业 <sup>投</sup>
小舟工汗径 <b>)</b> 式汩汩	1.	光盘 CD 計
光盘无法插入或退出		CD 主机 线束
	3. 1.	线束   碟片
播放光盘跳碟		保力 CD 主机
		CD 土がL

## 终端诊断

- 1. 检查控制器端子。
- (a) 拔下 G26 连接器。
- (b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

12

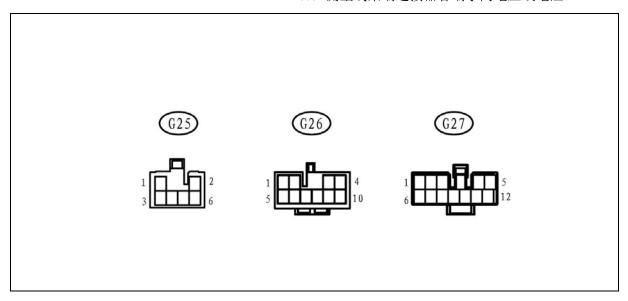

### 标准:

端子号	端子描述	条件	正常值
G26-3-车身地	CD 主机电源	ACC 电源	11~14V
G26-4-车身地	CD 主机电源	始终	11~14V
G26-7-车身地	接地	始终	小于1Ω
G26-10-车身地	背光灯电源	灯光档位在小灯档	11~14V

提示:

如果测试结果与所给正常值不符,则可能相应的线束有故障。

- (a) 重新插上 G26 连接器。
- (b) 从端子后侧引线,测量线束端连接器各端子间电

压。

端子号	端子描述	条件	正常值
G25-1- G25-3	右低音扬声器音频	打开多媒体, 并播放收音机	有音频信号输出
		或CD。	
G25-2- G25-6	左低音扬声器音频	打开多媒体, 并播放收音机	有音频信号输出
		或CD。	
G26-1- G25-5	右前高音扬声器音频	打开多媒体, 并播放收音机	有音频信号输出
		或CD。	
G26-2- G25-6	左前高音扬声器音频	打开多媒体, 并播放收音机	有音频信号输出
		或CD。	
G27-1-车身地	USB 电源	电源 ACC 档	11-14V
G27-4-车身地	屏蔽地	始终	小于 1V
G27-10-车身地	屏蔽地	始终	小于 1V

### 全面诊断流程

## 无法打开系统

#### 检查步骤

1 检查主机舱是否有强烈的温度变化

(a) 检查主机舱内是否有强烈的温度变化。

OK: 有强烈的温度变化

提示:

强烈的温度变化可能引起主机内部短路。

OK

系统正常

NG

2 跳到 CD 主机电源电路

## 所有扬声器无声音

#### 检查步骤

1 检查声音设置

- (a) 检查声音设置。
  - (1) 检查音量是否被设置为最小。
  - (2) 检查静音有无打开。

OK: 故障消失

NG

跳到"扬声器电路"

OK

2 系统正常

### 有噪音或音质很差

#### 检查步骤

1 对比相同型号其他车

(a) 比较音效是否相同。

OK: 音效相同

OK

系统正常

NG

2 检查扬声器安装

(a) 检查每个扬声器是否正确安装。

OK: 扬声器安装正确。

OK

更换 CD 主机

NG

3 正确安装扬声器

## 光碟无法插入

#### 检查步骤

1 检查光碟是否符合规格


- (a) 确保光碟格式正确。
- (b) 检查光碟是否变形,腐蚀或有裂纹等破损。

OK: 光碟无变形,正常

NG

光碟损坏, 更换光碟

#### 2 清洁光碟

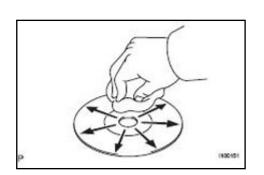

(a) 用软棉布沿径向由内至外擦拭光盘。

#### 注意: 不要用硬布或带腐蚀性的清洁剂擦拭光盘

OK: 故障消失

OK

光碟表面有灰尘

NG

3 更换光碟

(a) 更换另一张光碟, 检查故障是否再现。

OK: 故障消失

OK

光碟损坏, 更换光碟

NG

4 更换 CD 主机

## 光碟无法退出

#### 检查步骤

1 操作检查

(a) 按住 CD 出碟退出键 2 秒或更长时间,检查 CD 是否退出。

OK: 光碟退出

OK

更换 CD 主机

NG

2 更换光碟

(a) 用一个正常光碟插入 CD 主机,检查 CD 是否能够被退出。

OK: 光碟退出

OK

光碟损坏

NG

3 更换 CD 主机

(a) 更换另一张光碟, 检查故障是否再现。

OK: 故障消失

OK

光碟损坏, 更换光碟


NG


4 更换 CD 主机

### 播放光碟跳碟

#### 检查步骤

1 清洁光碟

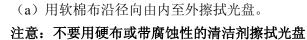

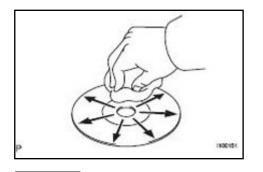

OK: 故障消失

OK

光碟表面有灰尘

NG \_

2 更换光碟

(a) 更换另一张光碟, 检查故障是否再现。

OK

OK: 故障消失

光碟损坏, 更换光碟

17

NG

3 CD 主机安装

(a) 检查 CD 主机安装是否正确。

OK: 主机安装正确

NG

正确安装 CD 主机

OK

4 检查主机附近是否有强烈温度变化

(a) 检查主机附近有无强烈温度变化。

OK: 温度变化剧烈

NG

更换 CD 主机

OK

温度变化引起故障(可放置一段时间再使用)

## 收音机无法接收 (效果很差)

#### 提示:

在远离高楼的地方检查无线电的接收能力。如果远离无线电台或靠近山区、建筑物的高压输电线,则接收能力必然差。

#### 检查步骤

1 检查自动搜索功能

- (a) 将电源打到 ACC 档。
- (b) 收音机调到 AM, 检查自动搜索功能是否正常。

OK: 自动搜索功能正常

NG

更换 CD 主机

OK

#### 2 检查有无其他设备干扰

(a) 检查有无其他可能干扰设备工作,如雨刮,玻璃升降器等。

OK: 有干扰电器工作

OK

其他设备产生的影响

NG

#### 3 检查印刷天线

- (a) 用万用表表笔分别搭在印刷天线两端。
- (b) 检查印刷天线是否导通。


OK: 印刷天线导通

NG

维修印刷天线

OK

#### 4 检查 CD 主机

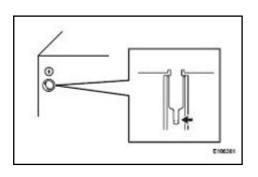

- (a) 拔掉收音机馈线。
- (b) 在收放机连接器连接的情况下,将电源打到 ACC 档。
- (c) 打开收音机并调到 AM。
- (d) 用一个螺丝刀或金属线插入收音机天线插孔内, 检查是否有噪音产生。

OK: 有噪音产生

NG

更换 CD 主机

OK \_

#### 5 检查天线馈线

- (a) 将天线馈线插入收音机插孔。
- (b) 将电源打到 ACC 档。

- (c) 打开收音机并调到 AM。
- (d) 用一个螺丝刀的尖端搭到印刷天线与天线放大器的接口处, 检查是否有噪音产生。

OK: 有噪音产生

NG

更换天线馈线

OK

6 **更换 CD** 主机

## USB&AUX不能连接

#### 检查步骤

1 USB&AUX 总成

(a) 更换一个 USB&AUX 总成,检查故障是否再现。 OK: 故障消失

OK


USB&AUX 总成故障

NG

2 跳到"USB&AUX 电路"

## CD主机电源电路

#### 原理图

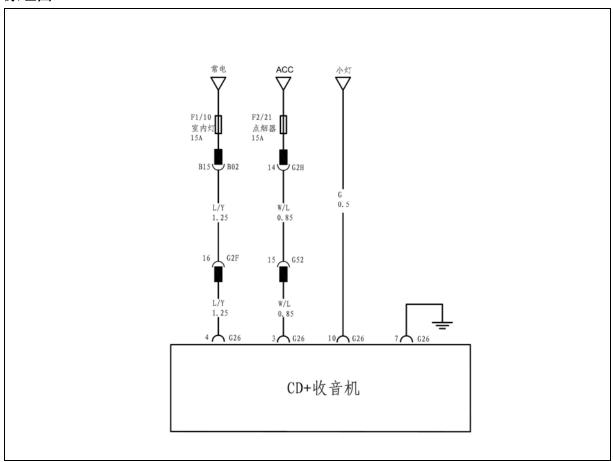

#### 检查步骤

1 CD 主机电源

- (a) CD 主机 G26 连接器。
- (b) 将电源上到 ACC 档电, 检查线束端电压。

端子	正常值
G26-3-车身地	11-14V
G26-4-车身地	11-14V
G26-7-车身地	小于 1V
G26-10-车身地(灯光小灯	11-14V
档)	11-14 V

OK

更换 CD 主机

#### 2 检查保险

(a) 用万用表检查前舱配电盒中 F1/10 及仪表板配电 盒中 F2/21 保险。

OK: 保险正常

NG

更换保险

OK

3 检查线束 (短接器 G52-G26, 仪表板配电个 G2F-G26)

- (a) 断开仪表板 G2F 端口。
- (b) 断开 G26 连接器。
- (c) 揭开短接器端子护套,检查线束端子间阻值。

#### 正常:

端子	线色	正常值
G26-3-G52-15	W/L	小于1Ω
G26-4-G2F-16	L/Y	小于1Ω

NG

更换线束


OK

4 结束

## 扬声器电路

提示

### 原理图

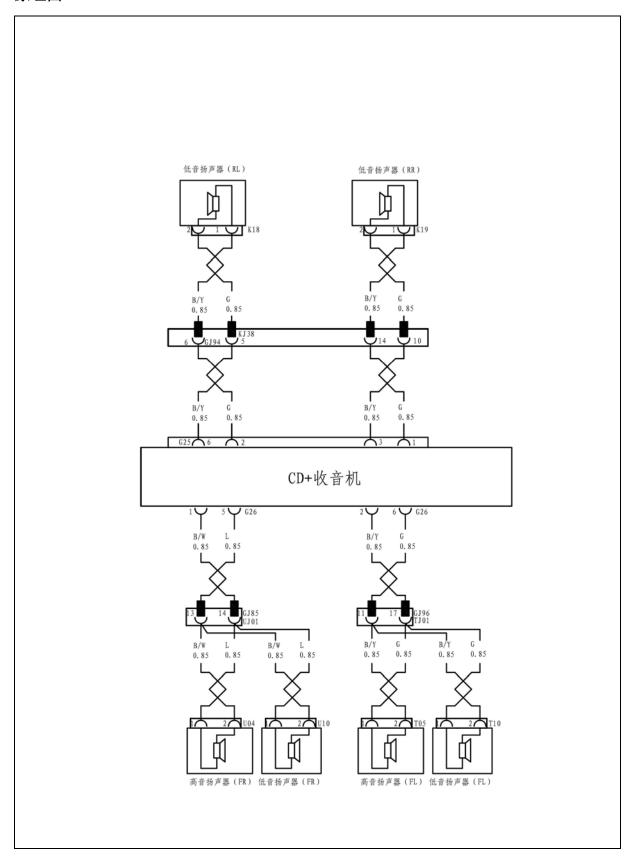

#### 检查步骤

1 检查扬声器

提示: 所有扬声器测试方法相同, 此处仅以左前门扬声器为例。

- (a) 断开扬声器连接器。
- (b) 测量扬声器端子间阻值。

端子	正常值
T05-1-T05-2	约4Ω

NG

更换扬声器

OK

- 2 检查线束(右前高音扬声器-CD 主机,低音扬声器-CD 主机)
  - (a) 断开 U04, U10, G26 连接器。
  - (b) 测量端子间阻值

#### 正常

端子	线色	正常值
G26-1-U04-1	B/W	小于1Ω
G26-5-U04-2	L	小于1Ω
G26-1-U10-1	B/W	小于1Ω
G26-5-U10-2	L	小于1Ω

NG

更换线束

OK

- 3 检查线束(左前高音扬声器-CD 主机,低音扬声器-CD 主机)
  - (a) 断开 T05, T10, G26 连接器。
  - (b) 测量端子间阻值

#### 正常

端子	线色	正常值
G26-2-T05-1	B/Y	小于1Ω
G26-6-T05-2	G	小于1Ω
G26-2-T10-1	B/Y	小于1Ω
G26-6-T10-2	G	小于1Ω

NG

更换线束

24

OK

- 4 检查线束(右后低音扬声器-CD 主机)
- (a) 断开 K18, G25 连接器。
- (b) 测量端子间阻值

正常

端子	线色	正常值
G25-2-K18-1	B/Y	小于1Ω
G25-6-K18-2	G	小于1Ω

NG

更换线束

OK

- 5 检查线束(左后低音扬声器-CD 主机)
- (a) 断开 K19, G25 连接器。
- (b) 测量端子间阻值

正常

端子	线色	正常值
G25-1-K18-1	B/Y	小于1Ω
G25-3-K18-2	G	小于1Ω

NG


更换线束

OK

5 **更换 CD** 主机

## 天线放大器电路

#### 原理图

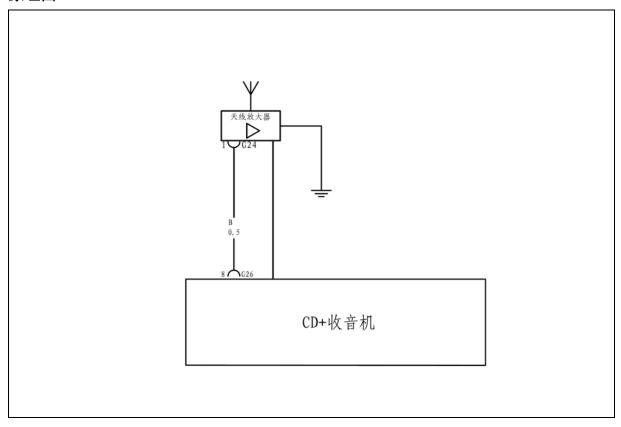

### 检查步骤

1 检查天线放大器电源

- (a) 断开 G24 连接器。
- (b) 将电源上到 ACC 档电, 检查线束端电压。

端子	正常值
G24-1-车身地	11-14V



跳到"收音机无法接收"

NG\_

2 检查 CD 主机板端电压

- (a) 断开 G26 连接器。
- (b) 将电源上到 ACC 档电, 打开 AM, 检查板端电压。

端子	正常值
G26-8-车身地	11-14V

NG

更换 CD 主机

OK

3 检查线束(CD 主机-天线放大器)

- (a) 断开 G24, G26 连接器。
- (b) 检查线束端子间阻值。

正常:

端子	线色	正常值
G24-1-G26-8	В	小于1Ω
G24-1-车身地	В	大于 10K Ω

NG


更换线束

OK

4 结束

## 转向盘开关电路

### 原理图

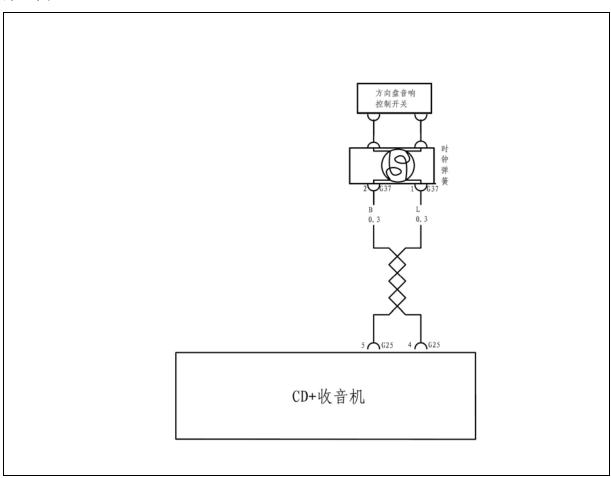

## 检查步骤

1 CD 主机

- (a) 断开 G25 连接器。
- (b) 操作方向盘开关, 检查线束端阻值。

#### 正常

端子	测试条件	正常值
G25-4-G25-5		小于1Ω
G24-1-车身地		大于 10K Ω

OK

更换 CD 主机

#### 2 检查方向盘

- (a) 断开方向盘开关连接器。
- (b) 操作方向盘开关, 检查电压。

#### 正常

端子	正常值
G26-8-车身地	11-14V

NG

更换 CD 主机

OK\_

- 3 线束 (CD 主机-时钟弹簧)
- (a) 断开 G25, G37 连接器。
- (b) 检查线束端子间阻值。

#### 正常:

端子	线色	正常值
G25-4-G37-1	L	小于1Ω
G25-5- G37-2	В	大于 10K Ω

NG

更换线束

OK

4 检查时钟弹簧

- (a) 断开 G37 连接器及时钟弹簧与方向盘开关连接器。
- (b) 检查线束端子间阻值。

#### 正常:

端子	线色	正常值
G25-4-G37-1	L	小于1Ω
G25-5- G37-2	В	大于 10K Ω

NG


更换时钟弹簧

OK

5 结束

## USB&AUX电路

#### 原理图

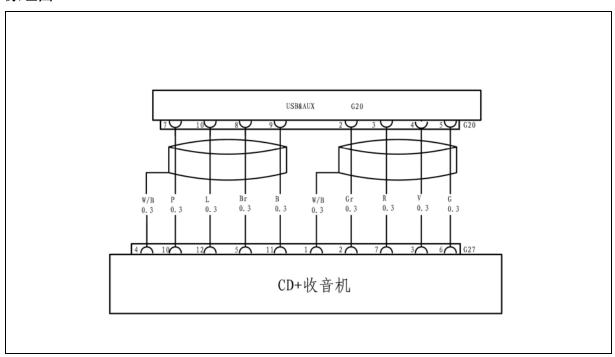

#### 检查步骤

- 1 检查 USB&AUX 接口
- (a) 用一个正常的 USB&AUX 接口更换。
- (b) 检查系统是否正常

OK

USB&AUX 故障

NG

2 检查线束

- (a) 断开 G20, G27 连接器。
- (b) 检查端子间阻值。

#### 正常

端子	线色	正常值
G20-2-G27-2	Gr	小于1Ω
G20-3- G27-7	R	小于1Ω
G20-4- G27-3	V	小于1Ω
G20-5- G27-6	G	小于1Ω

G20-7- G27-10	P	小于1Ω
G20-8- G27-5	Br	小于1Ω
G20-9- G27-11	В	小于1Ω
G20-10- G27-12	L	小于1Ω

NG

更换线束

OK

3 更换 CD 主机


### 拆卸与安装

#### 1. CD+收音机总成

- (1) 拆卸前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档

31


- (b) 断开蓄电池负极
- (2) 拆卸:
- (a) 拆卸 CD 两边亮饰条
- (b) 用 8#套筒拆卸 4 个固定螺栓

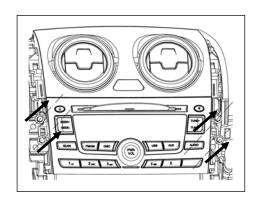

- (c) 取出 CD 总成, 断开 CD 后面接插件
- (3) 安装:
- (a) 接上 CD 后面接插件
- (b) 将 CD 总成装入固定位置
- (c) 对好几个螺孔,用 8#套筒装上4个固定螺栓
- (d) 装上 CD 两边装饰条

## 2. 天线放大器

- (1) 拆卸前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸 C 柱内饰板
- (2) 拆卸:
- (a) 断开天线放大器接插件
- (b) 用 10#扳手拆下固定螺栓

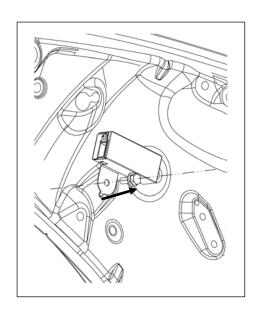


#### (3) 安装:

- (a) 接上天线放大器接插件
- (b) 用 10#扳手装上一个固定螺栓
- (c) 装上 C 柱内饰板

#### 3. 高音扬声器

### 注:两个高音扬声器拆卸方法一样,这里以左前高音 扬声器为例

- (1) 拆卸前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸 A 柱内饰板
- (2) 拆卸:
- (a) 断开高音扬声器接插件
- (b) 用 10#套筒拆卸两个固定螺母

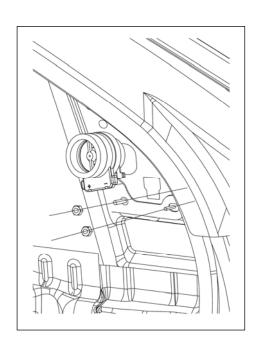


#### (3) 安装:

- (a) 接上高音扬声器接插件
- (b) 用 10#套筒装上两个固定螺母
- (c) 装上 A 柱内饰板

#### 3. 前门扬声器

#### 注:两个前门低音扬声器拆卸方法一样,这里以左前 门低音扬声器为例

- (1) 拆卸前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆左前门内饰板
- (2) 拆卸:

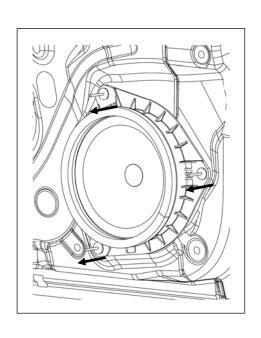

- (a) 断开左前门低音扬声器接插件
- (b) 拆下三个卡扣


#### (3) 安装:

- (a) 接上低音扬声器接插件
- (b) 装上3个卡扣
- (c) 装上左前门内饰板

### 4. 后低音扬声器

# 注:两个后低音扬声器拆卸方法一样,这里以左后低音扬声器为例

- (1) 拆卸前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆后搁物板
- (2) 拆卸:
- (a) 断开左后低音扬声器接插件
- (b) 用 10#套筒拆下 4 个固定螺栓

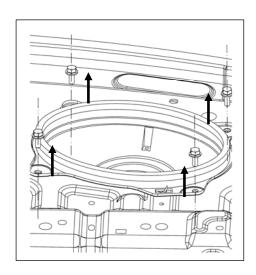


#### (3) 安装:

- (a) 将左后低音扬声器装入固定位置,接上扬声器接插件
- (b) 用 10#套筒装上 4 个固定螺栓
- (c) 安装后搁物板

#### 5. 多功能方向盘开关


- (1) 拆卸前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸驾驶员安全气囊
- (2) 拆卸:
- (a) 用十字起拆卸一个固定螺栓

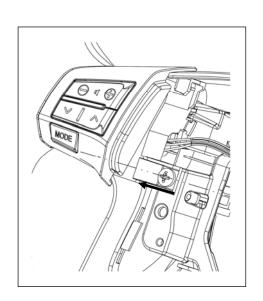


- (b) 断开方向盘开关接插件
- (3) 安装:
- (a) 接上方向盘开关接插件
- (b) 用十字起装上一个固定螺丝
- (c) 安装驾驶员安全气囊

#### 6. AUX+USB接口

- (1) 拆卸前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (2) 拆卸:
- (a) 用一字起撬开两边卡扣,从上面拆卸 USB 安装 板

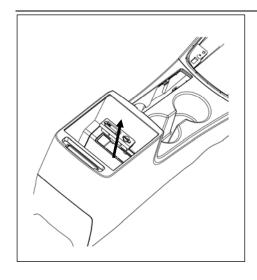

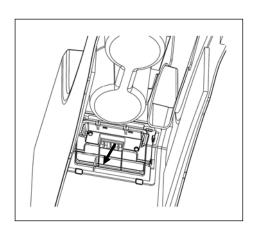


(b) 取出 USB 安装板, 断开 AUX+USB 接插件


#### (3) 安装:

- (a) 接上 AUX+USB 接插件
- (b) 将 AUX+USB 模块装入固定位置,卡好卡扣

### 7. 印刷天线的检修

- (1) 检修前需:
- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (2) 检修
- (a) 在万用表探针尖端上包上一层铝箔。

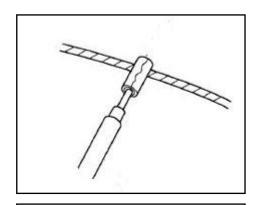


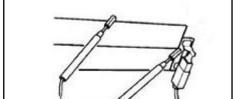


(b) 万用表的一探针接触车窗天线端子,并将万用表

的另一个探针沿着车窗天线移动,以检查其导通性,如果不导通,则进行维修。

注意: 为了有效地进行维修, 破损部位不能超过 25mm 长

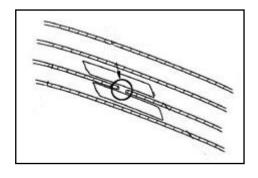

- ①用细钢丝绒轻轻地沿着破损部位擦拭,然后用酒精清洗。
- ②用玻璃纸带小心地屏蔽车窗天线破损处上、下部位。

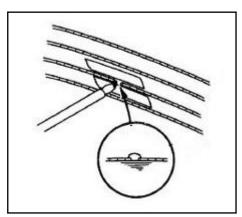

③将导电银粉漆彻底混合。使用一把小刷子,在破损部位的两端之间,涂上一层厚厚的导电银粉漆,并向两端延伸大约 3.5mm。等待 30 分钟,让之变干。

(3) 检查维修后天线的导通性。