3.6 仪表板线束

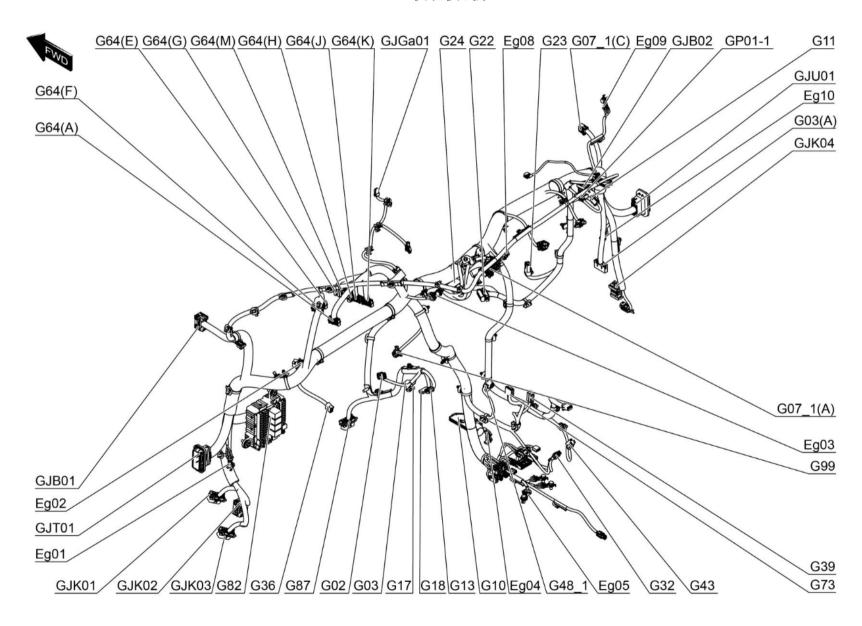


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	G64(E)	接多合一E口			
02	G64(G)	接多合一G口			
03	G64(M)	接多合一 M 口			
04	G64(H)	接多合一H口			
05	G64(J)	接多合一J口			
06	G64(K)	接多合一K口			
07	GJGa01	接仪表 1 对接仪表 2 线束			
08	G24	接前鼓风机调速模块			
09	G22	接空调箱体			
10	Eg08	接 8#搭铁			
11	G23	接前鼓风机			
12	G07_1(C)	接收音机 4G 备用电源			
13	Eg09	接 9#搭铁			
14	GJB02	接前舱线束			
15	GP01-1	前室内灯总成(低配)			
16	G11	接 PAB			
17	GJU01	接右前门线束			
18	Eg10	接 10#搭铁			
19	G03(A)	接路试诊断口			

图	3					
序 号 No.		零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数量	备注 Rem
			Chinese	English	Qty	
20		GJK04	接地板线束			
21		G07_1(A)	接收音机			
22		Eg03	接 3#搭铁			
23		G99	接吹脚通道温度传感器			
24		G39	接换挡旋钮			
25		G73	接模式开关			
26		G43	接备用电源			
27		G32	接多功能探测天线			
28		Eg05	接 5#搭铁			
29		G48_1	接 USB 充电口			
30		Eg04	接 4#搭铁			
31		G10	接 SRS ECU			
32		G13	接 DAB			
33		G18	接时钟弹簧			
34		G17	接转向轴锁			
35		G03	接诊断接口			
36		G02	接组合开关			
37		G87	接舒适网终端电阻			
38		G36	接灯光开关组			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
39	G82	接仪表配电盒			
40	GJK03	接地板线束			
41	GJK02	接地板线束			
42	GJK01	接地板线束			
43	Eg01	接 1#搭铁			
44	GJT01	接左前门线束			
45	Eg02	接 2#搭铁			
46	GJB01	接前舱线束			
47	G64(A)	接多合一A口			
48	G64(F)	接多合一F口			

E	<u> </u>					
序 No.	号	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem

