
网关控制器

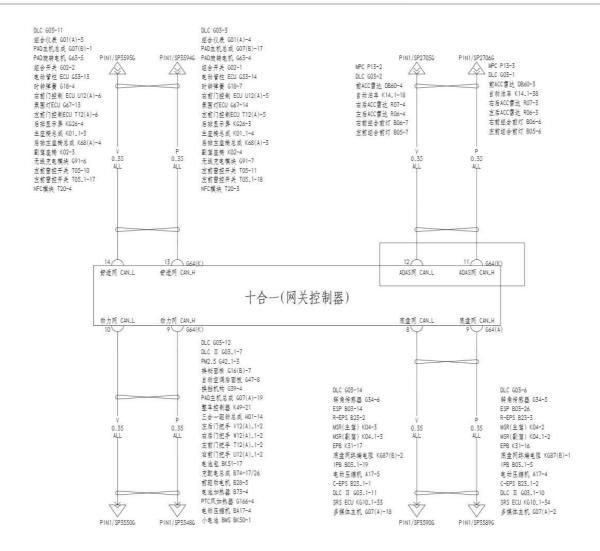

DLC G03-13 DLC II G03.1-8 PM2.5 G42.1-4 排档面板 G16(B)-8 自动容调后面板 G47-7 换挡机构 G39-5 PAD主机总成 GO7(A)-3 数主控制器 K49-22 三合一驱动总成 HO1-5 左后门把手 V12(A)_1-1 右后门把手 W12(A)_1-1 左前门把手 T12(A)_1-1 右前门把手 U12(A)_1-1 电池包 BK51-10 充配电总成 B74-16/25 前驱动电机 B28-14 电池加热器 B73-5 PTC风加热器 G166-5 电动压缩机 BA17-5

小电池 BMS BK50-3