3.8 地板线束

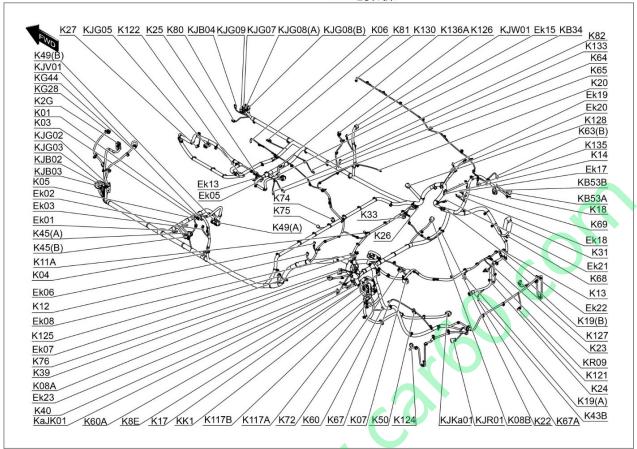




图					
		名 称 Description		Met.	
序 号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese	英 文 Eng lish	数 量 Qty	备注 Rem
01	K27	接前部探测天线			
02	KJG05	接仪表线束			
03	K122	接 SRS ECU			
04	K25	接中部探测天线			
05	K80	接空调箱体 PTC 高压互锁			
06	KJB04	接前舱线束			
07	KJG09	接仪表线束			
08	KJG07	接仪表线束			
09	KJG08(A)	接仪表线束			
10	KJG08(B)	接仪表线束			
11	K06	接左侧气帘			
12	K81	接电池加热 PTC 高压互锁			
13	K130	接右侧气帘			
14	K136A	接右前座椅侧安全气囊(手动)			
15	K126	接右侧碰传感器			
16	KJW01	接右后门线束			
17	Ek15	接 15#搭铁			
18	KB34	接 PTC 风加热器			
19	K82	接电池加热 PTC 高压互锁			
20	K133	接右前安全带预警器			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称			
		Description		数	
		中文	英 文 Engli	量	备注 Rem
		Chinese		Qty	
			sh		
21	K64	接手动副驾座椅安全带带扣			
22	K65	接手动副驾座椅安全带报 警传感器			
23	K20	接高位制动灯			
24	Ek19	接 19#搭铁			
25	Ek20	接 20#搭铁			
26	K128	接右后侧碰传感器			
27	K63(B)	接充电口照明灯			
21	K64	接手动副驾座椅安全带带 扣			
29	K14	接驻车辅助 ECU			
30	Ek17	接 17#搭铁			
31	KB53B	接风冷 3.3kw 交流充电口			
32	KB53A	接水冷 3.3kw 交流充电口			
33	K18	接左后组合灯			
34	K69	接舒适网1终端电阻			
35	Ek18	接 18#搭铁			
36	K31	接 EPB ECU			
37	Ek21	接 21#搭铁			
38	K68	接 ESC 终端电阻			
39	K13	接车后微动开关			
40	Ek22	接 22#搭铁			
41	K19(B)	接右中尾灯			

图						
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量	备	注
		中 文 Chinese	英 文 English	型 Qty	Rem	
43	K23	接后发光 LOGO				
44	KR09	接倒车摄像头(全景)				
45	K121	接后行李箱车外探测天线				
46	K24	接行李箱锁				
47	K19(A)	接左中尾灯				
48	K43B	接风冷 3.3KW 车载充电器				
49	K67A	/				
50	K22	接行李箱灯				
51	K08B	接右后轮速传感器				
52	KJR01	接后保险杠线束				
53	KJKa01	接地板线束				
54	K124	接左后碰撞传感器				
55	K50	接电池传感器				
56	K07	接低压油泵电机				
57	K67	接正极柱				
58	K60	接接触器				
59	K72	接油箱压力传感器				
60	K117A	接智能钥匙模块A				
61	K117B	接智能钥匙模块B				
62	KK1	接后舱配电盒				
63	K17	接左后组合灯				
64	K8E	接后舱配电盒E口				
65	K60A	/				

图					
序号 No.	零件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qt y	Par recui
66	KaJK01	接地板线束			
67	K40	接加油口盖执行器			
68	Ek23	接 23#搭铁			
69	K08A	接左后轮速传感器			
70	K39	接低压油泵控制模块			
71	K76	接加油口盖微动开关			
72	Ek07	接 7#搭铁			
73	K125	接左后侧碰传感器			
74	Ek08	接 8#搭铁			
75	K12	接高频接收器			
76	Ek06	接 6#搭铁			
77	K04	接左前安全带预警器			
78	K11A	接后除霜 A			
79	K45(B)	接电池管理器B			
80	K45(A)	接电池管理器 A			
81	Ek01	接 1#搭铁			
82	Ek03	接 3#搭铁			
83	Ek02	接 2#搭铁			
84	K05	接左侧碰传感器			
85	KJB03	接前舱线束			
86	KJB02	接前舱线束			
87	KJG03	接仪表线束			

88	KJG02	接仪表线束		
89	K03	接左前座椅侧安全气囊		
90	K01	接主驾座椅		



