

速锐轿车维修手册

1、多路集成控制模块

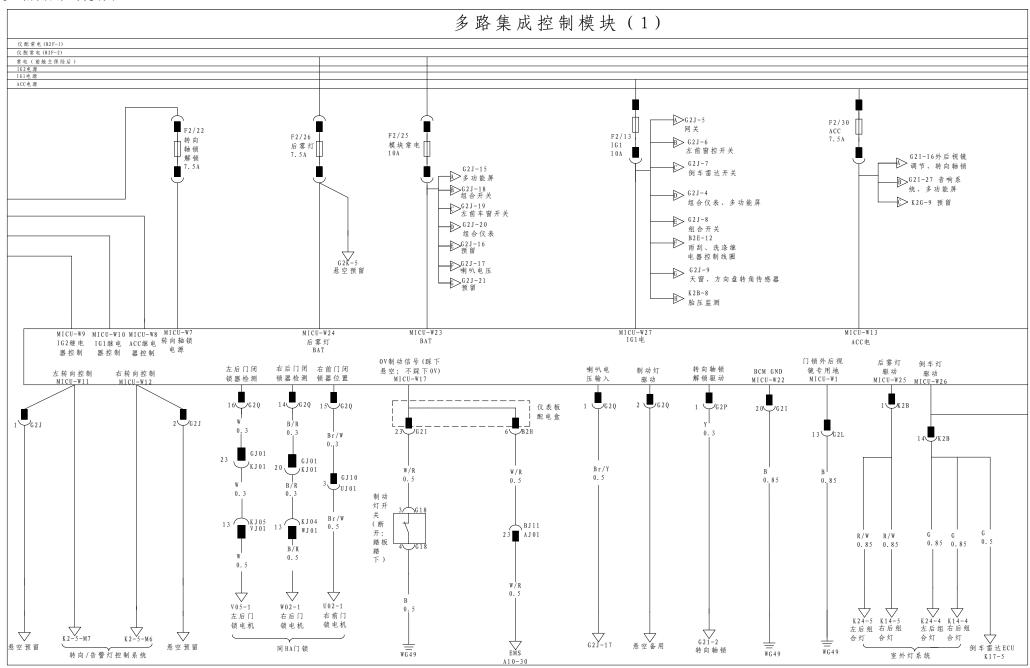


速锐轿车维修手册


2、多路集成控制模块(2)

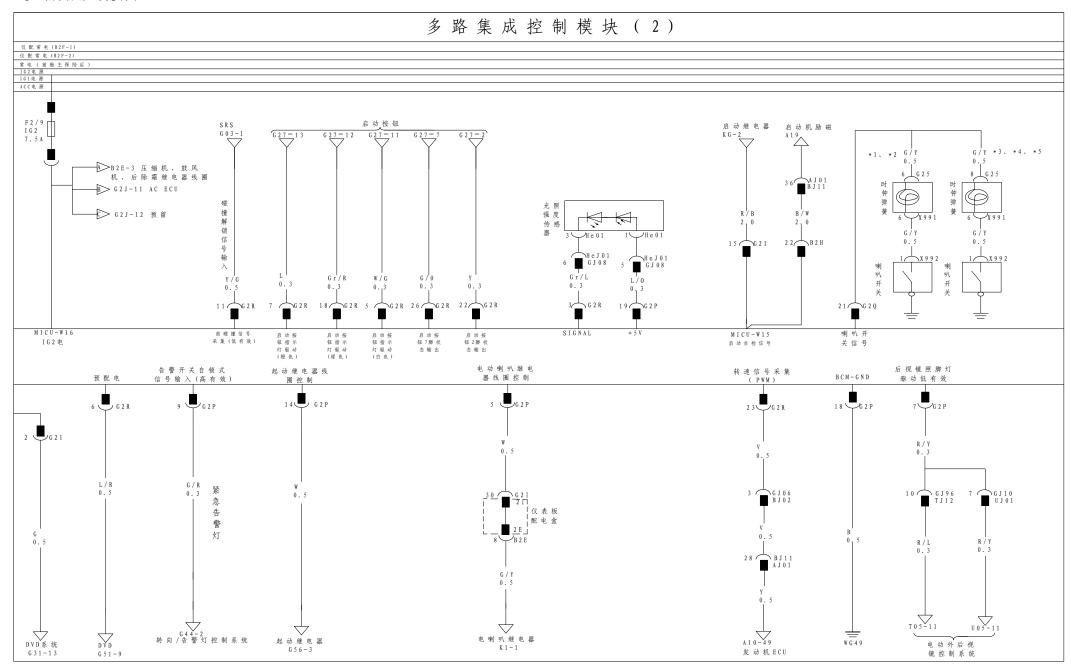

3、多路集成控制模块(3)

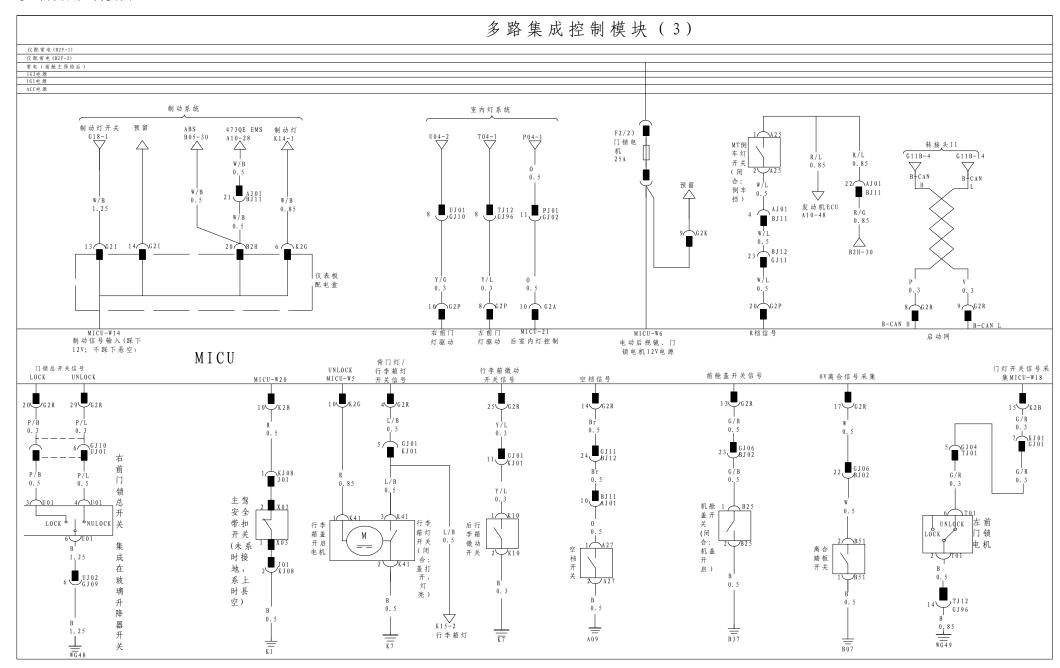

4、多路集成控制模块(4)

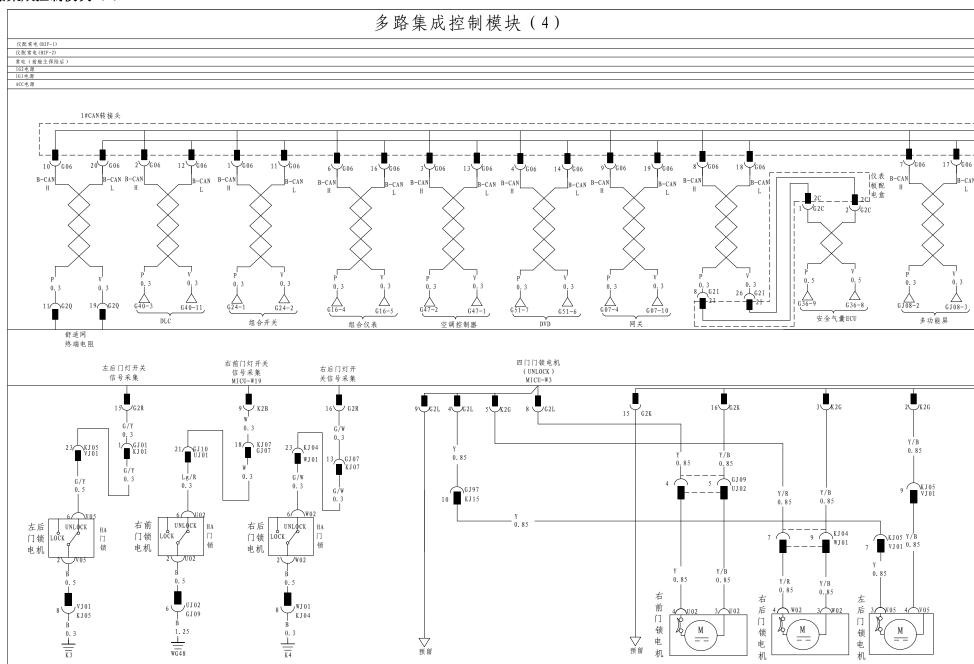

5、多路集成控制模块(5)

