



3、配电3(续1)

3、配电3(续2)

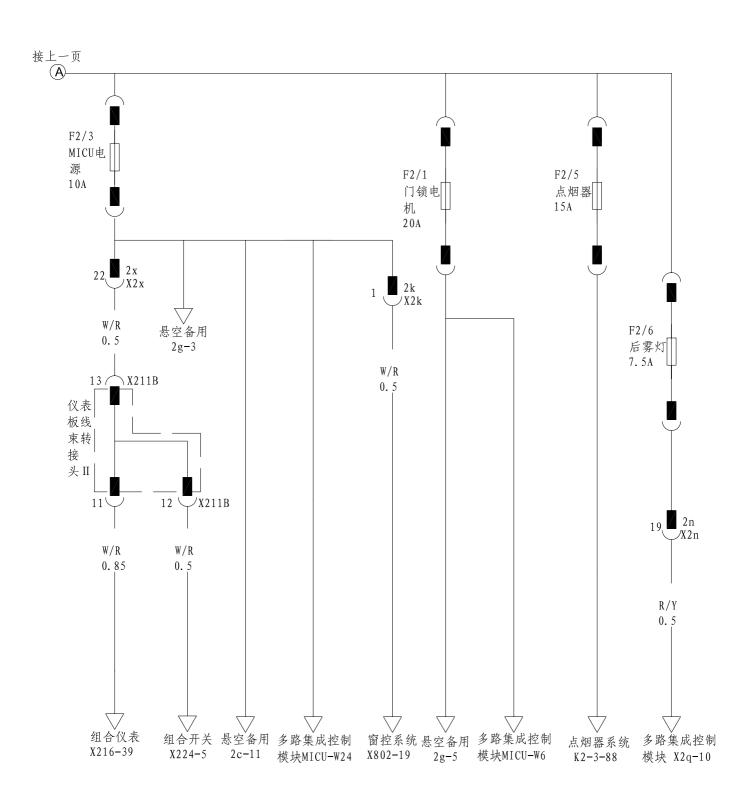


3、配电3(续3)

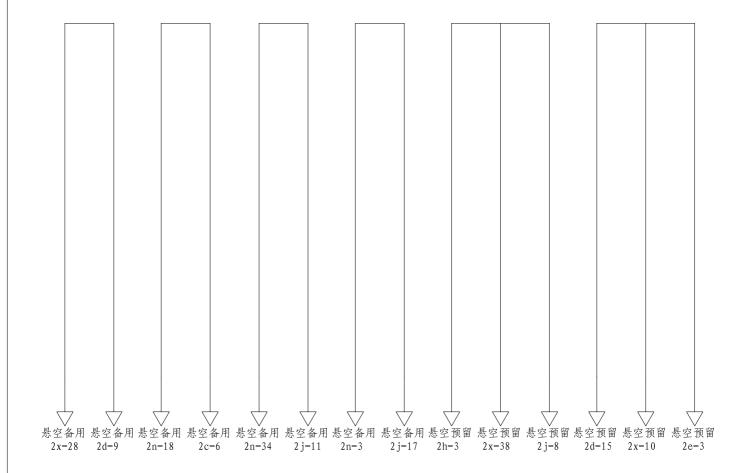

## 配置表

配置	483欧III、IV	4G69欧Ⅲ、Ⅳ	实用型配置	旗舰型配置	483欧 II、	III(无OBD)	尊贵型/	豪华型酯	2置
代号	*1	*2	*3	*4	*5		(标配, ;	无标识。	)
配置	财富版尊贵型	型配置	财富版舒适型配置						
代号	*6		(标配,无标识。)						

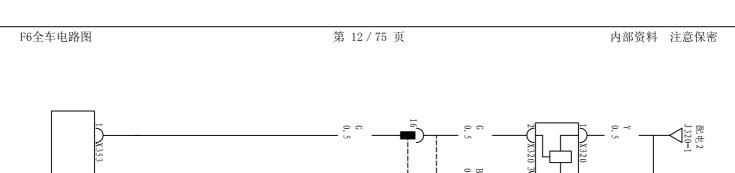

输入轴位置传感器 B/W 0.85 输出轴位置传感器 B/R 0.5 组合仪表 X216-20 B/R 0.5 反多路集成 控制模块X2p-12 B/R 0.5 Y/G 0.5 业合仪表 X216-19 <u>,</u> Y/G 0.5 Y/G 0.5  $J_{3518}$   $J_{218}$ 4G69-MMC EMS\*2 ◆ 路集成 控制模块X2p-25 Y/G 0.5 Y/Br 0.5 组合仪表 X216-18 16 J3519 J219 Y/Br 0.5 Y/Br 0.5 ү 0. 5 \J321 J3521 , 手动/自动 转换开关 \J3519 J219 运动模 式开关 配电2 X235B-19 B/Y 0.5 多路集成 控制模块 X2p-28 Br 0. 5 P挡锁止电路 制动灯控 制系统 X211B-19 W/B 1. 25 B 0. 5 — ₩205

第 12 / 75 页

内部资料 注意保密

F6全车电路图