3.8 地板线束

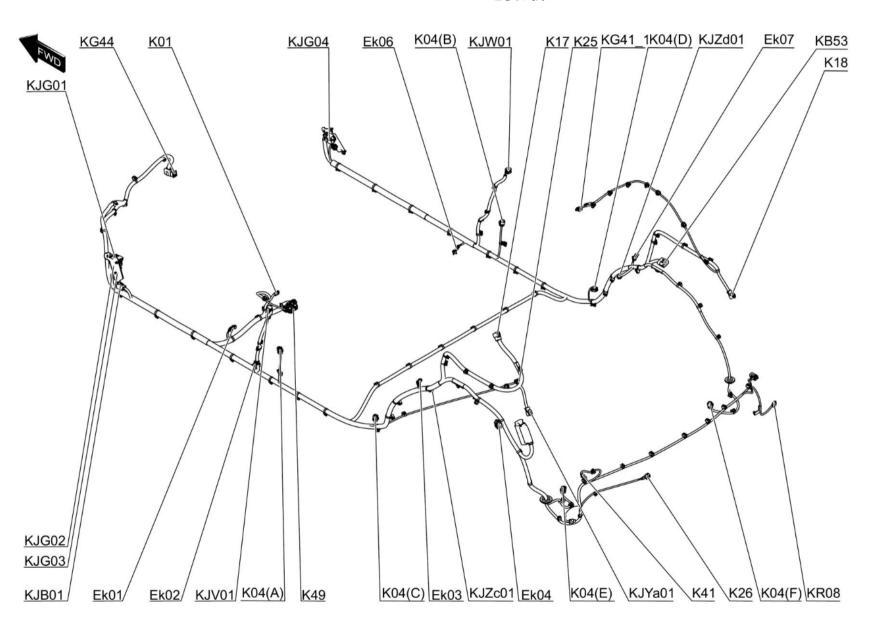


图					
		名 称		数	
序 号 No.	零件编号 Part No.	Description			
		中 文 Chinese	英 文 Eng lish	量 Qty	备注 Rem
1	KG44	接油门踏板			
2	K01	接主驾代扣开关			
3	KJG04	接仪表线束			
4	Ek06	接 6 搭铁			
5	K04(B)	接右侧碰撞传感器			
6	KJW01	接右后门线束			
7	K17	接组合后灯			
8	K25	接车内后部探测天线			
9	KG41_1	接天线电源			
10	K04(D)	接右后侧碰撞传感器			
11	KJZd01	接右后轮速传感器线束			
12	Ek07	接7搭铁			
13	KB53	接交流充电口			
14	K18	接组合后灯			
15	KR08	接右倒车灯			
16	K04(F)	接右后碰撞传感器			
17	K26	接车后探测天线			
18	K41	接左后雾灯			
19	KJYa01	接后背门线束			
20	K04(E)	接左后碰撞传感器			
21	Ek04	接 4 搭铁			
22	KJZc01	接左后轮速传感器线束			

图									
	零件编号 Part No.	名 称 Description		数					
序 号 No.		中 文 Chinese	英 文 Engli sh	量 Qty	备注 Rem				
23	Ek03	接 3 搭铁							
24	K04(C)	接左后侧碰撞传感器							
25	K49	接整车控制器							
26	K04(A)	接左侧碰撞传感器							
27	KJV01	接左后门线束							
28	Ek02	接 2 搭铁							
29	Ek01	接1搭铁							
30	KJB01	接前舱线束							
31	KJG03	接仪表线束							
32	KJG02	接仪表线束							
33	KJG01	接仪表线束							

