17、EPB

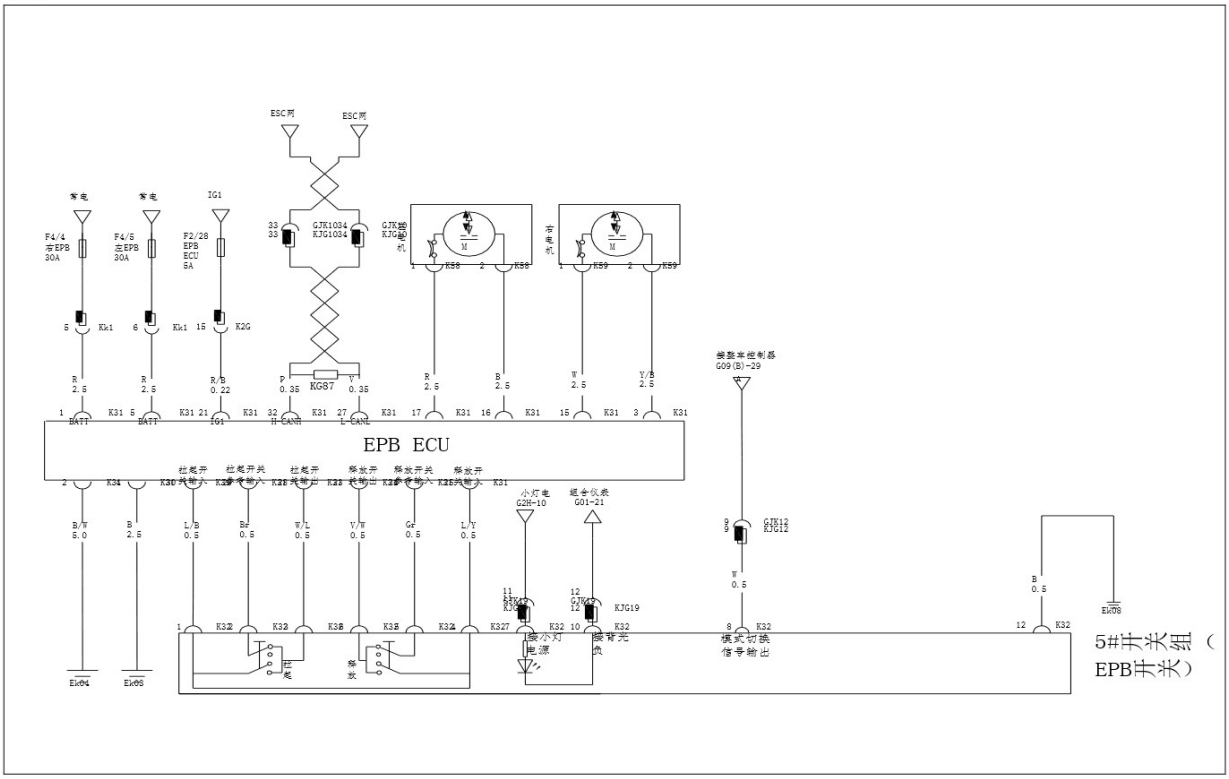
ESC网
ESC网
蓄电
蓄电
IG1
F4/4
右EPB
30A
F4/5
左EPB
30A
F2/28
EPB
ECU
5A
GJK1034
KJG1034
KG87
EPB ECU
拉起开关
释放开关
小灯电
G2H-10
组合仪表
G01-21
接整车控制器
G09(B)-29
GJK12
KJG12
KJG19
模式切换
信号输出
5#开关组（
EPB开关）