

第八节 门板

注意:

- [1] 所有拆装人员必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- [2] 拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂;
- [3] 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在 螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品 表面:
- [4] 维修人员需带防护手套,以免在维修时 受伤;
- [5] 更换任何损坏的板类用卡扣;
- [6] 戴好手套,保护您的双手,拆除前请先 降下门窗玻璃,方便操作。

拆除前门板

门护板总成通过螺栓和卡扣安装在车 门钣金上,如图 1 所示,按图中①-⑥ 的顺序拆卸:

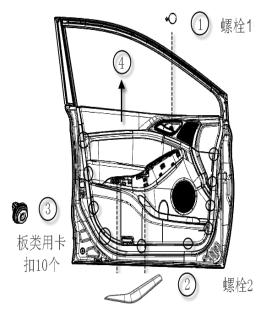


图1 前门板拆卸示意图

① 使用缠有保护胶带的小号平头螺丝刀插 进图示部位,同时用力往外撬出内扣手 盖板,然后用8#套筒拧出盖板后的1个螺 钉;

注意:尽量避免过度用力,减少对盖板的图示部位的划伤。





图2 内扣手盖板示意图

② 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀压住图 示部位,同时用力往外撬出门护板扶手 亮饰条,将亮饰条卡脚从下本体取出, 然后用8#套筒拧出亮饰条后面的2个螺 栓:

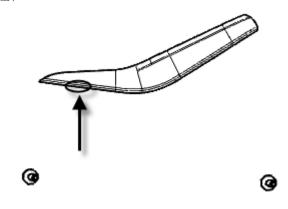


图2 门护板扶手亮饰条拆卸示意图

③ 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前 门面板的边缘插入,最好从门板下部插 入,把10个卡扣固定点从钣金上剥离。

注意:在撬门板时要均匀用力,防 止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰 板的非外观面插入工具。



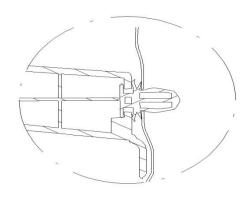


图 3 塑料卡扣示意图

- ④ 确定所有安装点都松开,按下图 1-2 的顺序松开内扣手锁线,将前门面板沿图示方向轻轻向上从钣金中拿出,往前托出前门面板:
 - 1. 把锁线套从内扣手座分离;
- 2. 把锁线从手柄孔内脱离,锁线即与 门板分离;

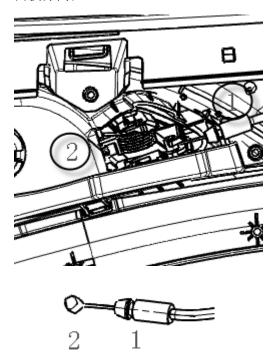


图4 内拉手锁线拆卸示意图 ⑤ 把窗控面板与高音扬声器的接插线 拔掉。

- 1. 拔出接插件 1;
- 2. 拔出接插件 2:
- 3. 拔出高音扬声器接插线。

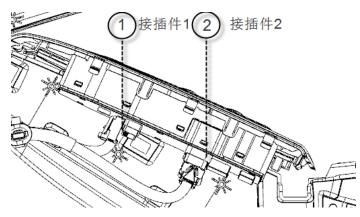


图5 窗控面板接插线拆卸示意图

- ⑥ 按下图 1-2 顺序拆下门灯线束:
 - 1. 将接插件从门灯处拔下;
- 2. 沿图示位置将卡脚从下本体拆出, 然后将门灯座从下本体取出。

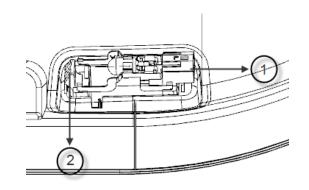


图6 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤,将前门面板从车门钣 金上完全拆除,将其轻放至平整的地方, 避免刮伤前门面板。拆除过程中,尽量 避免弯曲,以免起皱或断裂。

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣和其他 部件:

确保门灯安装牢靠,内扣手拉丝连 接正确,窗控面板接插器接插正确;

检查车窗及电动门锁功能是否正 常。

拆除后门板

门护板总成通过螺栓和卡扣安装 在车门钣金上,如图1所示,按图中①-⑥的顺序拆卸:



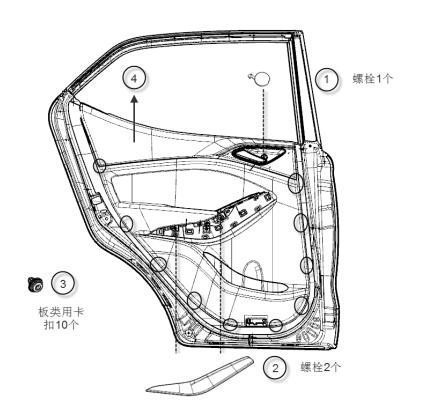


图1 后门板拆卸示意图

① 使用缠有保护胶带的小号平头螺丝刀插 进图示部位,同时用力往外撬出内扣手 盖板,然后用8#套筒拧出盖板后的1个螺 钉;

注意:尽量避免过度用力,减少对盖板的图示部位的划伤。





图2 内扣手盖板示意图

② 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀压住图 示部位,同时用力往外撬出门护板扶手 亮饰条,将亮饰条卡脚从下本体取出, 然后用8#套筒拧出亮饰条后面的2个螺



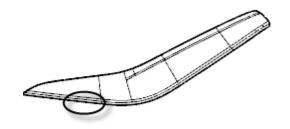






图3 门护板扶手亮饰条拆卸示意图

③ 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后 门面板的边缘插入,最好从门板下部插 入,把10个卡扣固定点从钣金上剥离。

注意: 在撬门板时要均匀用力,防止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。



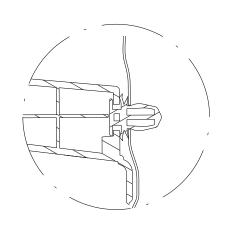


图 4 塑料卡扣示意图

- ④ 确定所有安装点都松开,按下图 1-2 的顺序松开内扣手锁线,将后门面板沿 图示方向轻轻向上从钣金中拿出,往前 托出后门面板:
 - 1. 把锁线套从内扣手座分离;
 - 2. 把锁线从手柄孔内脱离,锁线即 与门板分离;

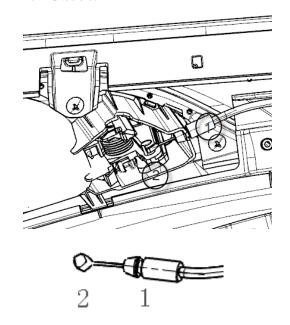


图 5 内拉手锁线拆卸示意图

⑤ 把窗控面板的接插线拔掉;

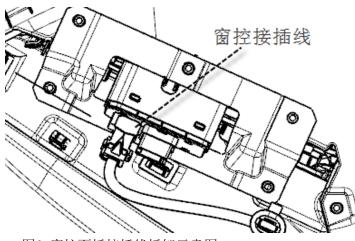


图6 窗控面板接插线拆卸示意图

- ⑥ 按下图 1-2 顺序拆下门灯线束:
- 1. 将接插件从门灯处拔下;
- 2. 沿图示位置将卡脚从下本体拆出,然 后将门灯座从下本体取出。

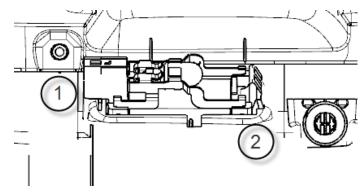


图7 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤,将后门面板从车门钣金上完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤前门面板。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣和其他 部件;

确保门灯安装牢靠,内扣手拉丝连接正确,窗控面板接插器接插正确; 检查车窗及电动门锁功能是否正常。