3.6 仪表板线束 (SCED)

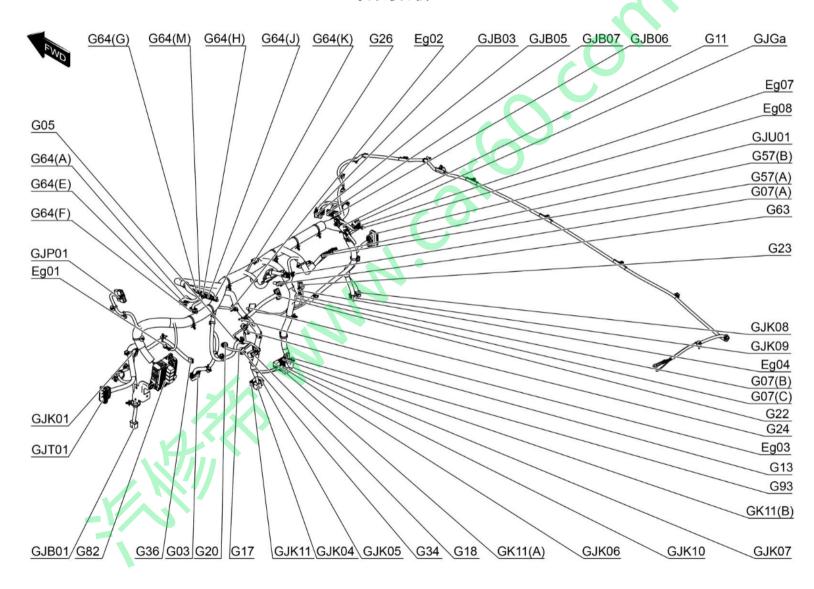


图					
序号	零件编号	名 称 Description			备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese			用仁 Kelli
01	G64(G)	接车身控制器 G 端口			
02	G64(M)	接车身控制器M端口			
03	G64(H)	接车身控制器 H 端口			
04	G64(J)	接车身控制器 J端口			
05	G64(K)	接车身控制器 K 端口			
06	G26	接 PAD 专用线			1
07	Eg02	接 2#搭铁			N
08	GJB03	接前舱 3			13
09	GJB05	接前舱 5			1
10	GJB07	接前舱 7			•
11	GJB06	接前舱 6		1	
12	G11	接PAB副驾驶安全气囊	1		
13	GJGa	接二合一小线	X ?		
14	Eg07	接 7#搭铁			
15	Eg08	接 8#搭铁			
16	GJU01	接右前门线束			
17	G57(B)	接影像集成模块 M2(摄像头模拟器)			
18	G57(A)	接影像集成模块 M1(电源)			
19	G07(A)	接收音机			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文 Chinese English			备注 Rem
20	G63	接 PAD 旋转机构	English		
21	G23	接鼓风机总成			
22	GJK08	接地板 8			
23	GJK09	接地板 9			
24	Eg04	接 4#搭铁			
25	G07(B)	接天线馈线电源			
26	G07(C)	接天线馈线电源			
27	G22	接空调小线			
28	G24	接鼓风机调速模块			
29	Eg03	接 3#搭铁			
30	G13	接 DAB 主驾安全气囊			
31	G93	接4G备用电源			
32	GK11(B)	接外置功放(B)			
33	GJK07	接地板 7			
34	GJK10	接地板 10			
35	GJK06	接地板 6			
36	GK11(A)	接外置功放(A)			
37	G18	接时钟弹簧			
38	G34	接转角传感器			

图						
序号	零件编号	名 称 Description			备注 Rem	
No.	Part No.	中文 Chinese	英 文 English	量 Qty	H (L Item	
39	GJK05	接地板 5				
40	GJK04	接地板 4				
41	GJK11	接地板线 11				
42	G17	接转向轴锁				
43	G20	接 组合开关				
44	G03	接诊断接口			1	
45	G36	接前大灯调节器			N	
46	G82	接仪表配电盒				
47	GJB01	接前舱 1				
48	GJT01	接左前门线束				
49	GJK01	接地板 1				
50	Eg01	接 1#搭铁				
51	GJP01	接顶棚线束				
52	G64(F)	接车身控制器F端口				
53	G64(E)	接车身控制器E端口				
54	G64(A)	接车身控制器A端口				
55	G05	接室内温度传感器				
56						
57						

图						
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese		英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

