3.10 地板线束

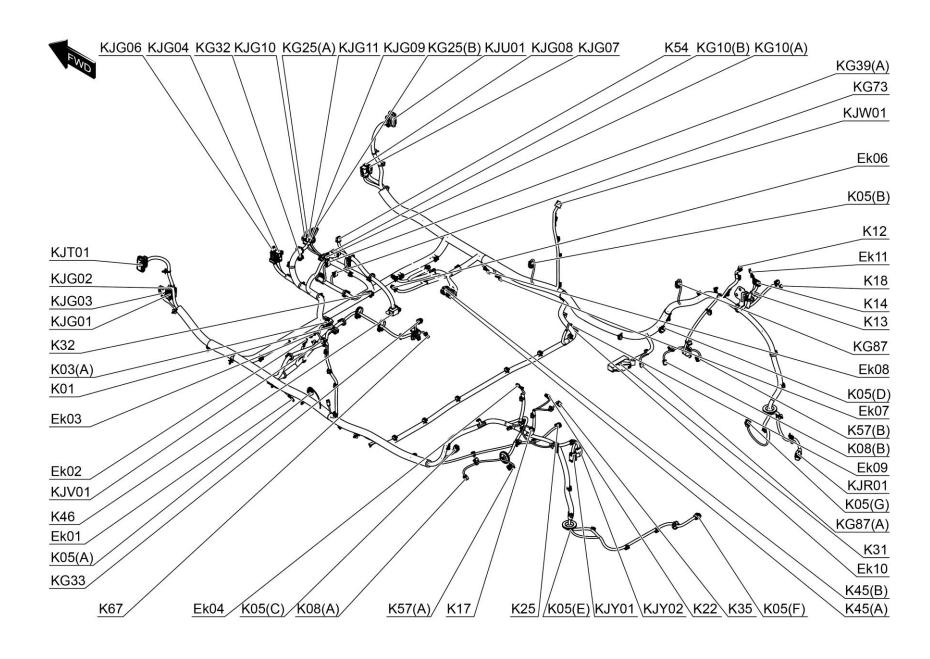


图	_	-			·
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	A W D
		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem
01	KJG06	接仪表气囊线束 GJK06	8 **		
02	KJG04	接仪表板线束			
03	KG32	接前部磁卡探测 天线			
04	KJG10	接仪表板线束			
05	KG25(A)	接无钥匙系统电 控单元 A			
06	KJG11	接仪表板线束			
07	KJG09	接地板线束			
08	KG25(B)	接无钥匙系统电 控单元 B			
09	KJU01	接右前门线束			
10	KJG08	接仪表			
11	KJG07	接仪表			
12	K06(A)	接左侧帘式安全 气囊			
13	K06(B)	接右侧帘式安全 气囊			
14	K54	3#开关组			
15	KG10(B)	接 SRS ECU A			
16	KG10(A)	接 SRS ECU B			
17	KG39(A)	接档位传感器			
18	KG73	接模式开关			
19	KJW01	接右后门线束			
20	K03(B)	接右前排座椅侧 安全气囊			

图					
序号	零件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qty	ATT WILL
21	K02	接副驾座椅小线	Linguish		
22	Ek05	接 5#搭铁			
23	Ek06	接 6#搭铁			
24	K28(B)	接右后环绕扬声器			
25	K05(B)	接右侧碰传感器			
26	K04(B)	接右前安全带预 紧器			
27	K12	高频接收模块			
28	Ek11	接 11#搭铁			
29	K18	接有组合后灯			
30	K14	驻车辅助系统 (倒车雷达 ECU)			
31	K13	接报警器			
32	KG87	接舒适网终端电阻			
33	K04(D)	接右后安全带预 紧器			
34	Ek08	接 8#搭铁			
35	K05(D)	接右后侧碰传感器			
36	Ek07	接 7#搭铁			
37	K57(B)	接 EPB 右电机			
38	K08(B)	接右后轮速传感器			
39	Ek09	接 9#搭铁			
40	KJR01	接后保险杠小线			

图					
序号	零件编号	名 称 Description		数	At No. 70
No.	Part No.	中文	英文	量	备注 Rem
		Chinese	English	Qty	
41	K05(G)	接右后碰传感器			
42	KG87(A)	接ESC 网终端电阻			
43	K31	接 EPB ECU			
44	Ek10	接 10#搭铁			
45	K45(B)	接电池管理器B			
46	K45(A)	接电池管理器A			
47	K05(F)	接中后碰传感器			
48	K35	接备用电源			
49	K22	接行李箱照明灯			
50	KJY02	接背门线束			
51	KJY01	接背门线束			
52	K05(E)	接左后碰传感器			
53	K25	接后部磁卡探测 天线			
54	K33	接胎压监测模块			
55	K17	接左组合后灯			
56	K57(A)	接 EPB 左电机			
57	K04(C)	接左后安全带预 紧器			
58	K08(A)	接左后轮速传感器			
59	K05(C)	接左后侧碰传感器			
60	Ek04	接 4#搭铁			
61	K28(A)	接左后环绕扬声 器			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
62	K67	Chinese 接 USB 充电	English		
63	KG33	接中部磁卡探测 天线			
64	K04(A)	接左前安全带预 紧器			
65	K05(A)	接左侧碰传感器			
66	Ek01	接 1#搭铁			
67	K46	接电池包			
68	KG57	接全景 ECU			
69	KJV01	接左后门线束			
70	Ek02	接 2#搭铁			
71	Ek03	接 3#搭铁			
72	K01	接主驾座椅小线			
73	K03(A)	接左前排座椅侧 安全气囊			
74	K32	接 EPB 开关			
75	KJG01	接仪表板线束			
76	KJG03	接仪表板线束			
77	KJG02	接仪表板线束			
78	KJT01	接左前门线束			

