3.7 前舱线束

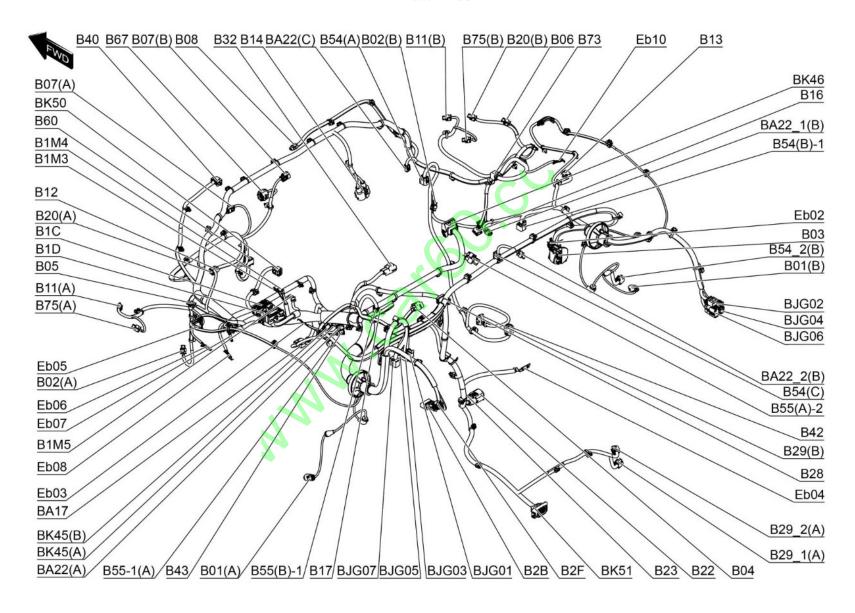


图							
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 Eng	文 glish		数 量 Qty	备注 Rem
01	B40	接前视摄像头(全影像 3.0)	景			2	
02	B67	接引擎模拟器					
03	B07(B)	接右侧高音蜗牛					
04	B08	接前舱盖锁内微范 开关	动				
05	B32	接电动真空泵					
06	B14	接散热风扇					
07	BA22(C)	接电磁阀 3(电磁码子膨胀阀处)(热泵))				
08	B54(A)	接电磁阀 1(电磁 子膨胀阀处)(热泵)					
09	B02(B)	接右前碰撞传感器					
10	B11(B)	接前右角间隙传!	感				11,
11	B75(B)	接右前转向灯			•	<u> </u>	•
12	B20(B)	接右调光电机					
13	B06	接右前组合灯			7		
14	B73	接电池包加热器					
15	Eb10	接 10 搭铁					
16	B13	接空调压力开关(加热)	风				
17	BK46	接充配电总成					
18	B16	接双向洗涤电机					
19	BA22_1(B)	接电磁阀 3(车内) 发器处)	蒸				

图						
序号		零件编号 Part No.	名 称 Description		数	
No.	中 文 Chinese		英文 Englis h	量 Qty	备注 Rem	
20		B54(B)-1	接电子膨胀阀 2(板换处)			
21		Eb02	接 EPS 接地端子			
22		B03	接 ESP ECU			
23		B54_2(B)	接电子膨胀阀(板换处)风加热			
24		B01(B)	接右前轮速传感器			
25		BJG02	接仪表线束			
26		BJG04	接仪表线束			
27		BJG06	接仪表线束			
28		BA22_2(B)	接电磁阀(车内蒸发器处)			
29		B54(C)	接电子膨胀阀 3(车内蒸发器处)			
30		B55(A)-2	接 P+T 传感器(板换出管 处)			
31		B42	接空调水泵			
32		B29(B)	接前驱电机水温传感器			
33		B28	接驱动电机控制器			
34		Eb04	接 4 搭铁			
35		B29_2(A)	接空调水温传感器(风加热)			
36		B29_1(A)	接空调水温传感器(热泵)			
37		B04	接前雨刮电机			
38		B22	接 C-EPS ECU			
39		B23	接 C-EPS 电源			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数- 量	备 注
		中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	Rem
40	BK51	接电池包总成			
41	B2F	接仪表配电盒 F			
42	B2B	接仪表配电盒B 口			
43	BJG01	接仪表线束			
44	BJG03	接仪表线束			
45	BJG05	接仪表线束			
46	BJG07	接仪表线束		8	
47	B17	接制动液位开 关			
48	B55(B)-1	接 PT 传感器 2(蒸发器处热 泵)			, (
49	B01(A)	接左前轮速传 感器			11
50	B43	接电机冷却水泵		1	
51	B55-1(A)	接 P+T 传感器 (压缩机排出管 处)			
52	BA22(A)	接电磁阀 1(车内冷凝器处)			
53	BK45(A)	接电池管理器			
54	BK45(B)	接电池管理器			
55	BA17	接电动压缩机			
56	Eb03	接 3 搭铁			
57	Eb08	接 8 搭铁			

图					
B □ N ·	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	备注
序号 No.		中 文 Chinese	英 文 English	一量 Qty	Rem
58	B1M5	接仪表配电盒电源			
59	Eb06	接6搭铁			
60	Eb07	接7搭铁			
61	B02(A)	接左前碰撞传 感器	3	×	
62	Eb05	接5搭铁			
63	B75(A)	接左前转向灯			
64	B11(A)	接左前间隙传 感器			
65	B05	接左前组合灯			
66	B1D	接前舱配电盒 D口			
67	B1C	接前舱配电盒C 口			
68	B20(A)	接左调光电机			
69	B12	接室外温度传感器			
70	B1M3	接仪表配电盒 电源			
71	B1M4	接仪表配电盒 电源	14		
72	B60	接ACC中距离 雷达			
73	BK50	接启动型铁电 池			
74	B07(A)	接左侧高音蜗 牛喇叭			

