3.6 仪表板线束

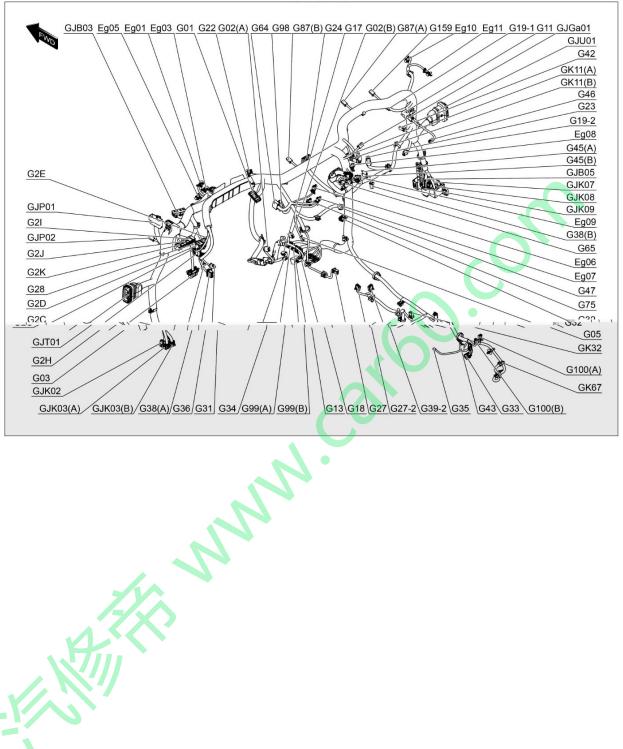


图					
序	号《李件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	奋往 Kem
01	GJB03	接前舱线束			
02	Eg05	接 5#搭铁			
03	Eg01	接 1#搭铁			
04	Eg03	接 3#搭铁			
05	G01	接仪表 ECU			
06	G22	接空调小线			
07	G02(A)	接灯光手柄			
08	G64	接小BCM			
09	G98	接 PAD 总成系统			
10	G87(B)	接舒适网 2 终端电阻			
11	G24	接前鼓风机调速模 块			
12	G17	接转向轴锁			
13	G02(B)	接雨刮手柄			
14	G87(A)	接舒适网 1 终端电阻			
15	G159	接收音机放大天线			
16	Eg10	接 10#搭铁			
17	Eg11	接 11#搭铁			
18	G19-1	接网关			
19	G11	接前排乘员安全气 囊			
20	GJGa01	接仪表板线束Ⅱ			

序号	零件编号 Part No.	名 称 Description			
No.		中 文 Chinese	英 文 Englis h	量 Qt y	备注 Rem
21	GJU01	接右前门线束 UJG01			
22	G42	接 PM2.5 测试仪			
23	GK11(A)	接外置功放 M1A 口			
24	GK11(B)	接外置功放 M1B			
25	G46	接杂物箱灯			
26	G23	接前鼓风机			
27	G19-2	接网关			
28	Eg08	接 8#搭铁			
29	G45 (A)	接杂物箱开关			
30	G45(B)	接杂物箱开关			
31	GJB05	接 前 舱 线 束 BJG05/BJG05-1			
32	GJK07	接地板线束 KJG07			
33	GJK08	接 地 板 线 東 KJG08(A)/(B)			
34	GJK09	接地板线束 KJG09			
35	Eg09	接 9#搭铁			
36	G38(B)	接右部脚氛围灯			
37	G65	接 PAD 旋转电机			
38	Eg06	接 6#搭铁			
39	Eg07	接 7#搭铁			
40	G47	接中控台开关			
41	G75	接接主驾吹面通道传感 器			
42	G32	接车内探测天线(前部)			

序号 No.	零件编号	名 称 Description		数量	备 注
77. 2 110.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	型 Qty	Rem
62	GJK03(B)	接地板线束 KJG03			
63	GJK03(A)	接地板线束 KJG03			
64	GJK02	接地板线束 KJG02			
65	G03	接诊断口 ECU			
66	G2H	接仪表配电盒H口			
67	GJT01	接左前门线束			
68	G2C	接仪表配电盒C口			
69	G2D	接仪表配电盒D口			
70	G28	接制动灯开关			
71	G2K	接仪表配电盒K口			
72	G2J	接仪表配电盒J口			
73	GJP02	接顶棚线束			
74	G2I	接仪表配电盒I口			
75	GJP01	接顶棚线束			
76	G2E	接仪表配电盒E口			

