

图 11-4-8 行李箱左/右护面拆卸示意图 1、行李箱左/右护面,由四个叶子片卡扣 BYDQ832A0720 固定在钣金上。在拆下后围踏板、行李箱左/右/前工具盒、行李箱盖板组件、行李箱前盖板、左/右 C 柱下护板后,取下这四个卡扣,就可以拆下左/右护面。

2、安装过程与拆卸过程相反。

11.4.9 左、右护面支撑件的拆卸/安装

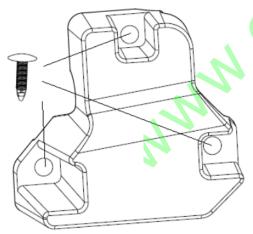


图 11-4-9 左,右护面支撑件拆卸示意图

1、左、右护面支撑件分别由三个叶子片卡扣 BYDQ832A0730 固定在钣金上,拆下这三个叶子 片卡扣就可以拆下护面支撑件。

2、安装过程与拆卸过程相反

第十二节、车门

12.1、前门面板的拆卸和安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。 拆除前请先降下门窗玻璃,按下锁止按钮,

1、拆除角护板

方便操作。

a、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 1-1 中 1 方向往外撬出前部侧边,用双手往外掰,把金属卡 簧紧固点和卡扣从钣金上分离;

b、沿图 1-1 中 2 方向拿出角护板。

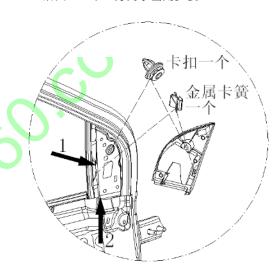


图 12-1-1 角护板拆卸示意图

2、拆除门板本体

a、用小号平头螺丝刀把子母扣的子扣 沿图 1-2 示箭头方向挤进去,然后将母扣撬 出:



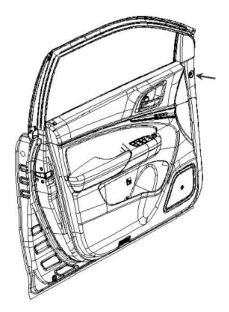


图 12-1-2 前门内护板子母扣拆卸示意图 b、用缠有保护胶带的小号平头螺丝刀沿图 1-3 所示内拉手盖板边上撬出内拉手盖板,然后用十字螺丝刀拧出盖板下的 1 个螺钉:

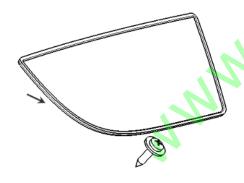


图 12-1-3 扶手拉手盖板拆卸示意图

c、拉起内扣手,用小号平头螺丝刀沿图 1-4 所示扣手盖板边上撬起内扣手盖板,然后用 十字螺丝刀拧出盖板后的 1 个螺钉;

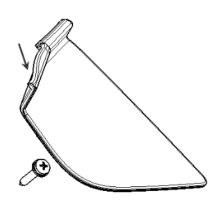


图 12-1-4 内扣手安装点盖板示意图注意:尽量避免过度用力,减少对盖板的的划伤。

d、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前 门面板的边缘按方向1插入,用力沿图1-5示方 向2把11个卡扣剥离钣金

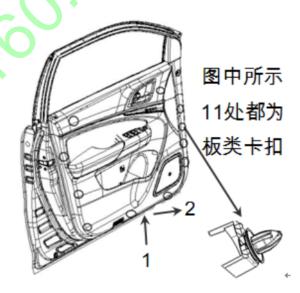
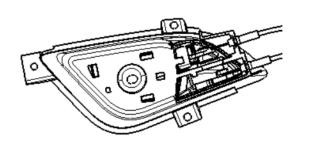


图 12-1-5 前门内护板卡扣拆卸示意图

- e、确定所有安装点都松开,沿图 1-7 示方向 2 托出前门护板;
- f、按图 1-6 示 1-2, 3-4 的顺序松开内扣 手拉丝: 1、3 把拉丝从内扣手座分离; 2、4 把 拉丝从锁止按钮上固定孔、内拉手固定孔拉出;





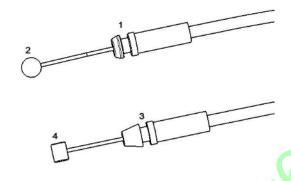


图 12-1-6 内拉手拉丝拆卸示意图

g、按图 1-7 示拆下前门灯线束:用力沿 1 方向压住卡脚,再用力沿 2 方向拔出线束插头。


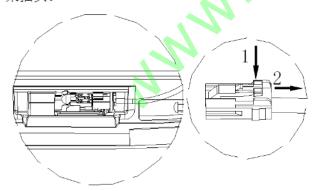


图 12-1-7 前门灯拆卸示意图

h 按图 1-8 所示拆下窗控面板插 头:用力沿1方向压住卡脚,再拔出线束插 头。用力沿2方向压住卡脚,再拔出线束插 头。

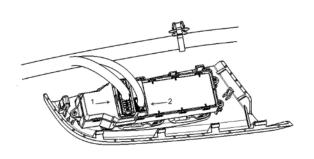

12-1-8 窗控面板接插件拆卸示意图

i 按图 1-9 示拆下防盗指示灯线束:用 力沿 1 方向压住卡脚,再拔出线束插头。

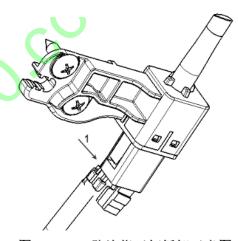


图 12-1-9 防盗指示灯拆卸示意图

按图 1-10 示拆下座椅记忆开关线束:用 力沿 1 方向压住卡脚,再拔出线束插头。(此 操作适用于高配)



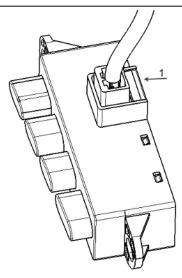


图 12-1-10 座椅记忆开关拆卸示意图

完成了上述步骤,将前门面板从车门钣金上 完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤前 门面板。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱 或断裂。

- 4、按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注 意如下事项:
 - a、更换任何损坏的塑料卡扣;
- b、确保门灯安装牢靠,内扣手拉丝连接 正确,开关面板接插器接插正确;
 - c、检查车窗及电动门锁功能是否正常。

12.2、后门面板的拆卸和安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。 拆除后请先降下门窗玻璃,按下锁止按钮, 方便操作。

1、拆除门板本体

a、用小号平头螺丝刀沿图 2-1 所示内拉 手盖板边沿撬出内拉手盖板,然后用十字螺丝刀 拧出盖板下的 1 个螺钉:

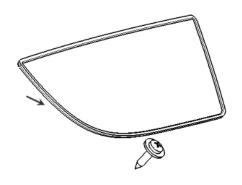


图 12-2-1 内拉手盖板示意图

b、拉起内扣手,用小号平头螺丝刀沿图 2-2 所示扣手盖板边上撬起内扣手盖板,然后用 十字螺丝刀拧出盖板后的1个螺钉;

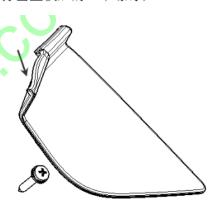


图 12-2-2 内扣手安装点盖板示意图

注意:尽量避免过度用力,减少对盖板的划伤。

c、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘(方向 2)插入,用力沿图 2-3 示 1 方向把 9 个卡扣剥离钣金,先拆①、②两个卡扣,再往两侧依次拆卸:



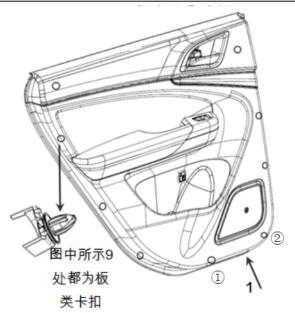
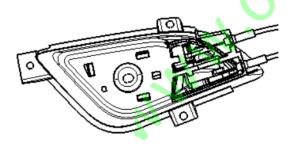


图 12-2-3 后门内护板卡扣拆卸示意图

d、按图 2-4 示 1-4 的顺序卸下内扣手 拉丝: 1、3-把拉丝从内扣手座分离; 2、4-把拉丝从固定轴卡脚中脱离; 最后往上拉出 内扣手拉丝。




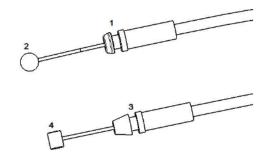


图 12-2-4 内拉手拉丝拆卸示意图

e 按图 2-5 所示拆下窗控面板插头: 用力沿 1 方向压住卡脚,再拔出线束插头。

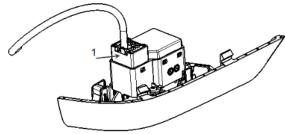

12-2-5 控面板接插件拆卸示意图

完成了上述步骤,将后门面板从车门钣金上 完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮 伤后门面板。拆除过程中,尽量避免弯曲, 以免起皱或断裂。

- 3、按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
 - a、更换任何损坏的塑料卡扣;
- b、内扣手拉丝连接正确, 开关面板接插器 接插正确;
 - c、检查车窗及电动门锁功能是否正常。