

F3/F3R 轿车维修手册

23.1、电源、组合仪表

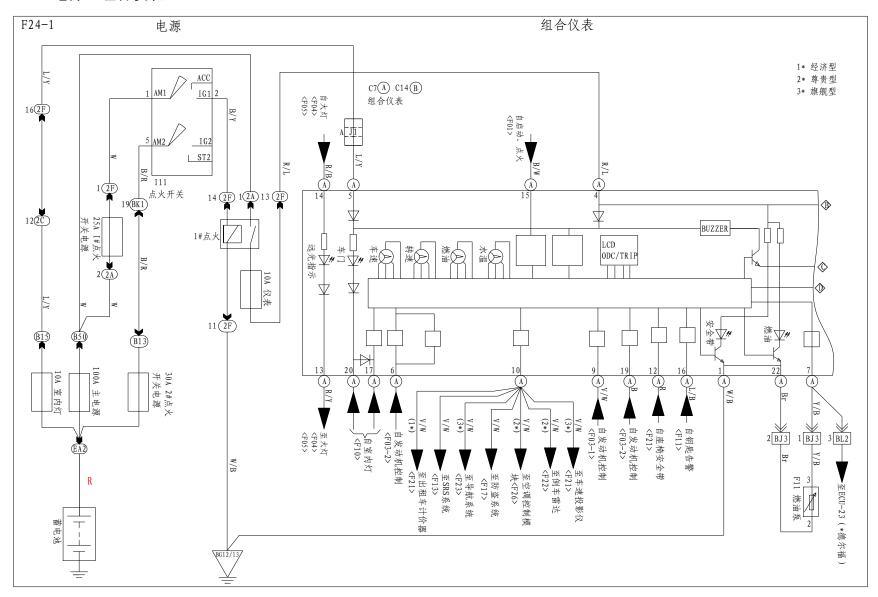


F3/F3R 轿车维修手册


23.2、电源、组合仪表

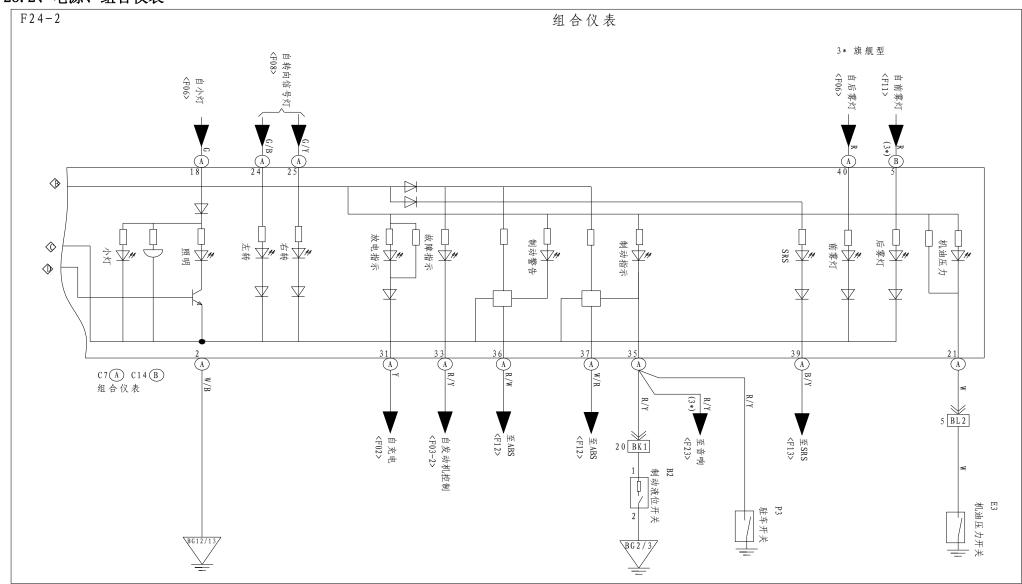

23.3、电源、组合仪表 (EPS)

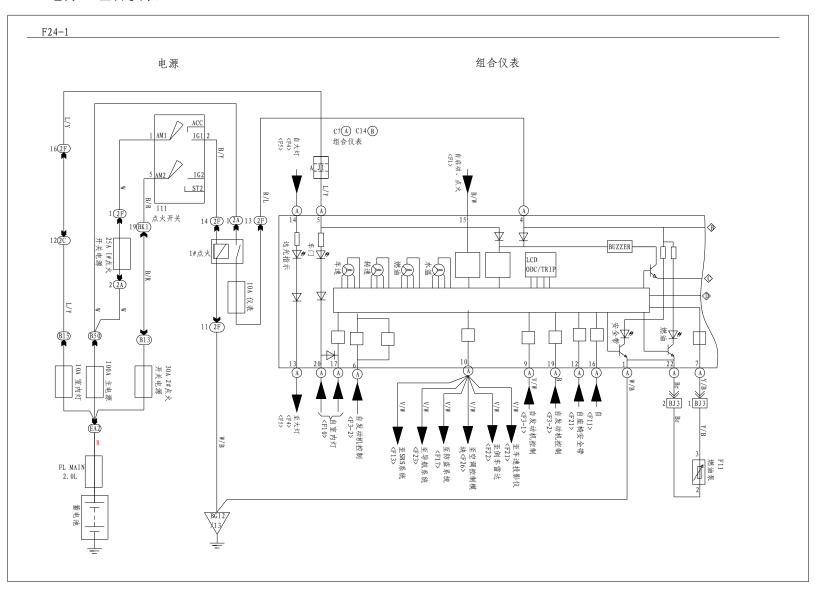


23.4、电源、组合仪表 (EPS)

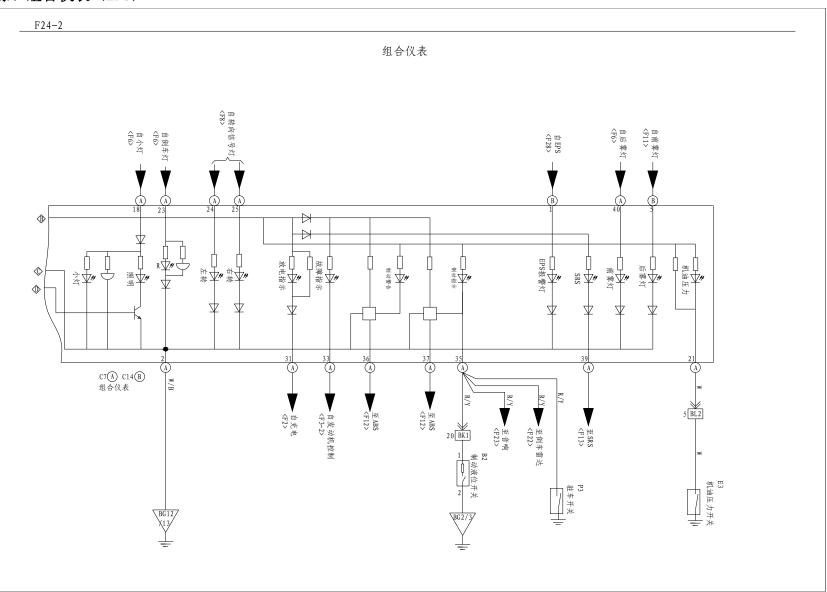



23.5 电源、仪表(无钥匙)

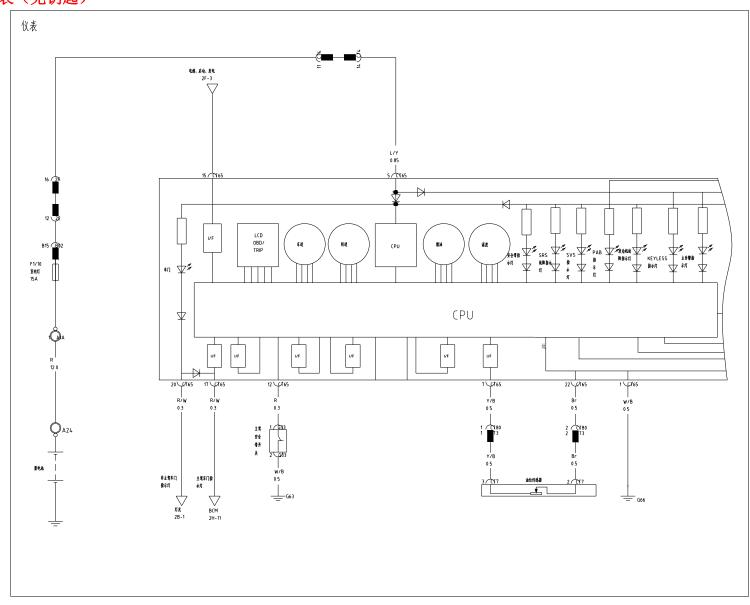



F3/F3R 轿车维修手册

23.5、电源、仪表(无钥匙)

