


发动机附件 目录



第二章 发动机冷却系统

第一节 发动机冷却系统


1.1、 组件位置索引

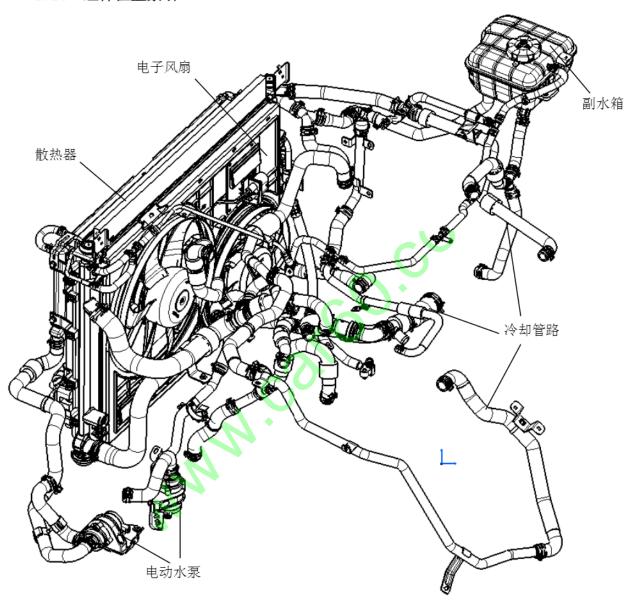

BYD 比亚迪泛车 BYD AUTO

1.2、副水箱盖的测试


(1) 拆下副水箱盖(A),用发动机冷却液湿润其密封圈,然后将它装在压力测试仪(B)(市面上可购买到)上。使用一个小的配合件H-901122-09(C)(市面上可购买到)安装散热器盖。

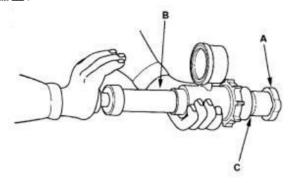

- (2) 施加 140kPa~160kPa的压力。
- (3) 检查压力是否下降。
- (4) 如果压力降低,更换副水箱盖。

1.2、风扇电机的测试

(1) 断开散热器风扇电机的5pin接插件

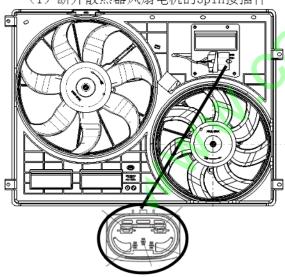


- (2) 将蓄电池的正极与高速端子相连,负极与接地端子相连,对电机进行测试。
- (3) 如果电机不转或运转不平稳,则更换电子风扇。

1.3、水泵的检测

- (1) 拆下电动水泵。
- (2) 将蓄电池的正极与水泵正极相连,负极 与水泵负极相连,对水泵进行测试。
 - (3) 如果水泵不转或运转异常,则更换电动


水泵。

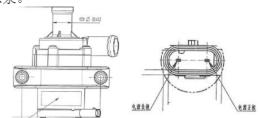

1.4、冷却液的检查与更换

冷却液的检查


(1) 观察副水箱中冷却液的液位。确认液位 处于 MAX (最高)标记和 MIN (最低)标记之 间。

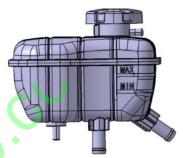

(2) 如果副水箱中冷却液的液位处于或低于 MIN标记,向副水箱中添加冷却液,直至 MAX 标 记,并检查冷却系统有无泄漏。

冷却液的更换

- (1) 断开与散热器连接的冷却管路,排除冷却液。
 - (2) 冷却液排尽后,重新装配管路。
- (3) 按照用车环境,向副水箱中注入比亚迪 汽车指定冷却液,直至 MAX 标记。

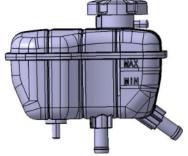

注: 务必使用指定冷却液。否则可能导致腐蚀,造成冷却系统工作失常或故障。

发动机冷却液重新加注量(包括 2.3L的副水箱容量): 17.5L

- (4) 拧紧副水箱盖。
- (5) 启动发动机,使其运转发热(散热器风扇至少运行 2 次)。
 - (6) 关闭发动机,检查散热器中的液位。如

BYD HTTE BYD AUTO

冷却液低于MIN标识,再次添加冷却液至MAX标记。

(7) 旋紧副水箱盖, 然后再次运转发动机, 检查有无泄漏检查有无泄漏

1.5、散热器和风扇的更换

- (1) 排放发动机冷却液。
- (2) 拆除前隔壁板盖。
- (3) 拆除散热器上的散热器进水软管和散热 器出水软管。
 - (4) 断开风扇电机线束插接器。
 - (5) 抽出冷媒,拆除制冷管路。
- (6) 拆除前端模块与车身纵梁连接的紧固 件。
 - (7) 将前端模块与散热器模块一起拉出。
- (8) 拆除散热器上的电子风扇总成及其它部 件。
- MMM. Carloo. (9) 按与拆卸相反的顺序安装电子风扇、散 热器以及其他零部件, 确认上、下减震垫安装就 位且牢固。

给散热器注入发动机冷却液,排放冷却系统 中的空气。