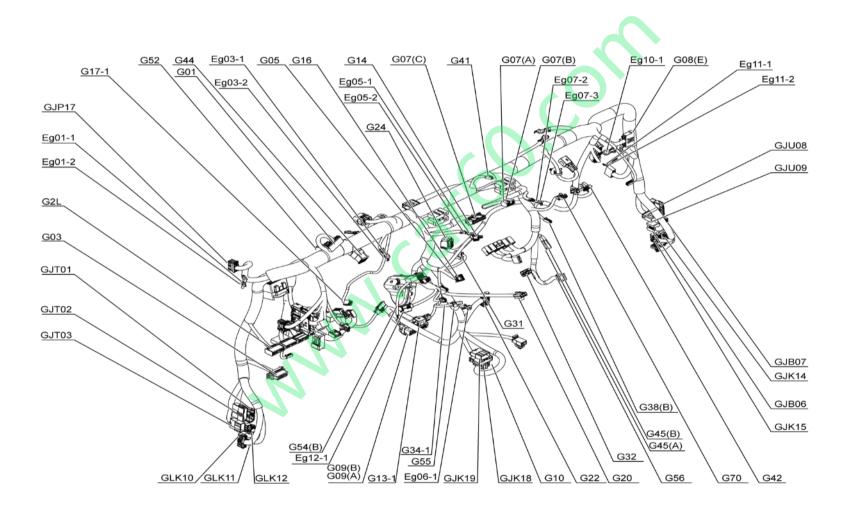


11. 仪表板线束 I



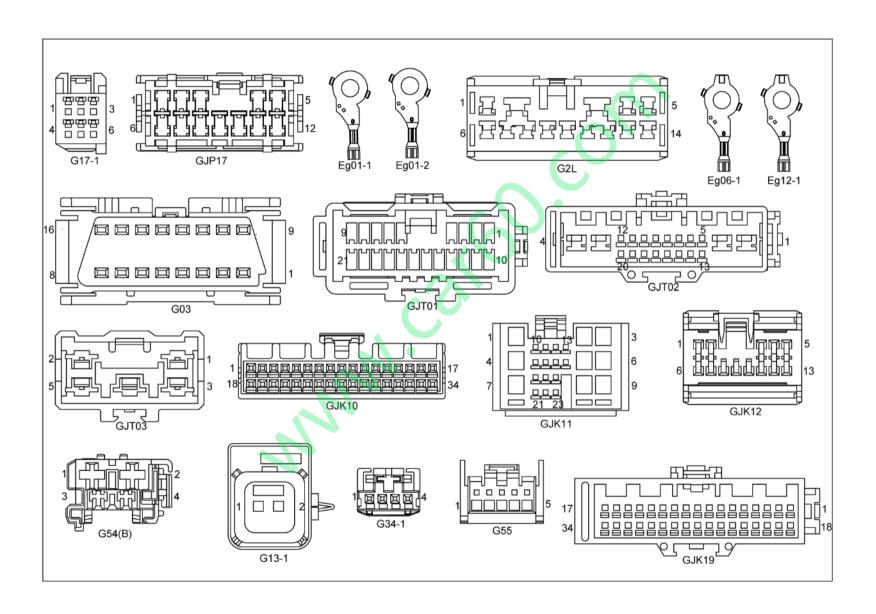




图						
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	Description 中文 英文		备注 Rem	
01	G17-1	接转向轴锁				
02	GJP17	接顶棚线束				
03	Eg01-1	接 1#搭铁				
04	Eg01-2	接 1#搭铁				
05	G2L	接仪表配电盒			10	
06	G03	接诊断接口 DLC		9		
07	GJT01	接左前门线束				
08	GJT02	接左前门线束				
09	GJT03	接左前门线束 TJG03	N			
10	GJK10	接地板线束				
11	GJK11	接地板线束				
12	GJK12	接地板线束				
13	Eg12-1	接 12#搭铁				
14	G55(B)	接轴向调节电机				
15	G13-1	接时钟弹簧 2				
16	G34-1	接方向盘转角传 感器				
17	G55	接电动管住调节 开关				
18	Eg06-1	接 6#搭铁				



19	GJK 19	接地板线束		
20	GJK18	接地板线束		
21	G10	接安全气囊 ECU		
22	G22	接空调箱体小线		
23	G31	接蜂鸣器		
24	G20	接点烟器		
25	G32	接前部车内磁卡 探测天线		
26	G56	接 1#开关组		
27	G45(A)	接杂物箱灯开关		
28	G45(B)	接杂物箱灯开关		
29	G38(B)	接副驾照脚灯		
30	G70	接 4G 模块		



图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
31	G42	接 PM2.5 测试 仪		0	
32	GJK15	接地板线束		1	
33	GJB06	接前舱线束		U	
34	GJB07	接前舱线束			
35	GJU09	接右前门线束	1/1/2		
36	GJU08	接右前门线束	N		
37	Eg11-1	接 11#搭铁			
38	Eg11-2	接 11#搭铁			
39	G08(E)	接短路片 E			
40	Eg10-1	接 10#搭铁			
41	Eg07-2	接 7#搭铁			
42	Eg07-3	接 7#搭铁			
43	G07(B)	接 DVD 主机			
44	G07(A)	接 DVD 主机			



G41	接天线			
G07(C)	接 DVD 主机			
G14	接紧急告警灯			
Eg05-1	接 5#搭铁			
Eg05-2	接 5#搭铁			
G24	接调速模块			
G16	接启动按钮			
G05	接车内温度传感 器			
Eg03-1	接 3#搭铁			
Eg03-2	接 3#搭铁			
G01	接组合仪表			
G52	接车载终端			
GJB03	接前舱线束			
GJB04	接前舱线束			
GJB05	接前舱线束			
G2R	接仪表配电盒			
	G07(C) G14 Eg05-1 Eg05-2 G24 G16 G05 Eg03-1 Eg03-2 G01 G52 GJB03 GJB04 GJB05	G07(C)接 DVD 主机G14接紧急告警灯Eg05-1接 5#搭铁Eg05-2接 5#搭铁G24接调速模块G16接启动按钮G05接车内温度传感器Eg03-1接 3#搭铁Eg03-2接 3#搭铁G01接组合仪表G52接车载终端GJB03接前舱线束GJB04接前舱线束GJB05接前舱线束	G07(C) 接 DVD 主机 G14 接紧急告警灯 Eg05-1 接 5#搭铁 Eg05-2 接 5#搭铁 G24 接调速模块 G16 接启动按钮 G05 接车内温度传感器 Eg03-1 接 3#搭铁 Eg03-2 接 3#搭铁 G01 接组合仪表 G52 接车载终端 GJB03 接前舱线束 GJB04 接前舱线束 GJB05 接前舱线束	G07(C) 接 DVD 主机 G14 接紧急告警灯 Eg05-1 接 5#搭铁 Eg05-2 接 5#搭铁 G24 接调速模块 G16 接启动按钮 G05 接车内温度传感器 Eg03-1 接 3#搭铁 Eg03-2 接 3#搭铁 G01 接组合仪表 G52 接车载终端 GJB03 接前舱线束 GJB04 接前舱线束 GJB05 接前舱线束



图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文			备注 Rem
		Chinese	English	Qty	
61	G2Q	接仪表配电盒			
62	G2A	接仪表配电盒			
63	G2P	接仪表配电盒			
64	G2K	接仪表配电盒			
65	G38(A)	接主驾照脚灯			
66	G2J	接仪表配电盒			
67	G21	接仪表配电盒			
68	G36	接大灯调节开关			
69	G58	接放电开关			
70	G15-1	接电动外后视镜 调节开关			
71	G37	接 3#开关组			
72	G53(B)	接电动管柱 ECUB口			
73	G54(A)	接轴向电机			
74	G18-1	接时钟弹簧 1			



			ı		
75	G02-1	接组合开关			
76	G21(A)	接空调控制器 A			
77	G21(B)	接空调控制器 B			
78	G21(C)	接空调控制器 C			
79	G47	接空调面板			
80	Eg08-1	接 8#搭铁			
81	Eg08-2	接 8#搭铁			
82	G11	接副驾驶员安全 气囊			
83	G25(B)	接智能钥匙控制器			
84	G25(A)	接智能钥匙控制器			10
85	G57	接全景影像		0	
86	Eg09-1	接 9#搭铁			
87	Eg09-2	接 9#搭铁			
88	G08(D)	接短路片D			
89	G08(A)	接短路片A	137		
90	G08(B)	接短路片B	N		

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
91	G08(C)	Chinese 接短路片 C	English		
92	GJGa18	接仪表小线		. 7	
93	Eg04-1	接 4#搭铁			
94	Eg04-2	接 4#搭铁			
95	Eg02-1	接 2#搭铁			
96	Eg02-2	接 2#搭铁			
97	EG02-3	接 2#搭铁			
98	G53(A)	接电动管柱 ECU A 口			
99	G2C	接仪表配电盒			
100	G46	接杂物箱照明灯			
101	G19	接网关控制器			
102	G44	接加速踏板传感 器			
103	GG02	接制动踏板深度 传感器			



104	GJK14	接地板线束			
105	G09(A)	接整车控制器 A			
106	G09(B)	接整车控制器 B			
				- (
			N		