

●线束布置图 4.7 -地板线束

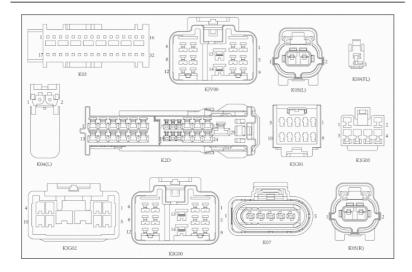

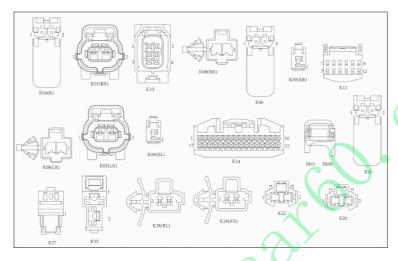



MANN.

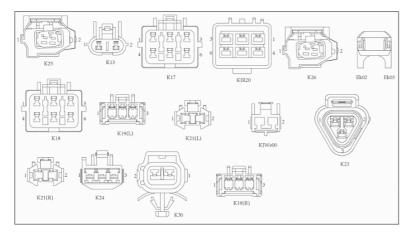


图 4.7 地板线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	K03	接安全气囊 ECU	1	
02	KJV00	接左后门线束 VJK00	1	
03	K05(L)	左侧碰传感器	1	
04	K09(FL)	接左前门灯开关	1	
05	K04(L)	左前安全带预警器	1	
06	K2D	接仪表板配电盒D	1	
07	KJG01	接仪表板线束 GJK01	1	
08	KJG03	接仪表板线束 GJK03	1	
09	KJG02	接仪表板线束 GJK02	1	
10	KJG00	接仪表板线束 GJK00	1	
11	K07	接油泵电机	1	
12	K05(R)	右侧碰传感器	1	
13	K04(R)	右前安全带预警器	1	
14	K05(RR)	右后侧碰传感器	1	
15	K10	接信息站	1	
16	K08(RR)	接右后轮速传感器	1	
17	K46	接 R-CAB	1	
18	K09(RR)	接右后门灯开关	1	
19	K12	接 Keyless 高频接收器	1	
20	K08(LR)	接左轮速传感器	1	
21	K05(LR)	接左后侧碰传感器	1	
22	K09(RL)	接左后门灯开关	1	
23	K14	接倒车雷达 ECU	1	