3.6 仪表板线束

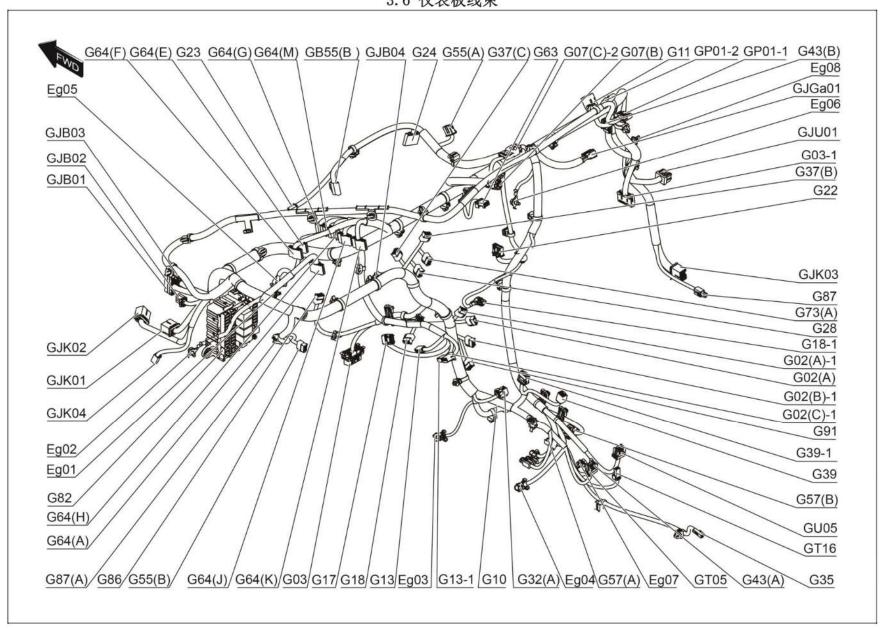


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	G64(F)	接车身控制器F端口			
02	G64(E)	接车身控制器E端口			
03	G23	接前鼓风机			
04	G64(G)	接车身控制器G端口			
05	G64(M)	接车身控制器M端口			
06	GB55(B)	接蒸发温度传感器			
07	GJB04	接前舱线束			
08	G24	接前鼓风机调速模块			
09	G55(A)	接内外循环风门电机			
10	G37(C)	接 2 快关组 C 口(低配)			
11	G63	接接 PAD 旋转电机			
12	G07(C)-2	接PAD专用线H口			
13	G07(B)	接收音机线束			
14	G11	接乘员安全气囊 PAB			
15	GP01-2	接前室内灯总成(低配)			
16	GP01-1	接前室内灯总成(高配)			
17	G43(B)	接 4G 备用电源模块			
18	Eg08	接 8 搭铁			
19	GJGa01	接仪表小线 2			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
20	Eg06	接6 搭铁	Luguvu		
21	GJU01	接左前门线束			
22	G03-1	接右侧诊断接口(试制有批产取消)			
23	G37(B)	接2快关组B口(低配)			
24	G22	接冷暖电机			
25	GJK03	接地板线束			
26	G87	接终端电阻			
27	G73(A)	接2快关组A口			
28	G28	接制动开关			
29	G18-1	按时钟弹簧(低配)			
30	G02(A)-1	接组合开关 A 口			
31	G02(A)	接组合开关(高配)			
32	G02(B)-1	接组合开关 B 口			
33	G02(C)-1	接组合开关C口			
34	G91	接 USB 充电连接器			
35	G39-1	接换挡操作机构面板			
36	G39	接换挡按钮			
37	G57(B)	接影像集成模块 M2			
38	GU05	接右前窗控开关			

图					
序 号 零件编号		名 称 Description		数量	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	HAT Kelli
39	GT16	接车窗锁止开关			
40	G35	接手刹开关			
41	G43(A)	接备用电源			
42	GT05	接左前窗控开关			
43	Eg07	接7搭铁			
44	G57(A)	接影像集成模块 M1			
45	Eg04	接 4 搭铁			
46	G32(A)	接多功能钥匙探测天 线-前部			
47	G10	接 SRS ECU			
48	G13-1	接驾驶员安全气囊 DAB(低配)			
49	Eg03	接 3 搭铁			
50	G13	接驾驶员安全气囊 DAB(高配)			
51	G18	接时钟弹簧高配(方向盘)			
52	G17	接转向轴锁			
53	G03	接诊断接口			
54	G64(K)	接车身控制器 K 端口			
55	G64(J)	接车身控制器J端口			
56	G55(B)	接模式风门电机			
57	G86	接 C-EPS ECU			
		•			

图					
序号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.		中文 Chinese	英 文 English	Qty	
58	G87(A)	接诊断口终端电阻			
59	G64(A)	接前舱线束			
60	G64(H)	接车身控制器H端口			
61	G82	接仪表配电盒			
62	Eg01	接1搭铁			
63	Eg02	接 2 搭铁			
64	GJK04	接地板线束			
65	GJK01	接地板线束			
66	GJK02	接地板线束			
67	GJB01	接前舱线束			
68	GJB02	接前舱线束			
69	GJB03	接前舱线束			
70	Eg05	接5搭铁			

