
比亚迪汽车 5B 轿车维修手册

26.1、继电器控制模块_1.5T (1)

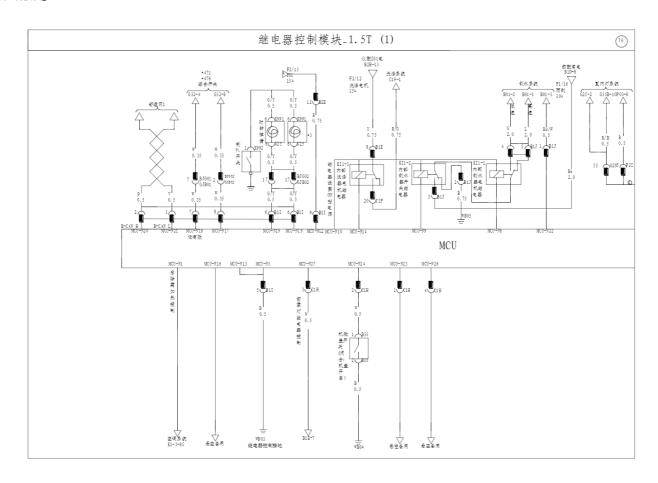

比亚迪汽车 5B 轿车维修手册

26.2、继电器控制模块_1.5T(2)

