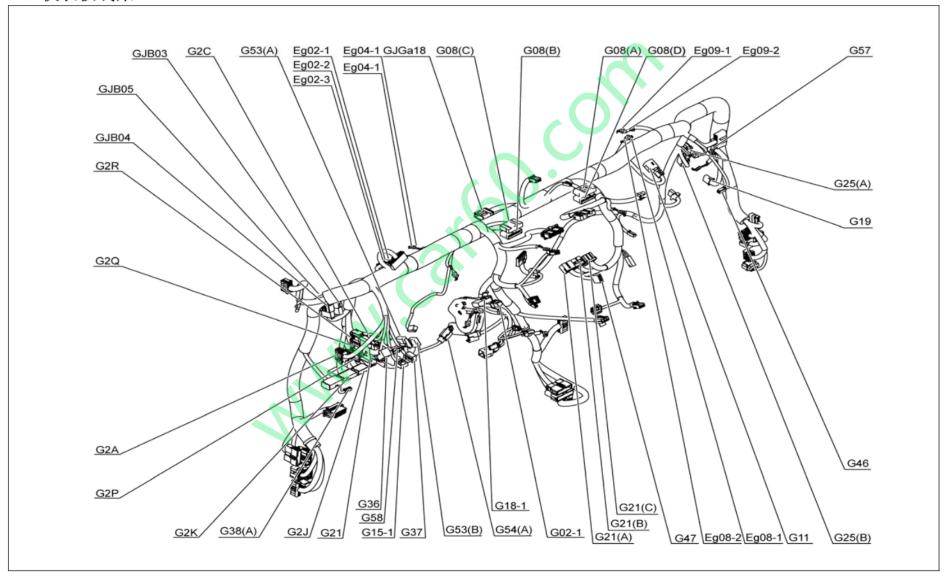
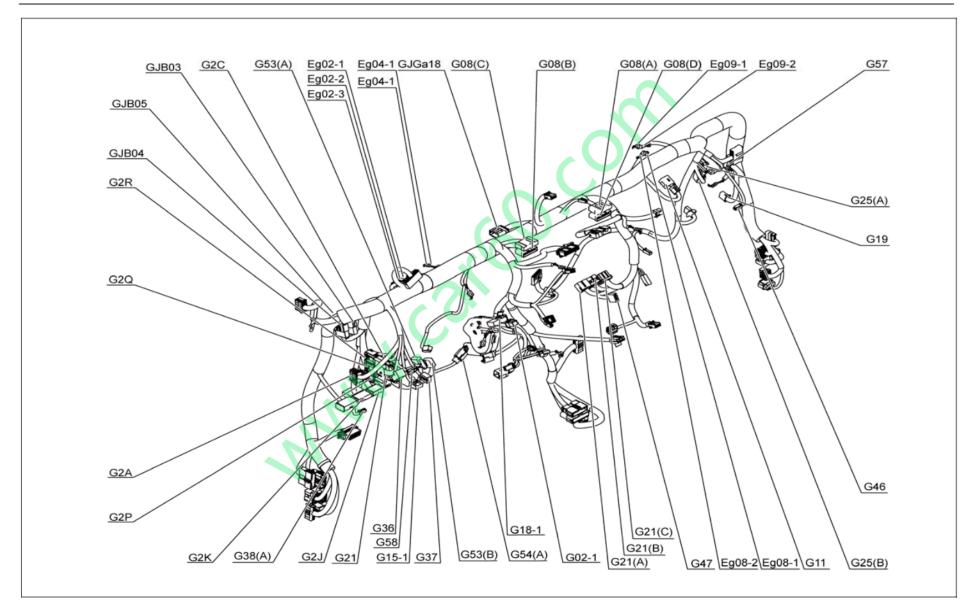



3.5 仪表板线束











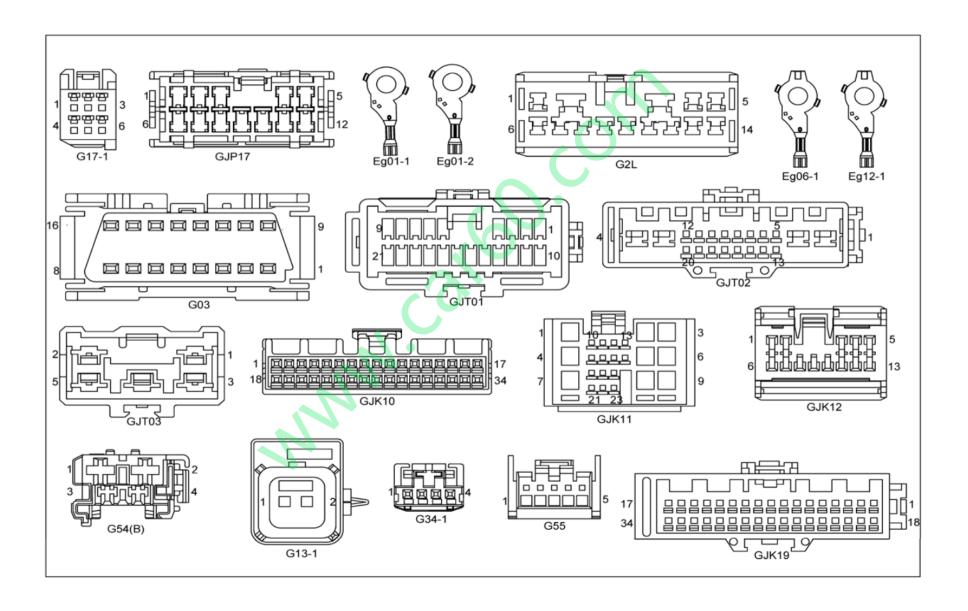




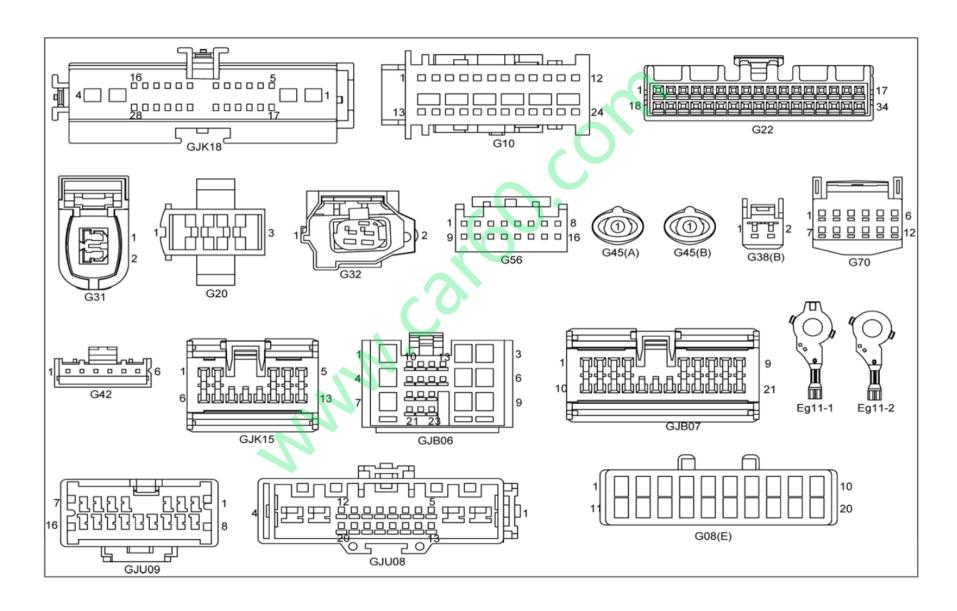



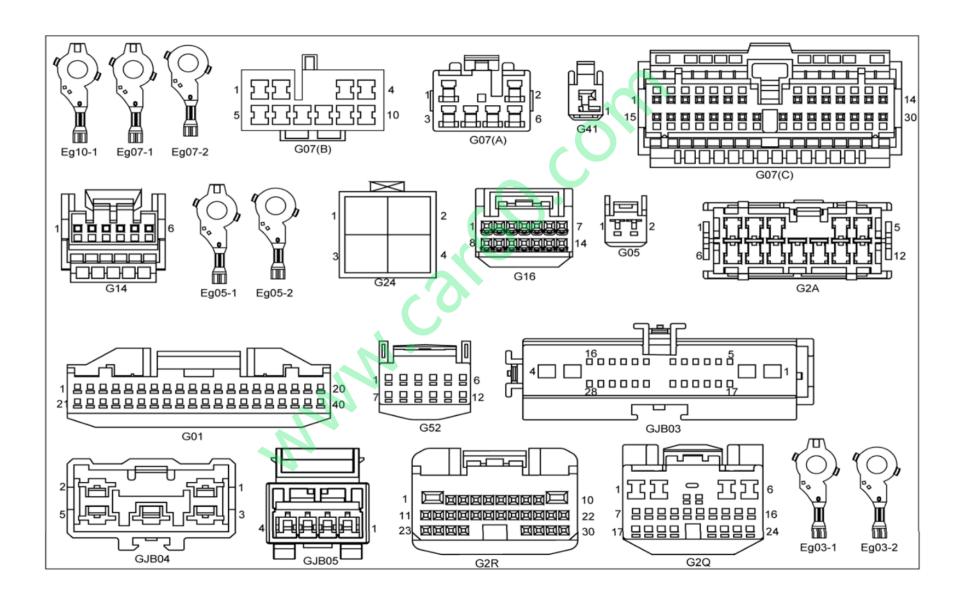



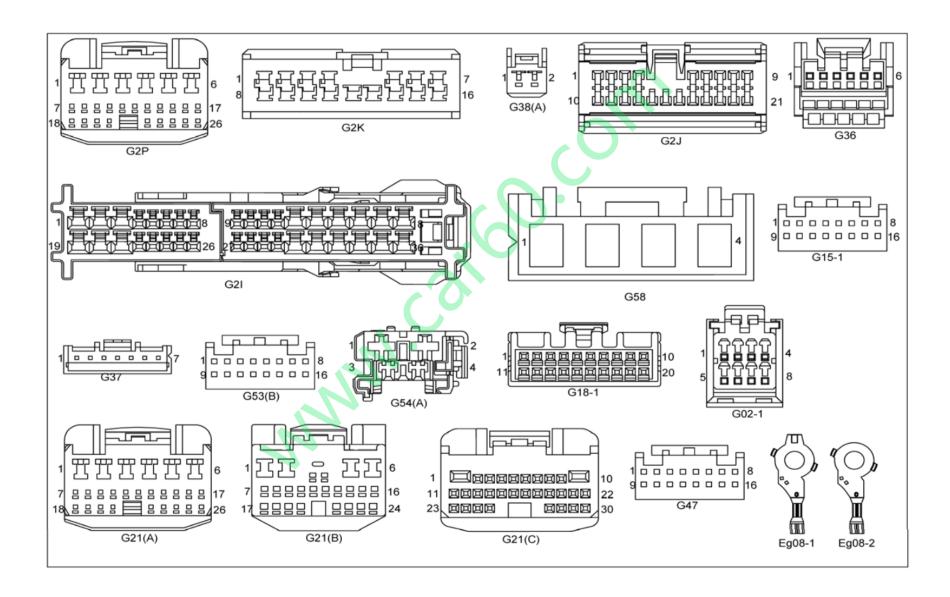



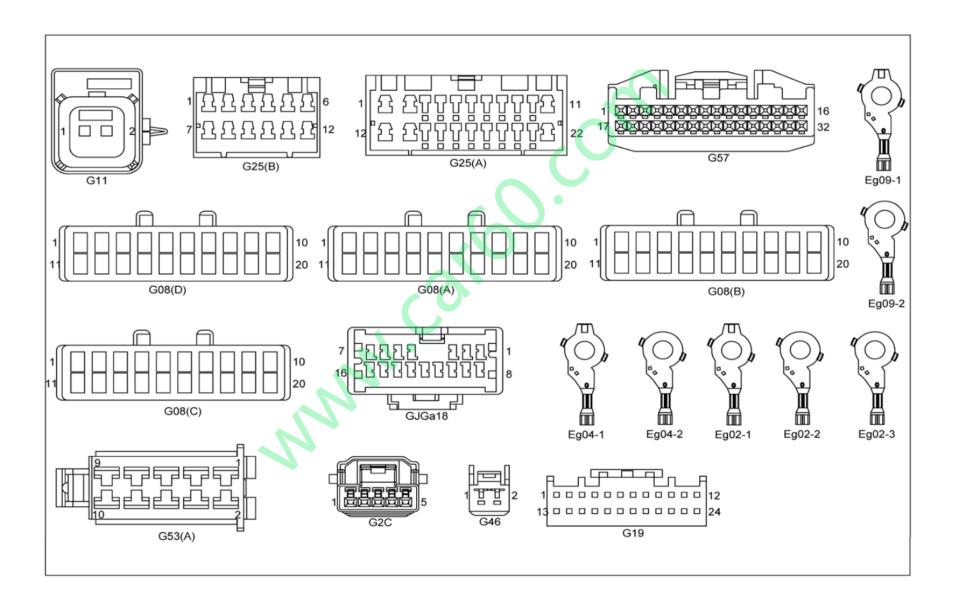




图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
01	G17-1	Chinese 接转向轴锁	English		
02	GJP17	接顶棚线束			
03	Eg01-1	接 1#搭铁			
04	Eg01-2	接 1#搭铁			
05	G2L	接仪表配电盒			10
06	G03	接诊断接口 DLC			
07	GJT01	接左前门线束		1	
08	GJT02	接左前门线束			
09	GJT03	接左前门线束 TJG03			
10	GJК10	接地板线束			
11	GJK11	接地板线束	N		
12	GJK12	接地板线束	7		
13	Eg12-1	接 12#搭铁			
14	G54(B)	接角度电机			
15	G13-1	接时钟弹簧 2			
16	G34-1	接方向盘转角传 感器			
17	G55	接电动管住调节 开关			
18	Eg06-1	接 6#搭铁			



19	GJK19	接地板线束		
20	GJK18	接地板线束		
21	G10	接安全气囊 ECU		
22	G22	接空调箱体小线		
23	G31	接蜂鸣器		
24	G20	接点烟器		
25	G32	接前部车内磁卡 探测天线		
26	G56	接 1#开关组		
27	G45(A)	接杂物箱灯开关		
28	G45(B)	接杂物箱灯开关		
29	G38(B)	接副驾照脚灯		
30	G70	接 4G 模块		
31	G42	接 PM2.5 测试仪		
32	GJK15	接地板线束		
33	GJB06	接前舱线束		
34	GJB07	接前舱线束		
35	GJU09	接右前门线束	1	
36	GJU08	接右前门线束		
37	Eg11-1	接 11#搭铁		
38	Eg11-2	接 11#搭铁		
39	G08(E)	接短路片E		
40	Eg10-1	接 10#搭铁		
41	Eg07-1	接 7#搭铁		
42	Eg07-2	接 7#搭铁		
43	G07(B)	接 DVD 主机		



44	G07(A)	接 DVD 主机		
45	G41	接天线		
46	G07(C)	接 DVD 主机		
47	G14	接紧急告警灯		
48	Eg05-1	接 5#搭铁		
49	Eg05-2	接 5#搭铁		
50	G24	接调速模块		
51	G16	接启动按钮		
52	G05	接车内温度传感器		
53	Eg03-1	接 3#搭铁		
54	Eg03-2	接 3#搭铁		
55	G01	接组合仪表		
56	G52	接车载终端		
57	GJB03	接前舱线束		
58	GJB04	接前舱线束		
59	GJB05	接前舱线束		
60	G2R	接仪表配电盒	N	
61	G2Q	接仪表配电盒		
62	G2A	接仪表配电盒		
63	G2P	接仪表配电盒		
64	G2K	接仪表配电盒		
65	G38(A)	接主驾照脚灯		
66	G2J	接仪表配电盒		
67	G21	接仪表配电盒		
68	G36	接大灯调节开关		



69	G58	接放电开关		
70	G15-1	接电动外后视镜		
		调节开关		
71	G37	接 3#开关组		
72	G53(B)	接电动管柱 ECU B 口		
73	G54(A)	接轴向电机		
74	G18-1	接时钟弹簧 1		
75	G02-1	接组合开关		
76	G21(A)	接空调控制器 A		
77	G21(B)	接空调控制器 B		
78	G21(C)	接空调控制器 C		
79	G47	接空调面板		
80	Eg08-1	接 8#搭铁		
81	Eg08-2	接 8#搭铁		
82	G11	接副驾驶员安全 气囊	N	
83	G25(B)	接智能钥匙控制器		
84	G25(A)	接智能钥匙控制器	7	
85	G57	接全景影像		
86	Eg09-1	接 9#搭铁		
87	Eg09-2	接 9#搭铁		
88	G08(D)	接短路片 D		
89	G08(A)	接短路片 A		
90	G08(B)	接短路片 B		