

HA 轿车维修手册


2.1、多路集成控制模块(1)

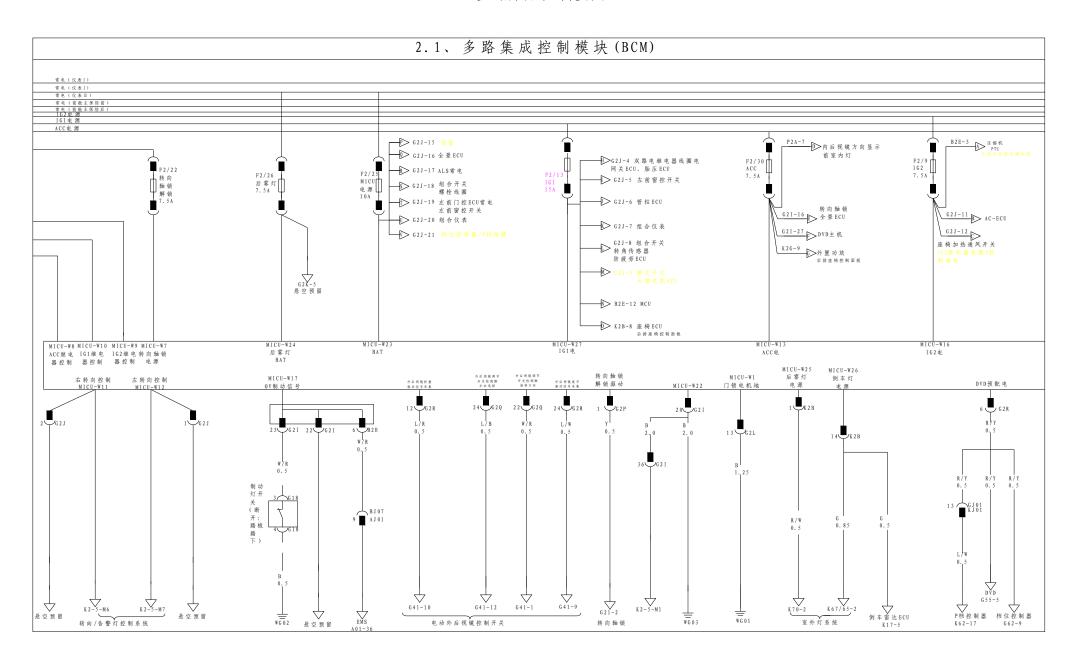

2.2、多路集成控制模块(2)

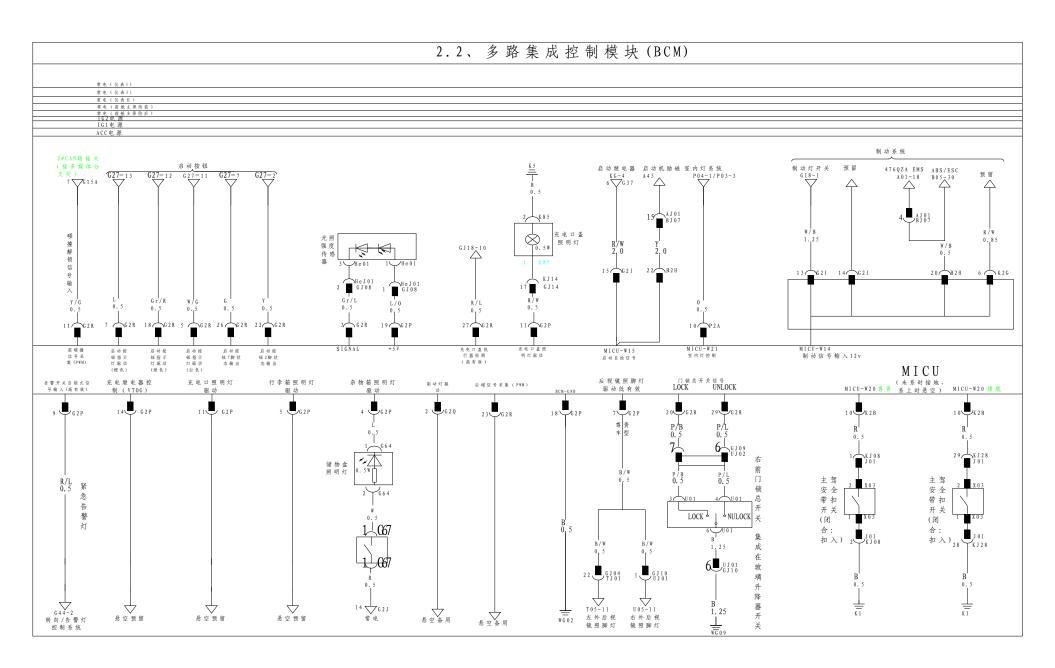

2.3、多路集成控制模块(3)

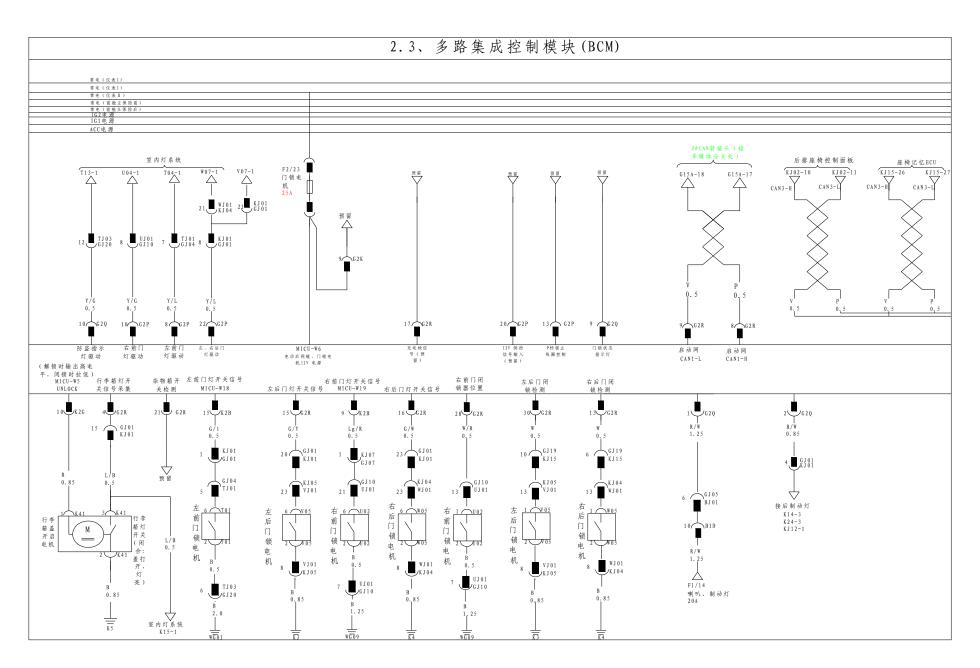

2.4、多路集成控制模块(4)

