

比亚迪汽车 M6 维修手册

●线束布置图 4.4 ----左/右滑动门线束(电动)

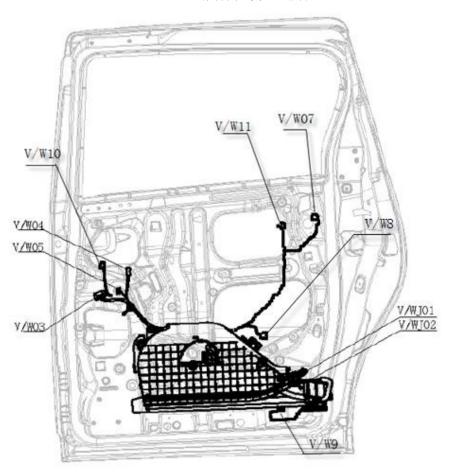

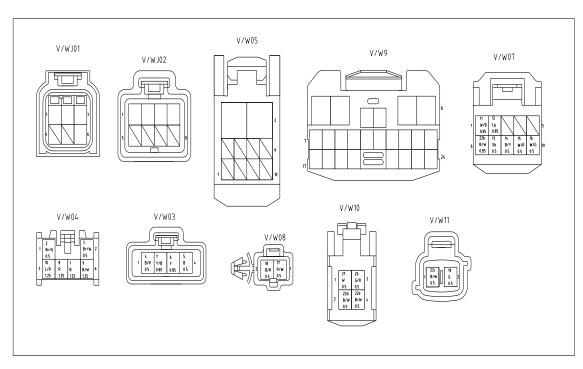

4.4 左/右滑动门线束(电动)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	V/WJ01	接左/右地板线束	1	
2	V/WJ02	接左/右地板线束	1	
3	V/W03	接左/右滑动门门锁电机	1	
4	V/W04	接玻璃升降器开关	1	
5	V/W05	接玻璃升降器电机	1	
6	V/WO7	接后锁体电机	1	
7	V/W08	接防夹条	1	
8	V/W09	接电动滑门 ECU	1	
9	V/W10	接内拉手接插件	1	
10	V/W11	接解锁执行器	1	