
电路图

F3/F3R 轿车维修手册

3.17 发动机控制 473QE (联电起停、智能钥匙)

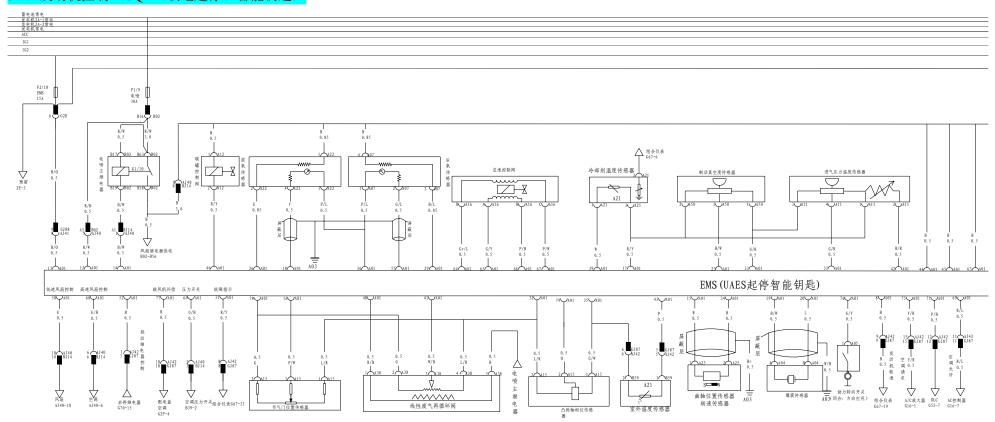

电路图

F3/F3R 轿车维修手册

3.17 发动机控制 473QE (联电起停、智能钥匙)

