



## 4、右前门线束 A

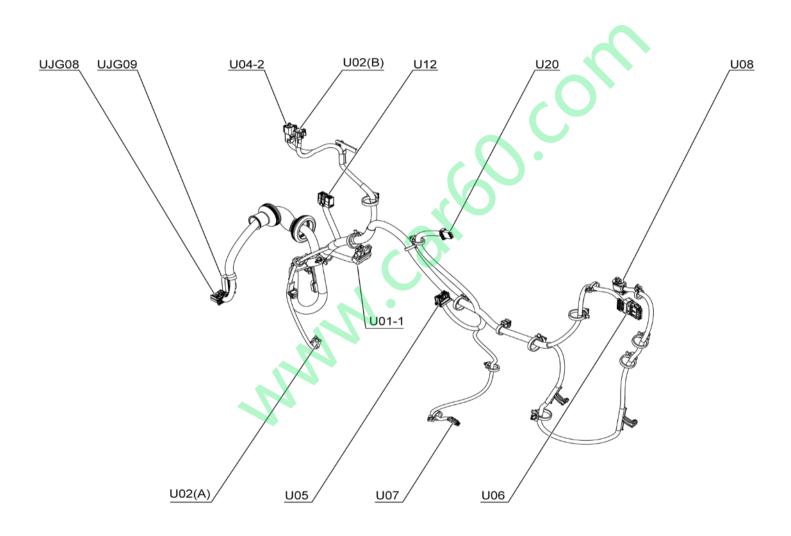

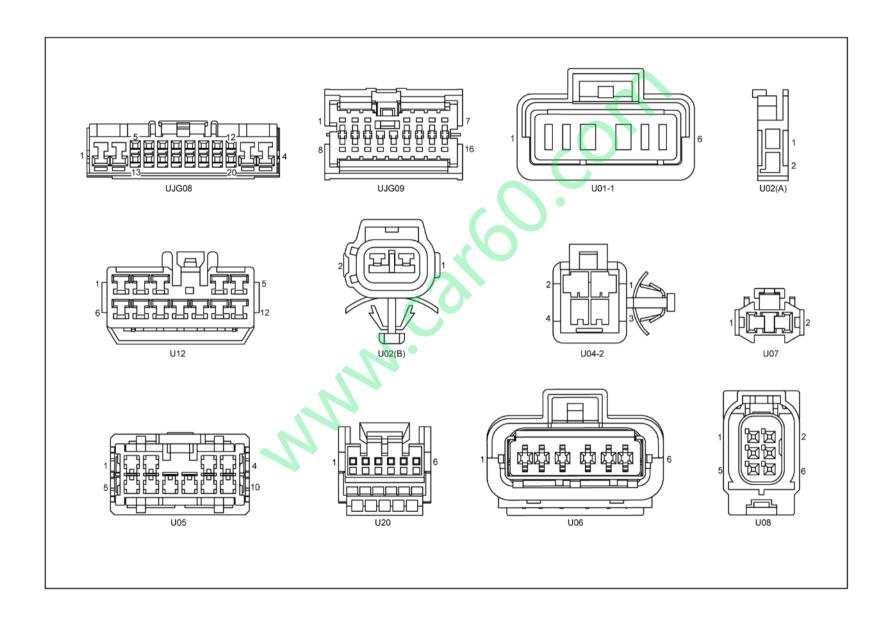



序号	零件编号	名 称 Description		数	备注
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	Rem
01	UJG08	接仪表线束			
02	UJG09	接仪表线束			
03	U01-1	接右前玻璃升 降器电机			
04	U02(A)	接右前门中音扬 声器			
05	U02(B)	接右前门高音扬 声器			
06	U04-2	接右侧视摄像头			
07	U05	接右前门玻璃升 降器开关		- (	•
08	U06	接右前门门锁电 机			
09	U07	接右前门灯			
10	U08	接右前车外磁卡 探测天线及开关			
11	U12	接右前门控 ECU			
12	U20	接副驾座椅调节 开关			