SRS 系统 RS-1

## 组件位置








RS-2 SRS 系统





SRS 系统 RS-3

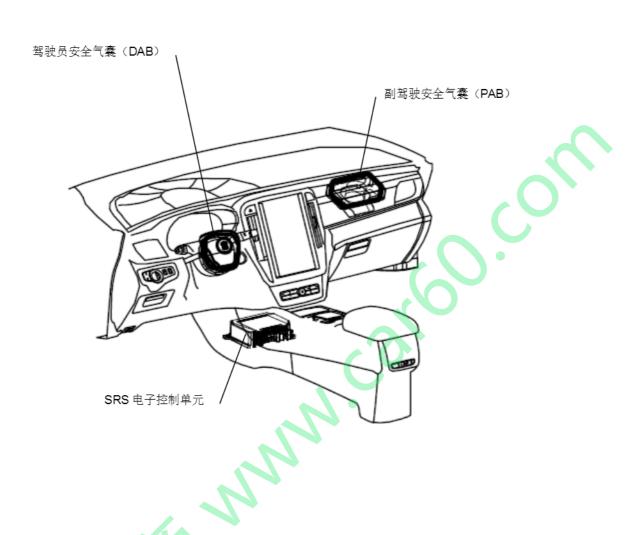

RS