

电器原理图

目 录

平-	一竹	<u> </u>	
714	<u> </u>	前舱	
		驾驶室	
第二	二节	继电器、保险丝位置分布图	. 1
	-,	仪表板配电盒及仪表外挂继电器	11
	=,	前舱配电盒	
	三、	前舱外挂继电器盒	27
第三		线束图	.29
		右后门线束	
		右前门线束	
		左后门线束	
		左前门线束	
		顶棚线束	
		前保险杠线束	
		前舱线束	
		仪表板线束	
		仪表板线束Ⅱ	
		D 地板线束	
		1 PTC 搭铁线束	
		2 电机搭铁线束	
		5 尚压电控外盘指铁 I	
		5 蓄电池负极线束	
		6 后风档加热负极线	
第1		电器原理图	
NA K	- I-	- Bay/电源	-
	63364	30M (1)	
		SOM (2)	
		30M (3)	
		30M (4)	
		RCM (1)	
	7,	RCM (2)	89




8、RCM (3)	
9、Keyless 系统(1)	
10、Keyless 系统(2)	92
11、DLC 网关	93
12、 ABS	94
13、SRS (1)	95
14、SRS(2) 制动灯控制系统	96
15、点烟器 大灯调节	97
16、多功能显示屏	98
17、高压电控总成(1)	99
18、高压电控总成(2)	100
19、高压电控总成(3)	101
21、充电口	
22、主控制器	103
23.1、空调(1)	
23. 2、空调(2)	
24. 1、空调(増加电池冷却 1)	
24. 2、空调(増加电池冷却 2)	
25、组合仪表(1)	
26、组合仪表(2)	
27、转向/告警灯控制系统	
28、室外灯系统	
29、室内灯系统(1)	
30、室内灯系统(2)	
31、天窗系统、时钟弹簧	114
32、电池管理器(1)	
33、电池管理器(2) 车载终端	116
34、换档机构	
35、EPB	
36、R-EPS 无极风扇 电子风扇	
37、双路电	
38、ECO、组合开关	
39、窗控系统(1)	
40、窗控系统(2)	
41、窗控系统(3)	
42、电动外后视镜控制系统	125



43、	CD+收音机	126
	DVD(1)	
45、	DVD (2)	128
	舒适网	
	启动网 动力网	
	ESC 网 时钟弹簧	
	车速传感器 出租车配电	
	ESP 系统	
	泊车系统	
	电池冷却控制器	
53、	出租车预留护套引脚定义	136



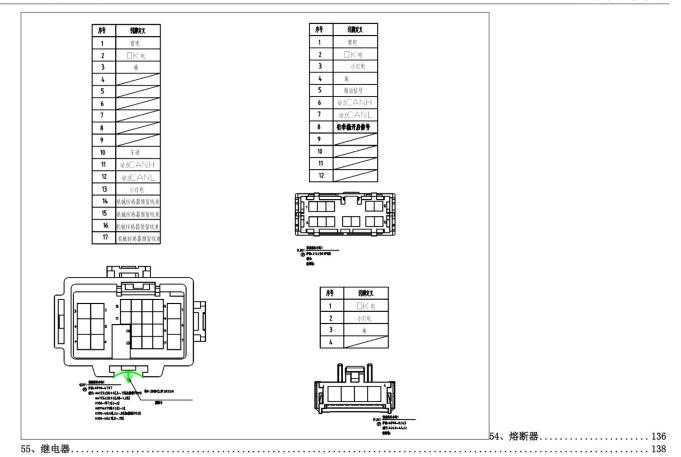





维修手册说明

- ●本手册中的线束零部件明细编号规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- ●本手册中的接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险,继电器等回路元素编码规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- ●本手册中的接插件孔位定义按照比亚迪汽车工程研究院电器部线束科默认数法来原则来定义,但对于特殊接插件的孔位定义规则参照 BYDXS-SG-008-2008 中的要求来。
- ●本手册中的电路维修除电路图外还包括用电器接地网络图。
- ●本手册中的电路图中的线色说明如下:

线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄