19.1、窗控系统（1）

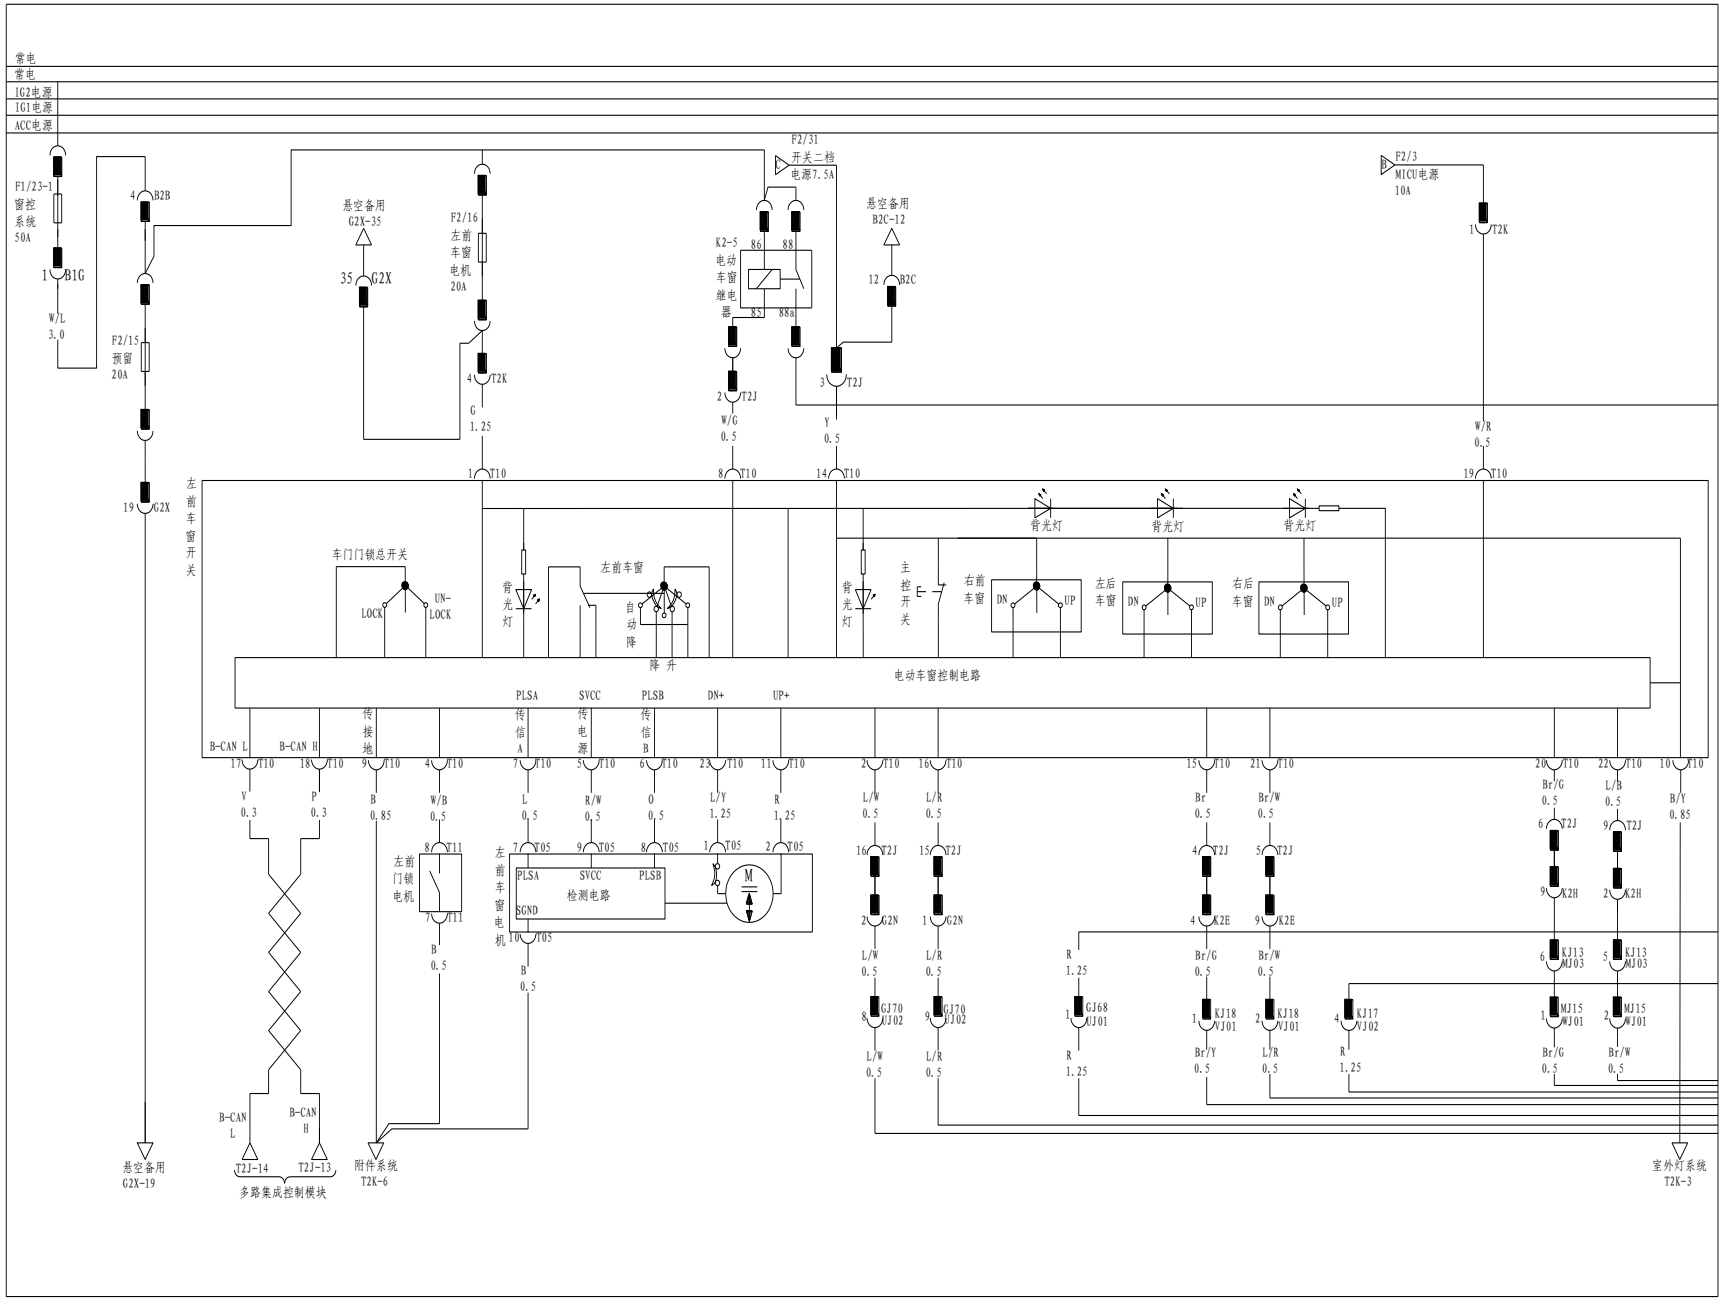
常电
常电
IG2电源
IG1电源
ACC电源
F1/23-1
窗控
系统
50A
B1G
W/L
3.0
B2B
F2/15
预留
20A
悬空备用
G2X-35
G2X
F2/16
左前
车窗
电机
20A
T2K
G
1.25
F2/31
开关二档
电源7.5A
K2-5
电动
车窗
继电
器
86
88
85
88a
T2J
W/G
0.5
悬空备用
B2C-12
B2C
Y
0.5
F2/3
MICU电源
10A
W/R
0.5
T10
G2X
左前
车窗
开关
车门门锁总开关
LOCK
UN-
LOCK
背
光
灯
左前车窗
自
动
降
降 升
主
控
开
关
右前
车窗
DN
UP
左后
车窗
右后
车窗
电动车窗控制电路
PLSA
SVCC
PLSB
DN+
UP+
B-CAN L
B-CAN H
传
接
地
传
信
A
传
电
源
传
信
B
V
0.3
P
0.3
B
0.85
W/B
0.5
L
0.5
R/W
0.5
O
0.5
L/Y
1.25
R
1.25
L/W
0.5
L/R
0.5
Br
0.5
Br/W
0.5
Br/G
0.5
L/B
0.5
B/Y
0.85
T05
T11
左前
门锁
电机
左前
车窗
电机
检测电路
SGND
M
G2N
K2E
K2H
KJ13
MJ03
MJ15
MJ01
GJ70
UJ02
GJ68
UJ01
KJ18
VJ01
KJ17
VJ02
Br/Y
0.5
R
1.25
悬空备用
G2X-19
B-CAN
L
B-CAN
H
T2J-14
T2J-13
多路集成控制模块
附件系统
T2K-6
室外灯系统
T2K-3

19.2、窗控系统（2）

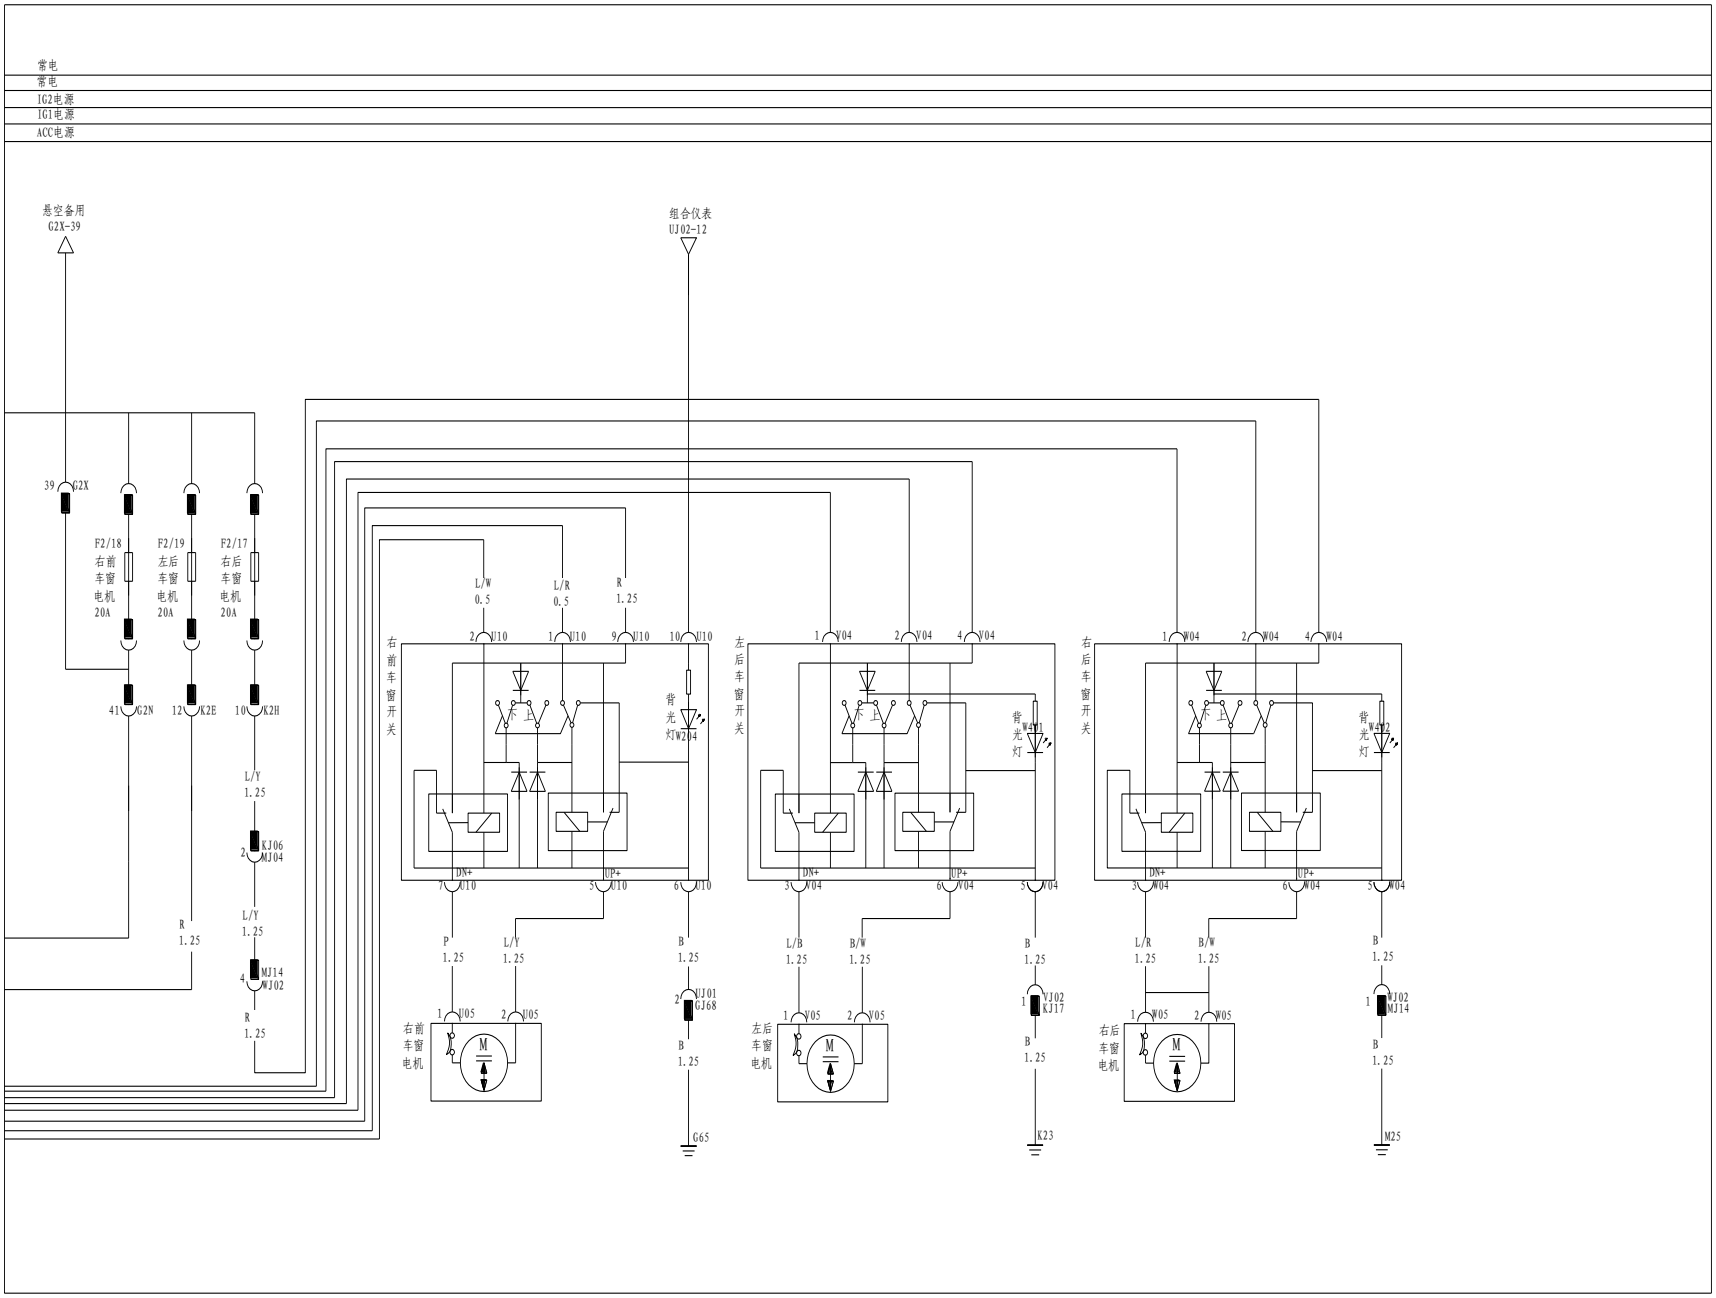
常电
常电
IG2电源
IG1电源
ACC电源
悬空备用
G2X-39
组合仪表
UJ02-12
39 G2X
F2/18
右前
车窗
电机
20A
F2/19
左后
车窗
电机
20A
F2/17
右后
车窗
电机
20A
41 G2N
12 K2E
10 K2H
L/Y
1.25
KJ06
MJ04
L/Y
1.25
MJ14
WJ02
R
1.25
R
1.25
L/W
0.5
L/R
0.5
R
1.25
右前
车窗
开关
背
光
灯
WZ04
下 上
DN+
UP+
P
1.25
L/Y
1.25
B
1.25
UJ01
GJ68
右前
车窗
电机
M
G65
左后
车窗
开关
背
光
灯
WZ1
L/B
1.25
B/W
1.25
B
1.25
VJ02
KJ17
左后
车窗
电机
K23
右后
车窗
开关
背
光
灯
WZ2
L/R
1.25
B/W
1.25
B
1.25
WJ02
MJ14
右后
车窗
电机
M25