MKS TFT 图片更新定制说明 V1.1

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

一、约定:

若客户需要定制触屏的显示图片,首先应遵循以下约定:

- 1. 定制的范围:
 - a. 按钮的图片(见下图"1")(包括图标和文字);
 - b. 屏幕背景色(见下图"3", 默认黑色);
 - c. 标题文字颜色(见下图"4",默认白色);
 - d. 显示温度等状态的背景色(见下图"5",默认深蓝色);
 - e. 显示温度等状态的文字颜色(见下图"6",默认白色);
 - f. "选择文件"界面,文件名的字体颜色;(见下图"7",默认白色);
 - g. "选择文件"界面,文件名的字体背景颜色;建议和图片颜色相同;
 - h. "正在打印"界面,打印状态信息文字背景色;(见下图"8", 默认白色):
 - i. "正在打印"界面,打印状态信息字体颜色;建议和图片颜色相同;
 - j. 按钮是否需要 3D 效果,默认为需要,即按钮图片外会有白框;

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com








- 2. 定制的按钮图片, 16bpp, 宽=78 像素, 高=104 像素;
- 3. 定制的 logo 图片, 16bpp, 宽=320 像素, 高=240 像素;
- 4. 定制的图片名字必须按照附录的命名(详见附录 1);

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

- 5. 定制的颜色值是 16 进制,按照 3 原色蓝、绿、红的顺序(详见附录 2);
- 6. 定制"更多"菜单的功能按钮,最多可以定制7个功能按钮;

步骤:

- 1. 图片定制
 - a. 安装我们提供的"Image2Lcd"工具(picture \Image2Lcd_29 目录下)
 - b. 对每个图片都按照以下操作:
 - i. 打开 Image2Lcd 软件,并设置如下图:

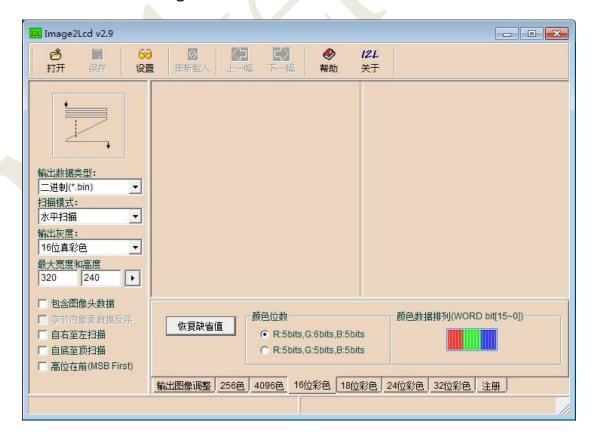


网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

ii. 准备好.bmp 格式的图片,使用"Image2Lcd"打开:



iii. 点击保存,保存为我们规定的文件名

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

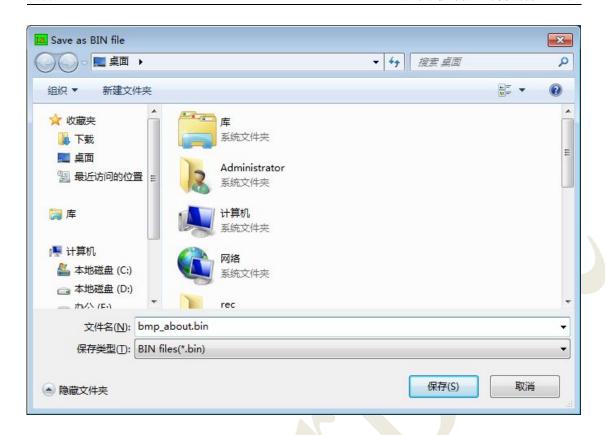

c. 在 sd 卡根目录下建立文件夹"mks_pic",并把上一步生成的所有.bin 文件拷到该文件夹下面

2. 屏幕背景色定制

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_background_color" 冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

3. 标题文字颜色

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_title_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

4. 显示温度等状态的背景色

修 改 配 置 文 件 "mks_config.txt" 字 段 "cfg_state_background_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

5. 显示温度等状态的文字颜色

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_state_text_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

- 6. "选择文件"界面,文件按钮上面文件名的字体颜色 修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_filename_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存
- 7. "选择文件"界面,文件按钮上面文件名的字体颜色 修改配置文件"mks_config.txt"字段 "cfg_filename_background_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

为你所需的颜色值,并保存

9. "正在打印"界面,打印状态信息文字颜色

修 改 配 置 文 件 "mks_config.txt"字 段 "cfg_printingstat_word_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

- 10. "更多"菜单的功能按钮设置
 - a. 修改配置文件"mks_config.txt"字段"moreitem_pic_cnt"冒号后的数值改成你所需的功能按键数(最大不超过 7)
 - b. 把配置文件字段"moreitem_button1_cmd"冒号后的命令行改成你所需的功能命令作为所需的第一个功能按钮,每条命令以分号";"做为间隔,整个按钮功能命令行以"换行"结束;整个功能按键的命令总字符数不超过 200
 - c. 其他 6 个按钮定制方法相同
- 11. 按钮是否需要 3D 效果

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_BUTTON_3D_effects" 冒号后的数值修改为 1 表示需要 3D 效果, 0 表示不需要 3D 效果

12. 拷贝 "mks config.txt" 文件及"mks pic" 文件夹到 sd 卡根目录

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

下,将 SD 卡插入 MKS TFT,并重启,系统自动更新。

附录 1

图片命名规定(注意有的图片是重复的,只需提供一张即可)

1. logo: bmp_logo.bin



2. "准备打印"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



| 预热 (preHeat): | 移动(Move): | 回零(Home): | 打印 (printing): |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| bmp_preHeat.bin | bmp_mov.bin | bmp_zero.bin | bmp_printing.bin |
| 挤出(extruct): | 风扇 (Fan): | 设置(Set): | 更多(More): |
| bmp_extruct.bin | bmp_fan.bin | bmp_set.bin | bmp_more.bin |

3. "预热"界面:



网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

| 增加(Add): bmp_Add.bin | | | 减少(Dec): bmp_Dec.bin |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 预热对象(target): 热床: bmp_bed.bin 喷头 1: bmp_extru1.bin 喷头 2: bmp_extru2.bin | 步进(step): 1度: bmp_step1_degree.bin 5度: bmp_step5_degree.bin 10度: bmp_step10_degree.bin | 关闭(Close): bmp_speed0.bin | 返回(Back): bmp_return.bin |

4. "挤出"界面:



| 进料 (In): | | | 退料 (Out): |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| bmp_in.bin | | | bmp_out.bin |
| 喷头 (E): | 步进(Step): | 速率(speed): | |
| E1: | 1mm: bmp_step1_mm.bin | slow: bmp_speed_slow.bin | 返回 (Back): |
| bmp_extru1.bin | 5mm: bmp_step5_mm.bin | normal: | bmp_return.bi |
| E2: | 10mm: | bmp_speed_normal.bin | n |
| bmp_extru2.bin | bmp_step10_mm.bin | high: bmp_speed_high.bin | |

5. "移动"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



| X+: bmp_xAdd.bin | Y+: bmp_yAdd.bin | Z+: bmp_zAdd.bi n | 步进(Step): 0.1mm: bmp_step_move0_1.bin 1mm: bmp_step_move1.bin 10mm: bmp_step_move10.bin |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
| X-: bmp_xDec.bin | Y-: bmp_yDec.bin | Z-: bmp_zDec.bi n | 返回(Back): bmp_return.bin |

6. "回零"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



| 全部 (Home): | X: | Y: | Z: |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| bmp_zeroA.bin | bmp_zeroX.bin | bmp_zeroY.bin | bmp_zeroZ.bin |
| | | | 返回 (Back): |
| | | | bmp_return.bin |

7. "风扇"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



| 增加 (Add): | | | 减少 (Dec): |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| bmp_Add.bin | | | bmp_Dec.bin |
| 全速 (Full): | 半速(Half): | 关闭(close): | 返回(Back): |
| bmp_speed255. | 十寒(Half): bmp_speed127.bin | 大网 (close): bmp_speed0.bin | bmp_return.bi |
| bin | Sinp_speed127.biii | 5p_3peedo.bii1 | n |

8. "设置"界面:



网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

| 文件系统(File Sys): bmp_fileSys.bin | 触摸校正(Calibration): bmp_adj.bin | 机型(Machine): bmp_machine.bin | 连接 (connect): bmp_connect.bi n |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| wifi: | 语言(language): | 关于 (about): | 返回 (Back): |
| bmp_wifi.bin | bmp_lang.bin | bmp_about.bin | bmp_return.bin |

9. "文件系统"界面:



| SD: | U 盘(udisk): | |
|-----------------|------------------|----------------|
| 未选择: bmp_sd.bin | 未选择: bmp_usb.bin | |
| 被选择: | 被选择: | |
| bmp_sd_sel.bin | bmp_usb_sel.bin | |
| | | 返回 (Back): |
| | | bmp_return.bin |

10. "机型"界面

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



| 普通(normal): 未选择: bmp_norm.bin 被选择: bmp_norm_sel.bin | 三角洲(delta): 未选择: bmp_delta.bin 被选择: bmp_delta_sel.bin | |
|--|---|----------------|
| | | 返回 (Back): |
| | | bmp_return.bin |

11. "连接"界面



| 9600: | 115200: | 250000: |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 未选择: bmp_baud9600.bin | 未选择: | 未选择: |
| 被选择: | bmp_baud115200.bin | bmp_baud250000.bin |
| bmp_baud9600_sel.bin | 被选择: | 被选择: |

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

| bmp_baud115200 | bmp_baud250000_sel | |
|----------------|--------------------|---------------|
| _sel.bin | .bin | |
| | | 返回 (Back): |
| | | bmp_return.bi |
| | | n |

12. "语言"界面



| 简体中文(simple | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Chinese): | 英文 (English): | |
| 未选择: bmp_simple.bin | 未选择: bmp_en.bin | |
| 被选择: | 被选择: bmp_en_sel.bin | |
| bmp_simple_sel.bin | | |
| | | 返回(Back): |
| | | bmp_return.bi |
| | | n |

13. "更多"界面

| 自定义 1(custom1): bmp_custom1.bin | 自定义 2(custom2): bmp_custom2.bin | 自定义 3(custom3): bmp_custom3.bin | 自定义 4(custom4): bmp_custom4.bin |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 自定义 5(custom5): | 自定义 6(custom6): | 自定义 7(custom7): | 返回(Back): |
| bmp_custom5.bin | bmp_custom6.bin | bmp_custom7.bin | bmp_return.bin |

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

14. "选择文件"界面:



| 文件 (file): | | | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| bmp_file.bin | | | |
| 目录(dir): bmp_dir.bin | | | |
| | 上一页(page up): | 下一页(page down): | 返回 (Back): |
| | bmp_pageUp.bin | bmp_pageDown.bin | bmp_return.bin |

15. "正在打印"界面:



| | | | 操作(option): |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| | | | bmp_menu.bin |
| 喷头 1(E1): | 喷头 2(E2): | 热床(bed): | 风扇(fan): |

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

| bmp_extru1_no_ | bmp_extru2_no_w | bmp_bed_no_words. | bmp_fan_no_words.bin |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| words.bin | ords.bin | bin | 风扇转动: |
| | | | bmp_fan_move.bin |

16. "操作"界面:



| 暂停 (pause): | | | 停止(stop): |
|------------------|---------------|-------------|----------------|
| bmp_pause.bin | | | bmp_stop.bin |
| 温度(temperature): | 变速(speed): | 风扇(fan): | 返回(Back): |
| bmp_temp.bin | bmp_speed.bin | bmp_fan.bin | bmp_return.bin |

17. "暂停"界面:



网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

| 恢复 (resume): | | | 停止 (stop): |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| bmp_resume.bin | | | bmp_stop.bin |
| 挤出(Extruct): bmp_extruct.bin | 移动(move): bmp_mov.bin | 风扇(fan): bmp_fan.bin | 温度 (temperature): bmp_temp.bin |

18. "变速"界面:



| 增加(Add): bmp_Add.bin | | | 减少(Dec): bmp_Dec.bin |
|--|---|---|-----------------------------|
| 移动(Move): 未选择: bmp_mov.bin 被选择: bmp_mov_sel.bin | 挤出(Extruct): 未选择: bmp_extruct.bin 被选择: bmp_extruct_sel.bin | 步进(Step): 1mm: bmp_step1_mm.bin 5mm: bmp_step5_mm.bin 10mm: bmp_step10_mm.bin | 返回(Back): bmp_return.bin |

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

附录 2

常见的颜色对应的十六进制值

| 10 70 H 10 W CD 11 TH 1 1 1 1 W CD 11 TH | |
|--|----------|
| 蓝色 | 0xFF0000 |
| 绿色 | 0x00FF00 |
| 红色 | 0x0000FF |
| 黄色 | 0x00FFFF |
| 浅蓝 | 0xFF8080 |
| 浅绿 | 0x80FF80 |
| 浅红 | 0x8080FF |
| 青色 | 0xFFFF00 |
| 浅青色 | 0xFFFF80 |
| 浅黄色 | 0x80FFFF |
| 深绿色 | 0x008000 |
| 深红色 | 0x000080 |
| 深蓝色 | 0x800000 |
| 深黄色 | 0x008080 |
| 黑色 | 0x000000 |
| 白色 | 0xFFFFFF |
| | |

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com