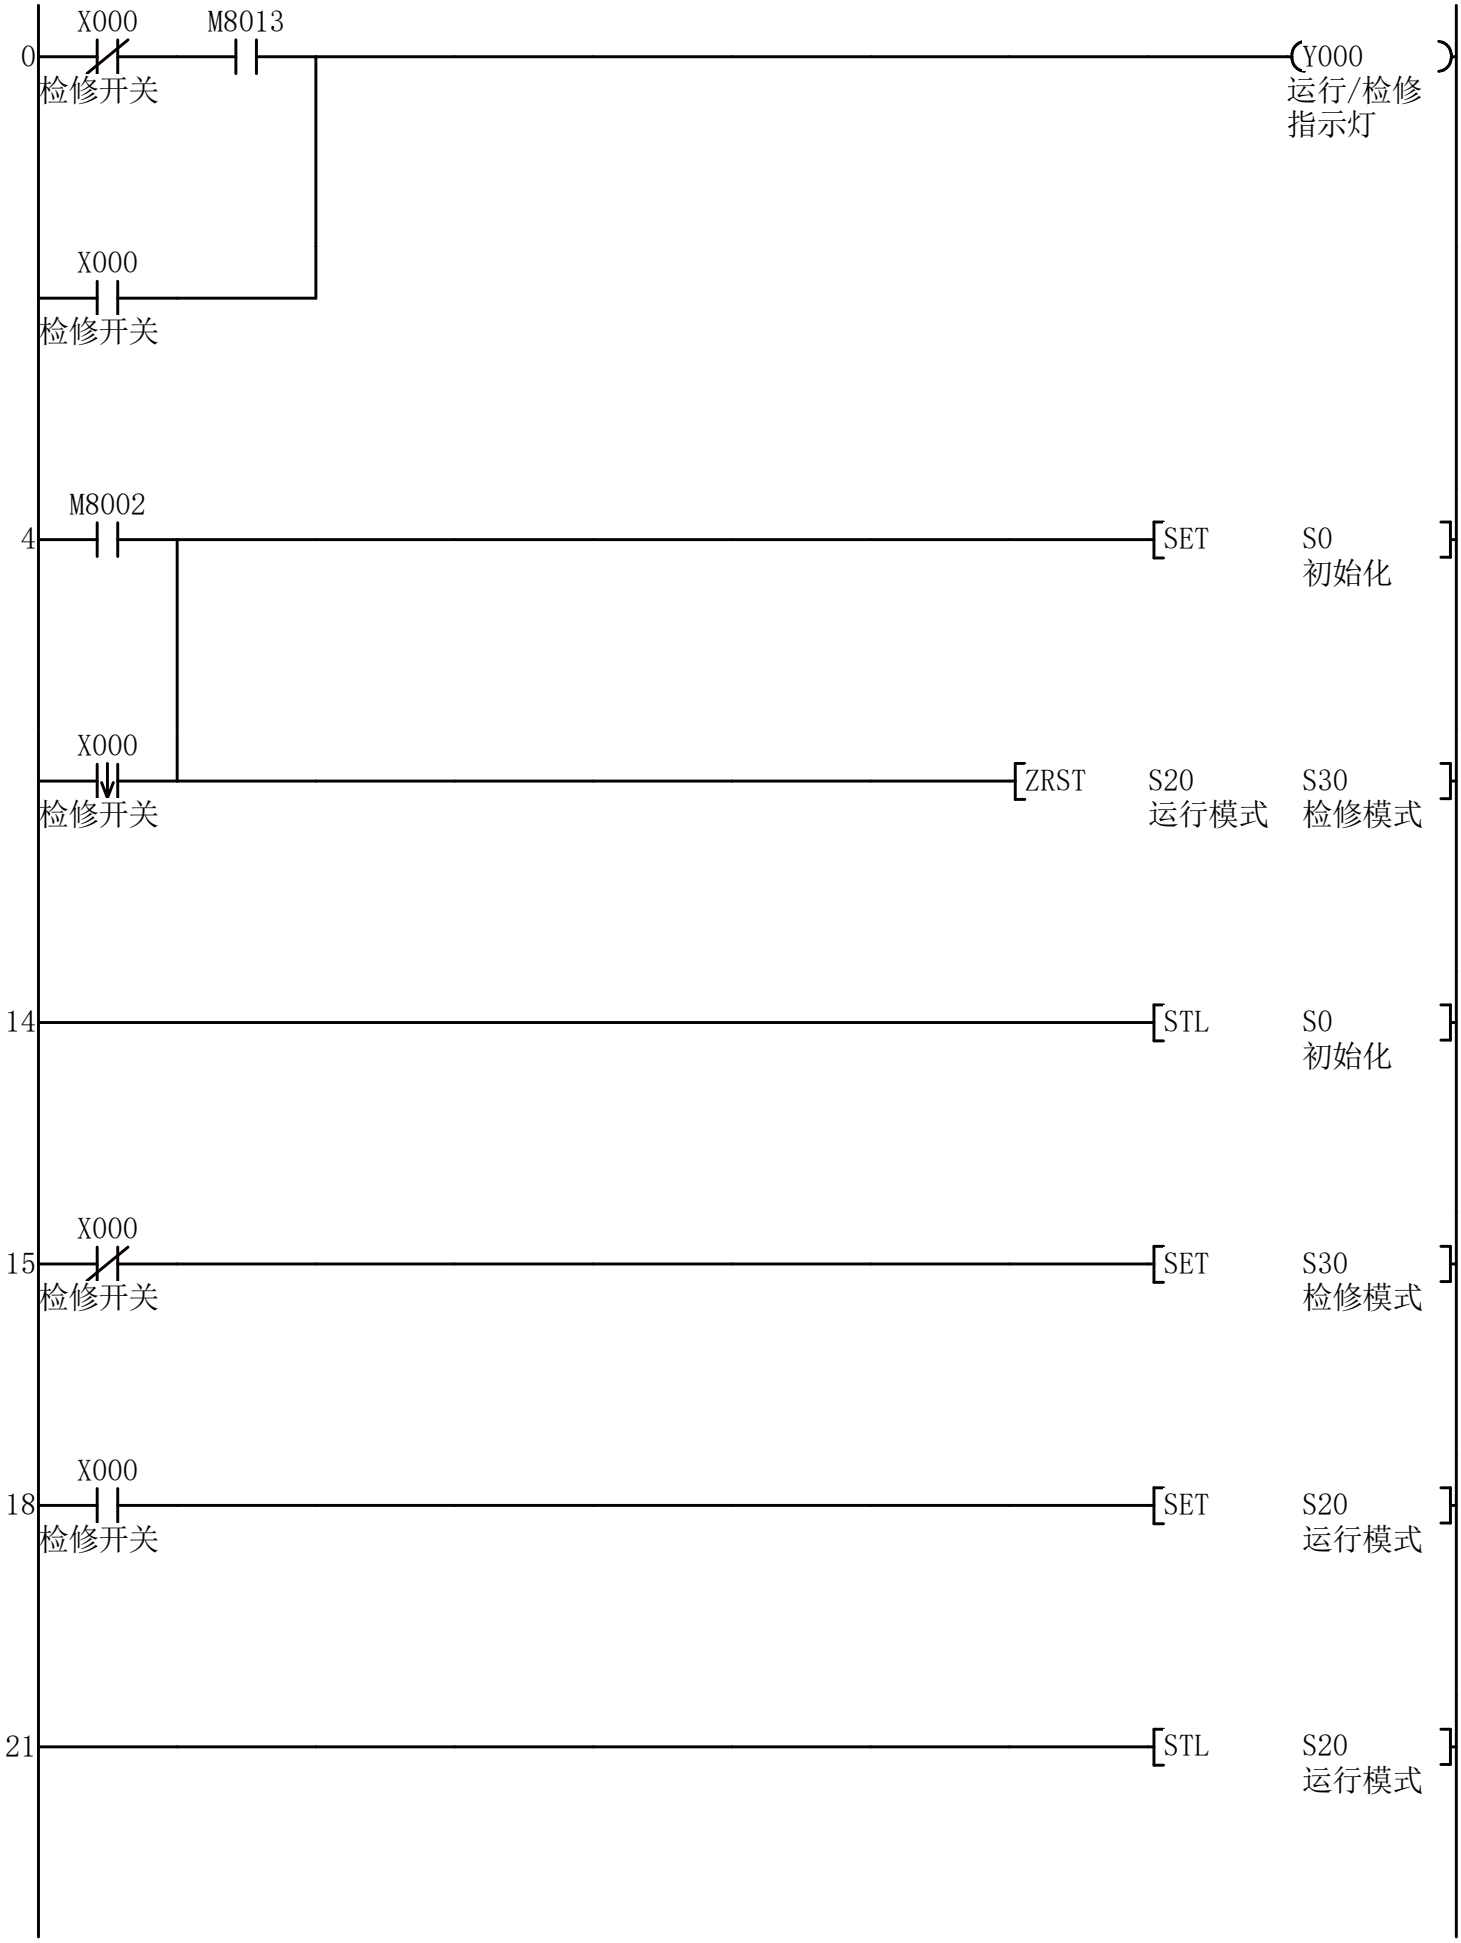
0
X000
M8013
检修开关
Y000
运行/检修
指示灯
X000
检修开关
4
M8002
SET
S0
初始化
X000
检修开关
ZRST
S20
运行模式
S30
检修模式
14
STL
S0
初始化
15
X000
检修开关
SET
S30
检修模式
18
X000
检修开关
SET
S20
运行模式
21
STL
S20
运行模式

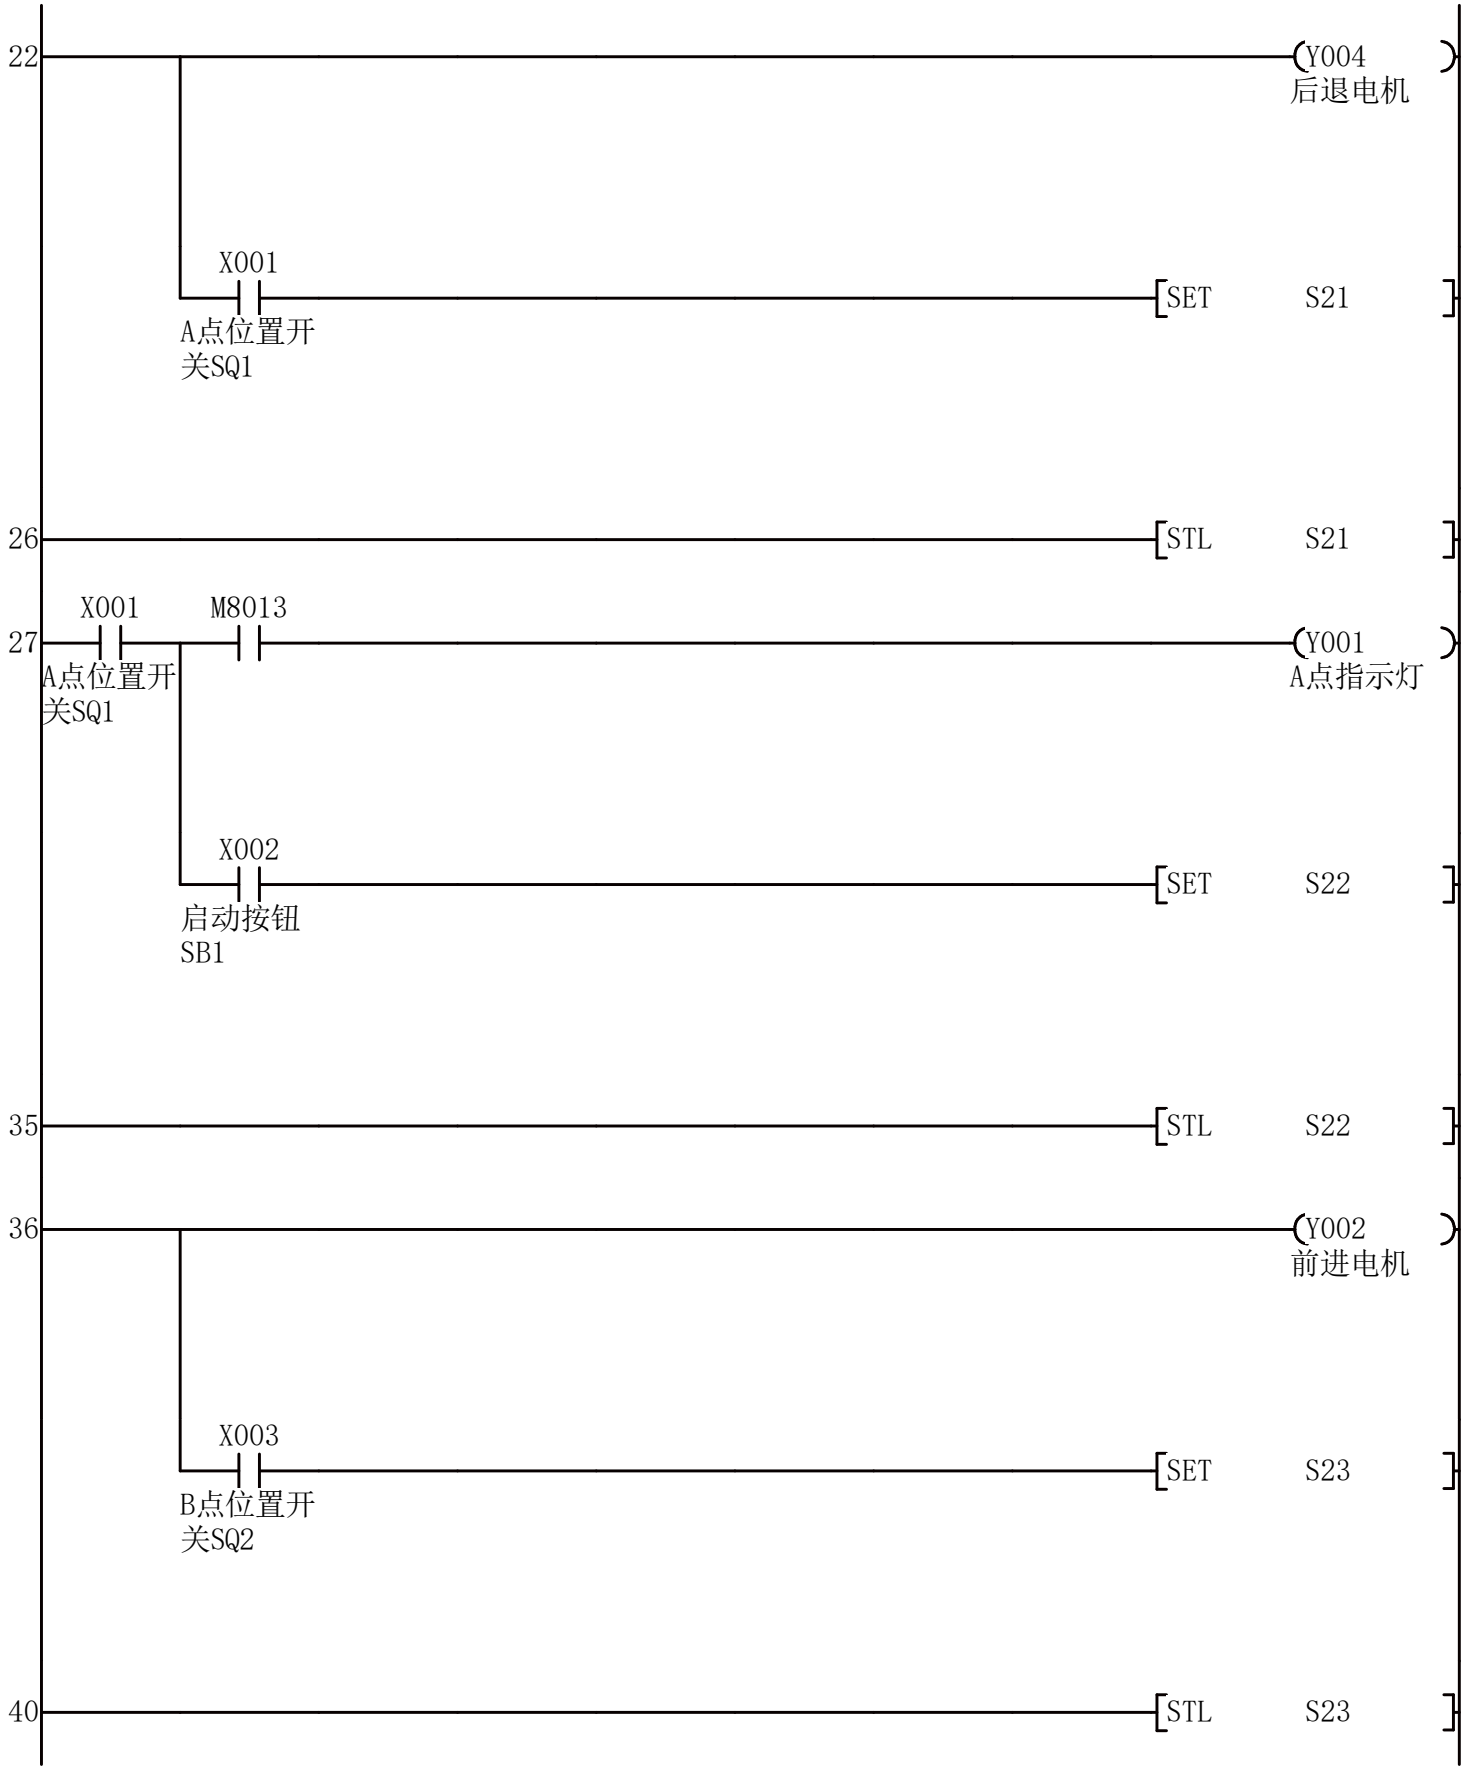
22
Y004
后退电机
X001
A点位置开关SQ1
SET S21
26
STL S21
27
X001
A点位置开关SQ1
M8013
Y001
A点指示灯
X002
启动按钮SB1
SET S22
35
STL S22
36
Y002
前进电机
X003
B点位置开关SQ2
SET S23
40
STL S23

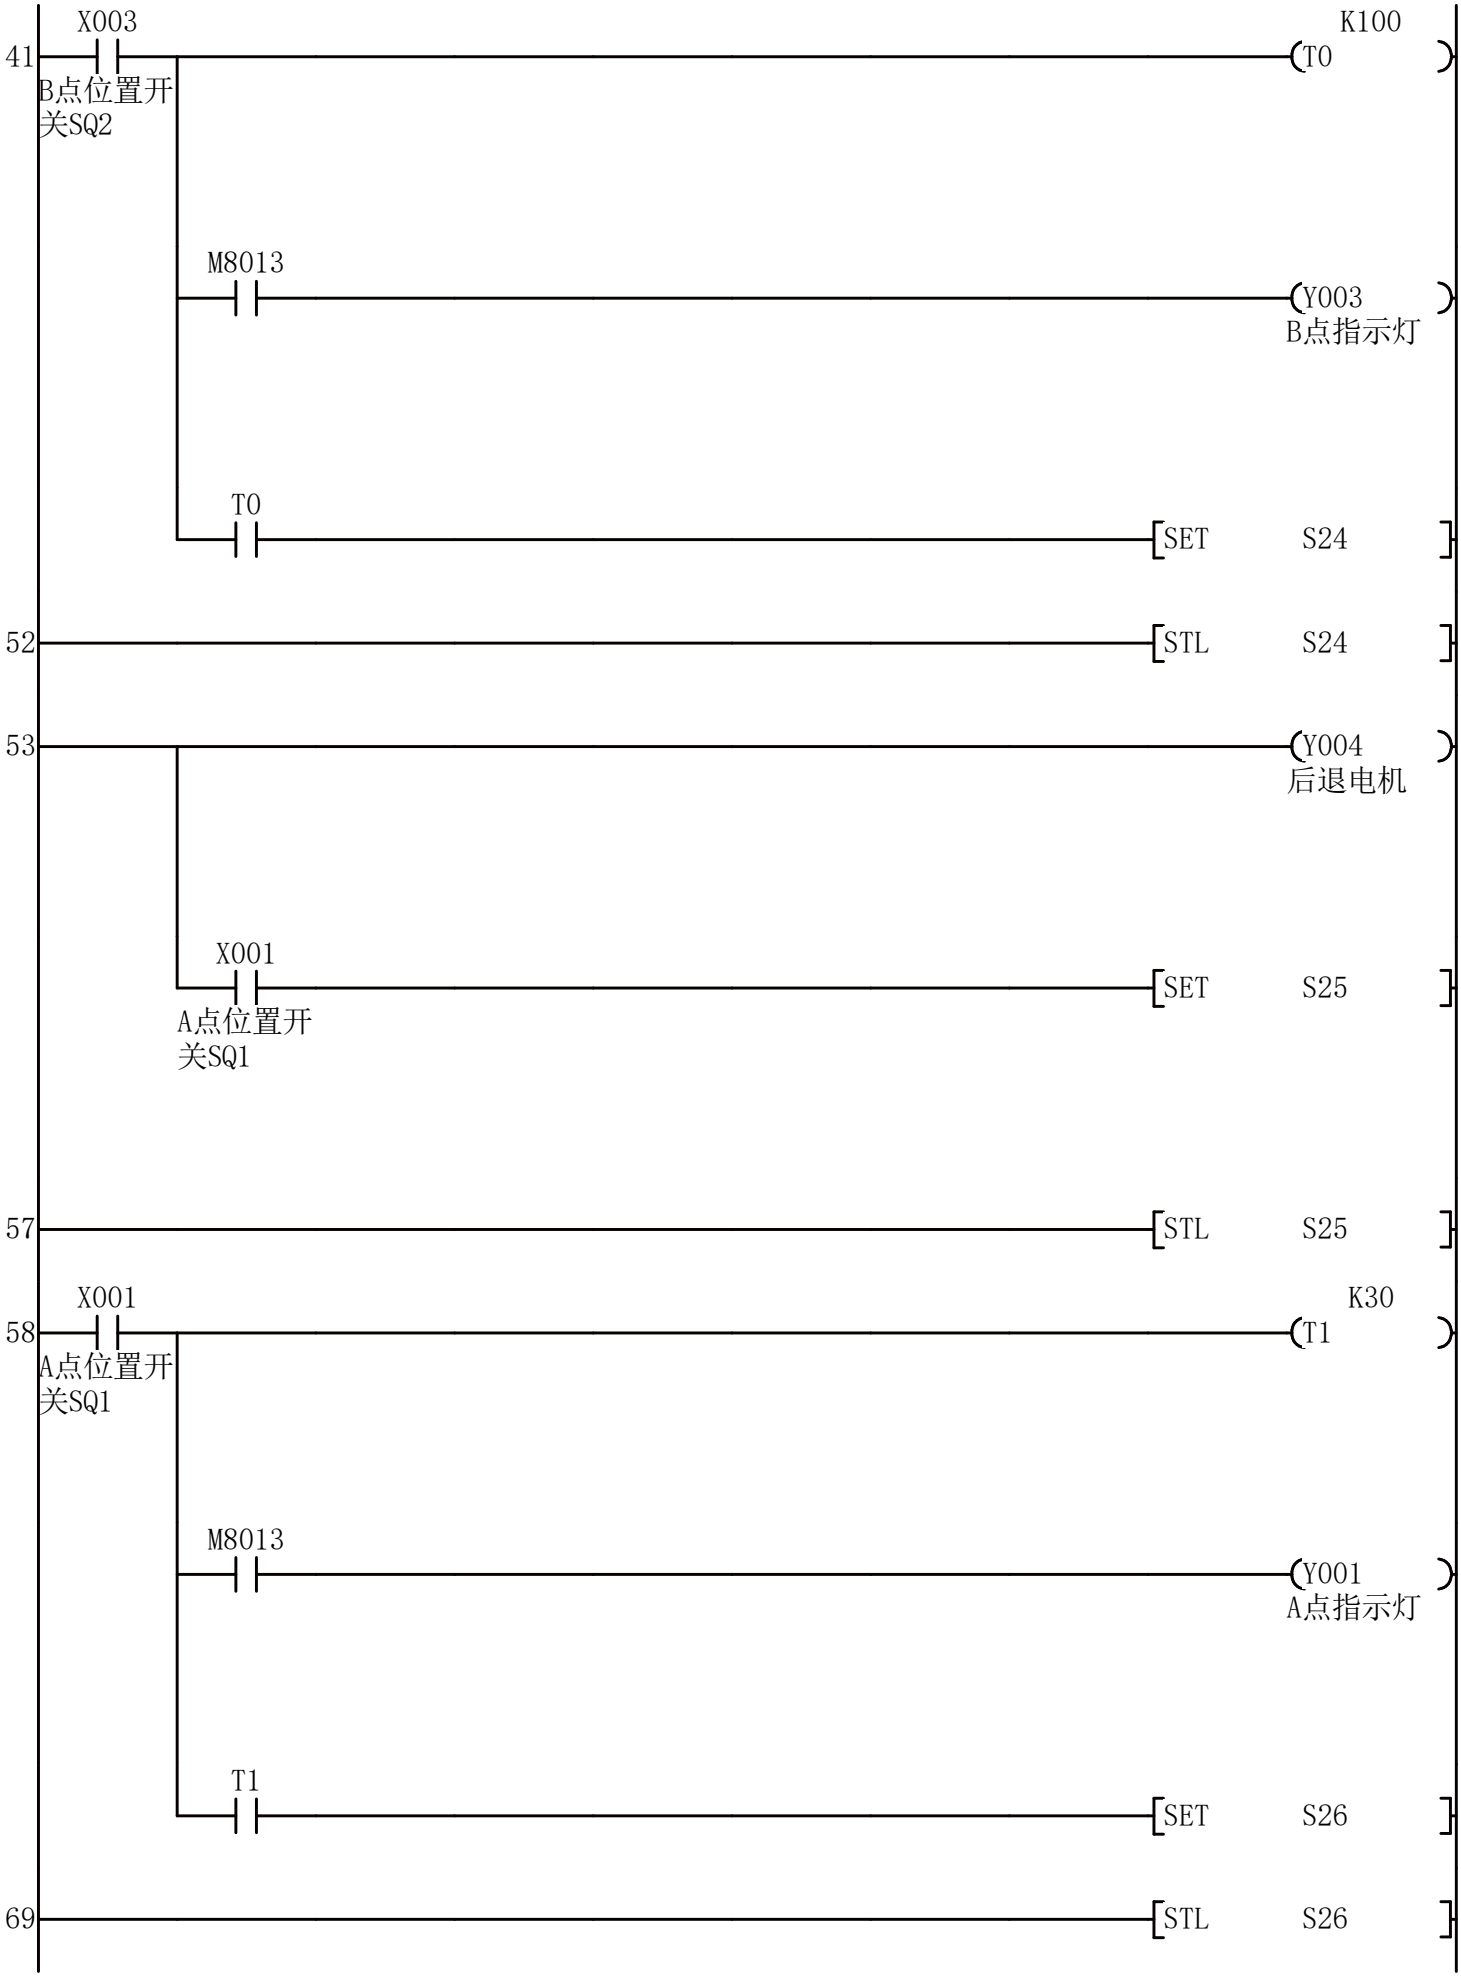
41
X003
B点位置开关SQ2
K100
T0
M8013
Y003
B点指示灯
T0
SET S24
52
STL S24
53
Y004
后退电机
X001
A点位置开关SQ1
SET S25
57
STL S25
58
X001
A点位置开关SQ1
K30
T1
M8013
Y001
A点指示灯
T1
SET S26
69
STL S26

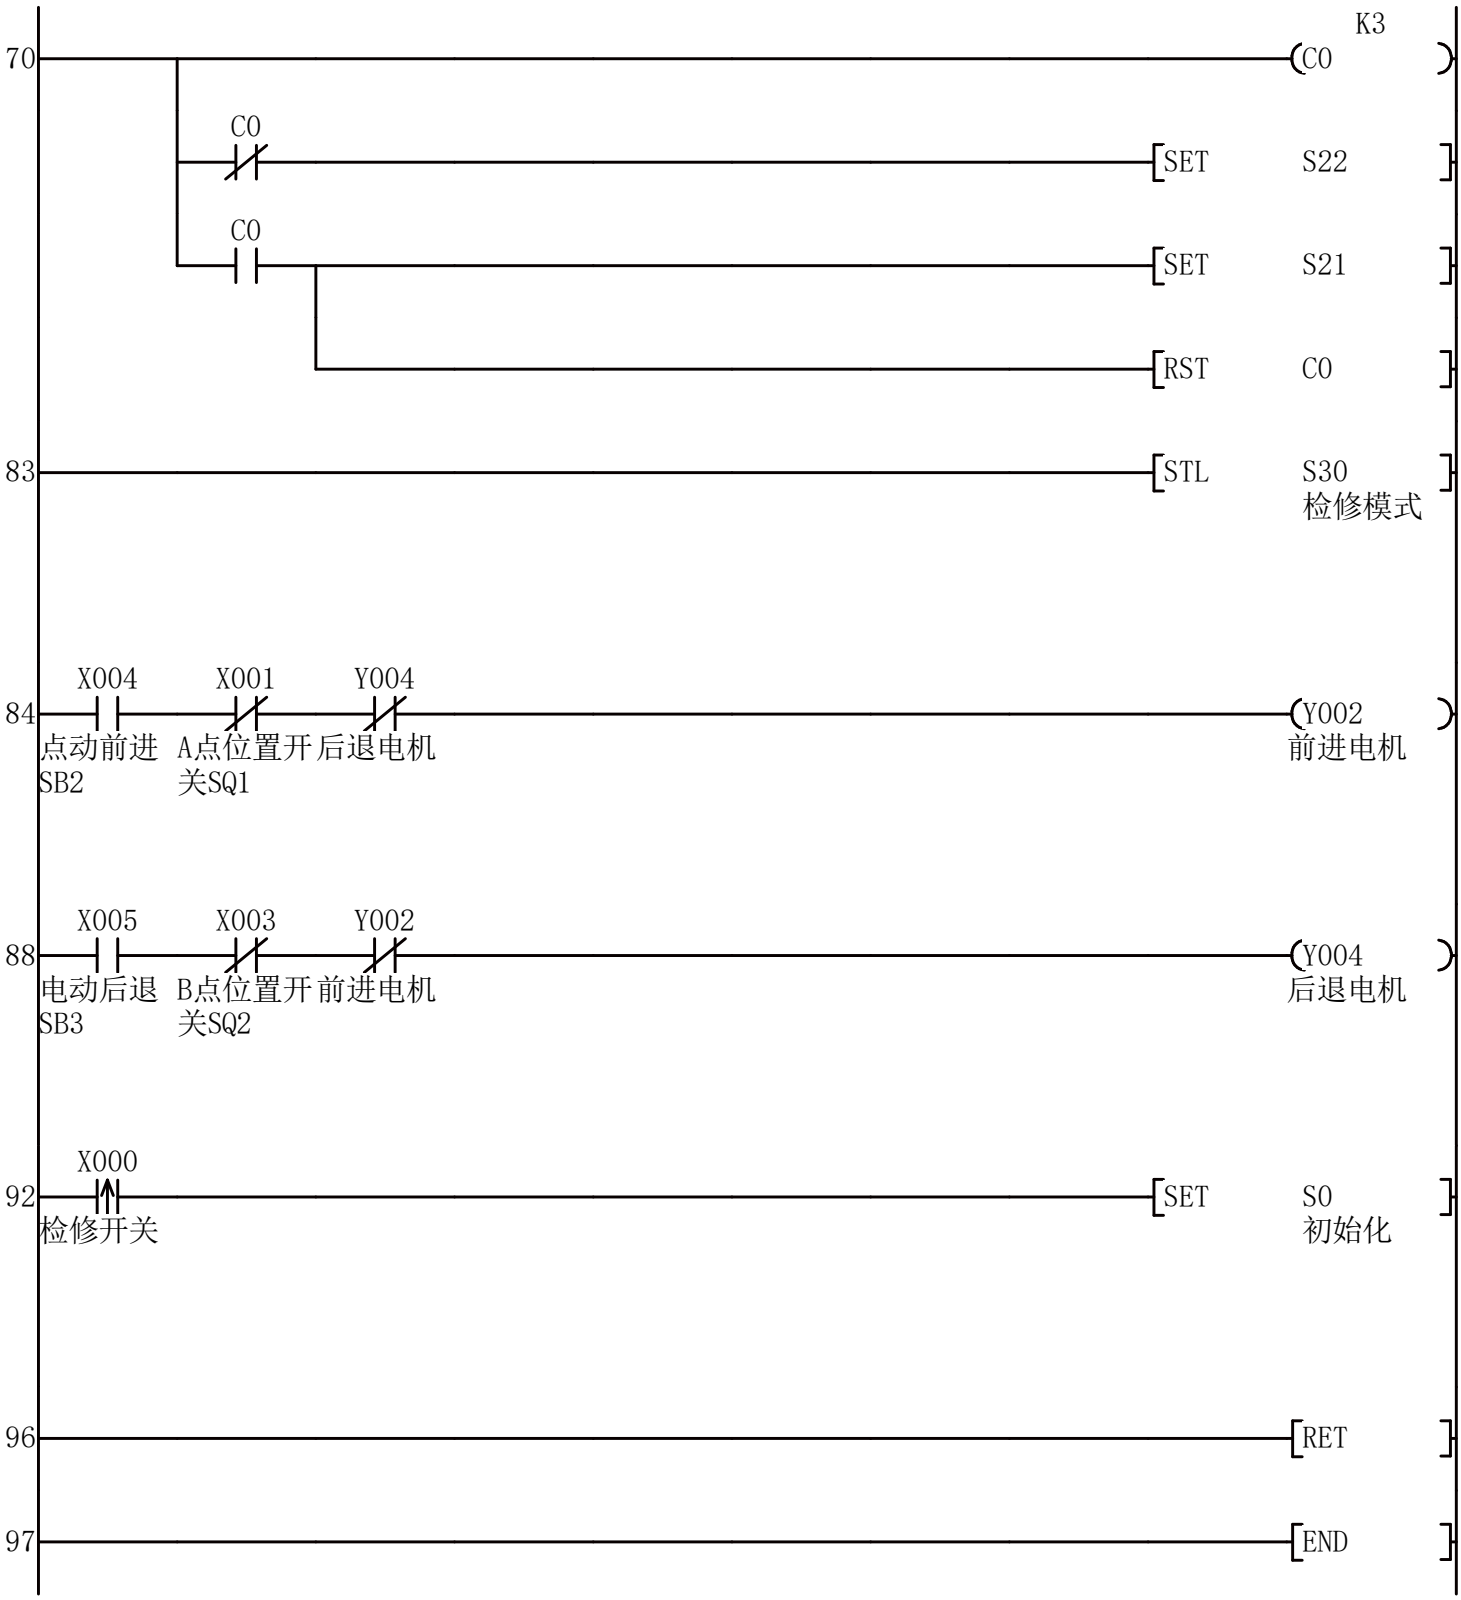
K3
70
C0
C0
SET S22
C0
SET S21
RST C0
83
STL S30
检修模式
X004
X001
Y004
84
点动前进
SB2
A点位置开关SQ1
后退电机
Y002
前进电机
X005
X003
Y002
88
电动后退
SB3
B点位置开关SQ2
前进电机
Y004
后退电机
X000
92
检修开关
SET S0
初始化
96
RET
97
END