


# ALLGEMEINE EINBAUTIPS

- Befestigen Sie den Regler mit doppelseitigem Servoklebeband.
- Sorgen Sie für ausreichende Kühlöffnungen in der Karosserie; dies erhöht die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer aller elektronischen Komponenten.
- Plazieren Sie den Regler an einer crashgeschützten Stelle.
- Der Regler sollte so eingebaut werden, daß leichter Zugang zu Ein/Ausschalter, Set-Up-Toster und Power-Poti gewährleistest ist.
- Achten Sie auf genügend Abstand (ca. 3 cm) zwischen Fahrtenregler, Powerkabel und Empfänger oder Antenne. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen jeder 'Powerkomponente' und Empfänger oder Antenne, da dies Störungen verursachen kann. Falls Störungen auftreten, plazieren Sie die Komponenten an anderer Stelle im Modell.
- Powerkabel sollten so kurz wie möglich sein, um Störungen zu vermeiden. (CE)
- Die Antenne sollte direkt aus dem Empfänger gerade noch oben gehen. Kontakt mit Kohlefaser oder Metallteilen sollte vermieden werden. Ist die Antenne zu lang, rollen Sie diese
  nicht auf, sondern schneiden sie auf eine Länge von ca. 35 cm. Siehe auch Anleitung Ihrer
  Fernsteuerung.
- WICHTIG: Kühlkörper (Im Liefenumfang enthalten)
  Verbessern die Leistungsfähigkeit Ihres Reglers und müssen unbedingt benutzt werden. Verwenden Sie nur original LRP-Kühlkörper. Die 2 längeren Kühlkörper kommen an die Endstufen, die näher an den Powerkabeln liegen. Sie sollten für eine gute Wärmeabfuhr stramm sitzen. Falls bei dieser Montoge etwas Kraftaufwand nötig ist, ist dies nicht falsch, sondem völlig korrekt. Die Endstufen/Kühlkörper eines Blocks ("im Kreuz") dürfen nicht mit Bauteilen eines anderen Blocks in Verbindung kommen Kurzschluß. Deshalb fixieren Sie lockere Kühlkörper mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber am Reglergehöuse.

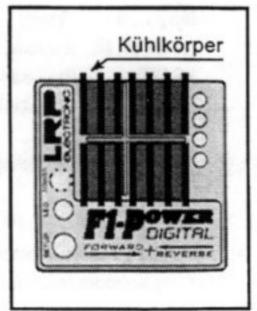

### SEHR GEEHRTER KUNDE,

Sie haben sich für den Kauf eines der besten elektronischen Fahrtenreglers der Welt entschieden. Durch Einsatz neuester Digitaltechnik wurde die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der bewährten LRP F1-Fahrtenreglerserie nochmals gesteigert.

Einen Teil der überlegenen Leistungsfähigkeit verdankt der LRP-F1-Regler folgenden neuen Eigenschaften (werden später ausführlich beschrieben):

- Intelligent Brake Control (IBC) ...... (alle Typen)
- Adjustable Power Control (APC) ...... (Nur F1-Power und F1-Bullet)
- Intelligent Temperature Protection (ITP) ...... (alle Typen)

#### **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Auch wenn Einbau und Einstellung der F1-Digital Reglerserie sehr einfach sind, folgen Sie bitte der Anleitung sorgfältig Schritt für Schritt. Nur so werden Sie eine optimale Leistung erreichen. Lesen Sie auch sorgfältigst die Punkte Allgemeine Einbautips, Vermeidung möglicher Gefahren oder Schäden, Anschluß um jede mögliche Fehlfunktion oder Beschädigung auszuschließen.

Die Bedienung von F1-Digital, F1-Power und F1-Bullet ist bis auf die Punkte Strombegrenzung und Tuningmotoren identisch. Darum wird in der Anleitung immer nur ein F1 Typ abgebildet. Dieser Fahrtenregler ist nur für den Einbau in akkubetriebenen RC-Modellen bestimmt.

#### BENUTZUNG DURCH KINDER

LRP F1-Digital Fahrtenregler sind kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Ø

## VERMEIDUNG MÖGLICHER GEFAHREN ODER SCHÄDEN

- Wichtig: Lassen Sie Ihr RC-Modell niemals unbeaufsichtigt solange der Akku eingesteckt oder der Regler eingeschaltet ist. Im Falle eines Defekts, könnte dies Feuer am Modell oder seiner Umgebung verursachen.
- Der Fahrtenregler oder andere elektronische Komponenten dürfen niemals mit Wasser in Berührung kommen. Vermeiden Sie Einsätze im Regen. Sollten Sie einmal im Feuchten fahren müssen, geben Papiertücher (Zewa, Tempo usw.) den besten Schutz.
- Solange der Motor an den Regler angeschlossen ist, dürfen Sie niemals den Motor mit einem separaten Akku laufen lassen. Dies zerstört den Regler und verursacht den Verlust der Garantie
- Schneiden Sie niemals die original Stecker oder Schalter ab, da dies zu Verlust der Garantie führt.
- Vermeiden Sie Beschädigungen durch falschen Anschluß oder Verpolung. Sollten Sie ein anderes Steckersystem bevorzugen, benutzen Sie verpolsichere Stecksysteme mit Stecker und Buchse wie LRP Hi-Amp (Nr. 6280).
- Bringen Sie die Endstufen (FETs) niemals mit Metall in Berührung Kurzschlußgefahr.
- Wickeln Sie Ihren Fahrtenregler niemals mit Folie ein; im Gegenteil, sorgen Sie für Frischluft.
- Alle Kabel und Verbindungen sollten gut isoliert sein; Kurzschlüsse verursachen Zerstörung des Reglers
- Verändern Sie niemals die Polarität des Empfängersteckers.
- Löten Sie niemals eine Schottky-Diode an den Motor bei Verwendung eines LRP F1-Fahrtenreglers. Eine Schottky-Diode zerstört jeden Vorwärts/Rückwärts-Regler.


8

#### INSTALLATION

Beachten Sie immer die Reihenfolge der folgenden Schritte. Jeder Schritt wird auf den nächsten Seiten detailliert beschrieben.


- Löten Sie Entstörkondensatoren an den Motor.
- Entfernen Sie das Motorritzel oder stellen sicher, daß die R\u00e4der des Modells sich frei bewegen können.
- Verbinden Sie den Fahrtenregler mit dem Empfänger (Channel 2).
- Der Schalter muß auf Aus stehen.
- Pr
  üfen Sie abschließend alle Verbindungen bevor Sie den Regler an einen Akku anschließen; Achtung: ein falscher Anschluß zerstört Ihren Fahrtenregler.

### ANSCHLUß VON ENTSTÖRKONDENSATOREN AN DEN MOTOR

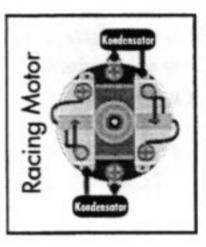

Motoren mit keinen oder ungenügenden Kondensatoren können den Fahrtenregler zerstören. Löten Sie deshalb die beigefügten Kondensatoren an Ihren Motor an.


(Siehe Abbildung).

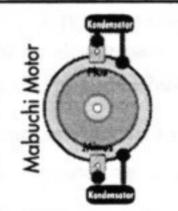

Achtung: Verwenden Sie niemals Schottky-Dioden in Verbindung mit einem Vorwärts/Rückwärts-Regler wie z.B. F1-Digital.

Ø

## DIE ANSCHLUSSKABEL

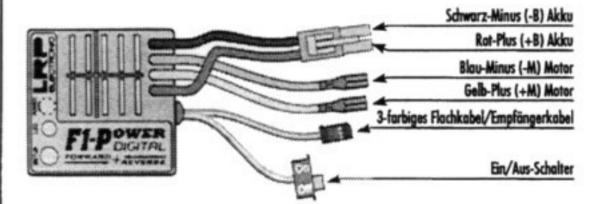

# ACHTUNG:

Verbinden Sie niemals das gelbe oder blaue Kabel (Motor) mit einem Akku.

# **DÜNNES BLAUES KABEL** ANSCHLUB EINES FET-SERVOS (NUR F1-BULLET)

FET-Servos wie KO2000 /2015 etc. sind sehr leistungsstark. Da sie sehr hohe Ströme aus dem BEC ziehen würden, sind sie mit einem zusätzlichen dünnen Anschlußkabel (normalerweise blau) ausgestattet, um das BEC zu entlasten.

Verbinden Sie das separate Servokabel mit dem dünnen blauen Kabel des Reglers.

Verwenden Sie unbedingt die dem FET-Servo beiliegende Drossel, um Störungen zu vermeiden. Wird ein normales Serva und kein FET-Serva verwendet, hat das dünne blaue Kabel keine Funktion. Es bleibt isoliert und darf nicht mit anderen Kabeln oder Teilen des Reglers verbunden werden. Ein Kurzschluß würde dem Regler Schaden zufügen.

## ANDERE STECKVERBINDER

Sollten Sie ein anderes Steckersystem bevorzugen, wählen Sie immer verpolsichere Stecker wie z.B. LRP Hi-Amp (Nr. 6280)

#### **EMPFÄNGERANSCHLUSS**

Serienmäßiger Empfängeranschluß: LRP Multi-Con


Das LRP-Multi-Con-Empfängerkabel paßt für Graupner, KO, Futaba und Acoms.


Anschluß für KO- und Futaba-Empfänger: Sie können das Multi-Con-Kabel original verwenden oder beiliegendes Futaba/KO-Plastikteil benutzen. Polarität (Farben) beachten.

Anschluß für Sanwa-Empfänger: Benutzen Sie das beiliegende Plastikteil

## Tausch der Stecker-Plastikteile

Drücken Sie die Metallnasen der Stecker mit einem kleinen Stift nach unten und ziehen die 3 Metallstecker aus dem Plastikteil.

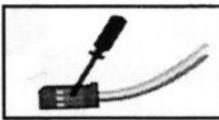

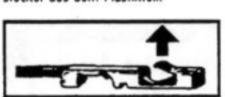

Biegen Sie die Metallnase wieder nach oben Drücken Sie die Stecker in das zu verweitende Plastikteil.

## Beachten Sie die richtige Steckerbelegung:

Funktion	Futaba	Graupner	Acoms	Sanwa von Carson
Signal	weiß	orange	gelb	gelb
Plus	rot	rot	rot	rot
Minus	schwarz	braun	schwarz	schwarz

Achtung: Die entsprechenden Funktionen bzw. Kabelfarben müssen zusammenpassen. Beispiel: Orange bei einem Graupnerkabel entspricht weiß bei Futaba.

Bei Sanwa-Anlagen mit den Kabelfarben Schwarz-Schwarz-Rot und Blau-Schwarz-Rot muß die Belegung von Plus und Minus des Empfängerkabels getauscht werden. Beachten Sie hierzu unbedingt die Anleitung Ihrer Fernsteuerung.



# **GRUNDEINSTELLUNG (SETUP) DES FAHRTENREGLERS AUF DEN SENDER**

## NEUTRAL/VOLLGAS/RÜCKWÄRTS

Die Grundeinstellung ist sehr einfach. Befolgen Sie nur schrittweise die Anleitung. Es gibt kein Zeitlimit für die Einstellung.

Jeder Schritt ist erst dann beendet, wenn die Einstellung durch Drücken des Setup-Tasters gespeichert wird (im Gegensatz zu anderen Herstellern). Alle Einstellungen bleiben gespeichert, auch wenn der Regler nicht einem Akku angeschlossen ist.

Sollten Sie einen Fehler beim Einstellen machen, kein Problem, schalten Sie den Regler für ca. 10 Sekunden aus und beginnen von vorne.

## EINSTELLVORBEREITUNGEN

- Vergewissern Sie sich, daß der Regler ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie das Motorritzel oder gewährleisten Sie, daß die R\u00e4der frei drehen k\u00f6nnen.
- Schalten Sie den Sender ein.
- Stellen Sie Ihren Sender folgendermaßen ein (falls diese Funktionen vorhanden sind):

High ATV, EPA (Gasweg) Low ATV, EPA, ATL (Bremsweg) Maximum

EXP, EXPO

(Exponential)

- Maximum - beginnen Sie mit 0

SUB Trim

(Neutraltrim)

- Mitte

TH Trim, Coast Brake

- Mitte

(Servopolung) Throttle Reverse

- beliebige Richtung; darf nach erfolgter

Einstellung nicht mehr geändert werden

Unsymmetrischer Knüppelweg ist möglich (2/3 Gas - 1/3 Bremse)


 Jedesmal wenn Sie die obengenannten Funktionen am Sender ändern, müssen Sie den Einstellvorgang wiederholen (außer Expo)



8

#### **EINSTELLVORGANG (SETUP)**

- Wenn ein Motor angeschlossen ist, wird er während des Einstellvorganges nicht laufen.
- · Verbinden Sie den Regler mit dem Akku.
- Schalten Sie den Regler ein und warten 2 Sekunden.
- Drücken Sie den Setup-Taster mindestens
   3 Sekunden mit beiliegendem Kunststoffschraubenzieher. Die Set-Up-LED beginnt rot/grün zu blinken, um den Einstellmodus anzuzeigen.
- Lassen Sie den Gashebel des Senders in Neutral.
- · Drücken Sie den Set-Up-Taster, um Neutral zu speichern.
- Wenn ein Motor angeschlossen ist, wird er piepsen, um den n\u00e4chsten Schritt anzuzeigen.
   Die Set-Up-LED blinkt jetzt gr\u00fcn.
- Ziehen und halten Sie Vollgas am Sender und drücken dann den Setup-Taster, um Vollgas zu speichern. Lassen Sie den Gasknüppel erst los, wenn Sie Vollgas gespeichert haben. Die Vollgasposition des Senderknüppels kann also nach Wunsch von Ihnen bestimmt werden.
- Die Set-Up-LED blinkt rot.
- Drücken und halten Sie voll Rückwärts am Sender und drücken dann den Setup-Taster, um die Rückwärtseinstellung zu speichern. Lassen Sie den Senderknüppel erst los, wenn Sie die Rückwärtseinstellung gespeichert haben.
- Die Setup-LED leuchtet rot/grün
- Lassen Sie den Gasknüppel los und gehen in Neutral.
- Jetzt ist Ihr F1-Digital eingestellt und zum ersten Fahreinsatz bereit.

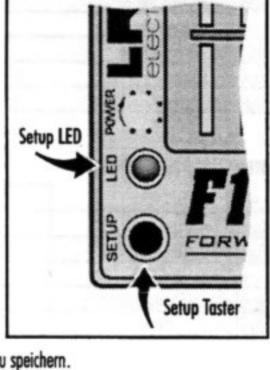



# IBC (INTELLIGENT BRAKE CONTROL) RÜCKWÄRTSGANG/EMK-BREMSE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrtenreglern verfügt die neue F1-Digitalserie über eine vollproportionale EMK-Bremse, die nur bei Fahrzeugstillstand in den Rückwärtsgang schaltet. Die Umschaltung aus dem Stillstand zur Rückwärtsfahrt erfolgt ohne lästige Verzögerung. D.h.: Fahrzeug rollt Vorwärts - Sie bremsen - der Regler prüft den Fahrtzustand und schaltet auf EMK-Bremse.

Fahrzeug steht - Sie regeln rückwärts - der Regler erkennt Fahrzeugstillstand und schaltet ohne Verzögerung in den Rückwärtsgang.

Dies ergibt:

- · Mehrleistung durch geringere Temperaturbelastung
- Hervorragend dosierbare Bremse
- Überragende Bremsleistung
- Schonung des Fahrzeugantriebes, da während der Vorwärtsfahrt nicht in den Rückwärtsgang geschaltet werden kann

## ZEITBESCHRÄNKUNG DES RÜCKWÄRTSGANGES

Der F1 Digital Fahrtenregler erlaubt nur 5 Sekunden ununterbrochene Rückwärtsfahrt. Danach schaltet der Regler in Neutral. Wollen Sie weiter rückwärts fahren, geben Sie mit Ihrem Sender kurz vorwärts Gas und gehen dann erneut auf Rückwärts. Dies dient dem Schutz vor Überlastung. Anmerkung: In 5 Sekunden können Sie eine Wegstrecke von ca. 50m zurücklegen.

# ITP (INTELLIGENT TEMPERATURE PROTECTION)

Der digitale Übertemperaturschutz und die Überwachung der Reglerbelastung erlaubt eine optimale Ausnutzung des Reglerpotentials, d.h. mehr Leistung. Falls Ihr F1-Fahrtenregler überhitzen sollte, wird die Motorfunktion abgeschaltet. Die Lenkfunktion bleibt dabei voll erhalten. Die Set-Up-LED blinkt hell rot/grün. Warten Sie ein paar Minuten, um den Regler abkühlen zu lassen. Schaltet der Regler zu häufig ab, ist der eingesetzte Motor zu stark oder das Motorritzel zu groß.

## **FUNKTIONSPRÜFUNG**

Funktion	Zustand	LED leuchtet	
Neutral		grün/rot	
Vorwärts	Teillast	grün	
Vorwärts	Vollgas	aus	
Rückwärts	Teillast	rot	
Rückwärts	Voll	aus	
Temperaturschut	aktiviert	blinkt hell rot/grün	

Vor der ersten Fahrt, überprüfen Sie nochmals alle Regelfunktionen. Achten Sie vor allem darauf, daß Ihr Modell im Rückwärtsgang des Reglers nicht vorwärts fährt.

#### NORMALER BETRIEB

Befolgen Sie unbedingt die folgenden Bedienungsvorschriften:

### Einschaltreihenfolge

- 1. Sender einschalten
- 2. Akku einstecken
- 3. Regler einschalten

# Ausschaltreihenfolge

- 1. Regler ausschalten
- 2. Akku ausstecken
- 3. Sender ausschalten

Wichtig: Lassen Sie Ihr RC-Modell niemals unbeaufsichtigt solange der Akku eingesteckt ist oder der Regler eingeschaltet ist. Im Falle eines Defekts, könnte dies Feuer am Modell oder seiner Umgebung verursachen.

Achtung: Lassen Sie Ihren Regler und Motor nach jedem Lauf abkühlen, bevor Sie wieder fahren, speziell beim Einsatz extrem starker Tuningmotoren. Übertemperaturen können
den Motor beschädigen oder den Temperaturschutz am Regler aktivieren.




# APC (ADJUSTABLE POWER CONTROL) ANTISCHLUPF-FUNKTION/STROMBEGRENZUNG

Bei starken Tuningmotoren oder auf rutschiger Straße kann ein Fahrzeug leicht außer Kontrolle geraten. Die einstellbare Antischlupf-Funktion ist die Lösung.

- Nur bei F1 Power (Nr.8322) und F1 Bullet (Nr. 8335), nicht bei F1-Digital (Nr. 8317)
- · Verhindert ungewollte Dreher
- · Verbessert die Fahrzeugkontrolle
- · Verlängert u. U. die Fahrzeit

## EINSTELLUNG

- Sie wünschen volle Leistung Drehen Sie das Power-Poti mit dem beiliegenden Kunststoffschraubendreher voll nach rechts.
- Fahrzeug dreht sich Sie benötigen weniger Leistung beim Beschleunigen Drehen Sie das Power-Poti soweit nach links bis Ihr Fahrzeug beim Beschleunigen kontrollierbar wird.
- Regler schaltet mit Tuningmotor zu früh ab (Überlastschutz aktiviert)
   Drehen Sie das Power-Poti ca. 1/3 Umdrehung nach links

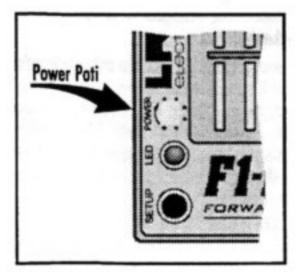

Die Adjustable Power Control hat keinerlei negativen Einfluß auf die Höchstgeschwindigkeit

Es lohnt sich, Erfahrungen mit der Antischlupf-Funktion zu sammeln. Gehen Sie schrittweise vor.



#### MOTORENWAHL

Wenn Sie Tuningmotoren verwenden, müssen Sie ein Motorritzel wählen, das 2-5 Zähne kleiner als das original Baukastenritzel ist. Ansonsten kann es zu Überlastungen kommen.

Mit einem 7-Zell-Akku müssen Sie immer einen schwächeren Motor und ein kleineres Motorritzel wählen. Sie sollten prüfen, ob der Motor für 7 Zellen geeignet ist.

	Minimum Windungen		
Motorlimit	6 Zellen	7 Zellen	
F1-Digital	16	19	
F1-Power	12	15	
F1-Bullet	9	11	

#### **FAUSTREGEL**

Motoren mit weniger Windungen geben mehr Leistung ab, verursachen aber auch mehr Belastung und Stromverbrauch.

	=	FI-Power	FI-BULLET
Baukastenmotor	•	•	•
Mabuchi 540	•	•	•
Groupner VZ	•	•	•
LRP Truck Puller Nr.5736	•	•	•
LRP Runner 2 Nr.5826	•	•	•
Tamiya Sport Tuned	•	•	•
LRP VB Superprop Nr.5825	•	•	•
LRP VX Turbo Nr.5725	•	•	•
LRP Rollye 23x2 Nr.5823	•	•	•
LRP Railye 21x2 Nr.5821	•	•	•
LRP Railye 19x2 Nr.5819	•	•	•
LRP Rollys 17x2 Nr.5817	•	•	•
LRP DTM Special Nr.5718	•	-	-
LRP F1 23x2 Nr.5723	•	-	•
LRP FI 17x2 Nr.5717	_	=	•
LRP FI 15x2 Nr.5715		•	•
LRP FI 13x2 Nr.5713	_	-	
Tamiya Acta Power Black	-	•	•
	•	•	•
Tamiya Acto Power Blue		•	•
Tamiya Acto Power Pink	-	•	•
yellow E Nr.5117	_	•	•
red SE Nr.5114	•	•	•
green E Nr.5116	_	•	•
red E Nr.5115	_	•	•
brown E Nr.5411	_	•	•
silver X Nr.5312	_	•	•
white X Nr.5217	_	•	•
gold X Nr.5313	_	•	•
orange X Nr.5219	_	•	•
Truck Torque Nr.5512	_	•	•
blue SX Nr.5216	_	•	•
Diablo Nr.5212		•	•
pink X Nr.5231		•	•
Bee D Nr.5241	_	•	•
Viper Nr.5243		•	•
Truck Speed Nr.5514			•
Magic Nr.5224			•
Killer X Nr.5227			•
Truck Stadium Nr.5516			•
Big C Nr.5225			•
Super 400 G Nr.5681	_	•	•
Super 400 E Nr.5692	•	•	•
Super 400 S Nr.5690	_	•	•
LRP Marine Nr. 5685	_	•	•

B

Œ

## 1 JAHR VOLLGARANTIE (NUR FÜR DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

LRP electronic gewährt ab Kaufdatum 1 Jahr Vollgarantie auf alle Fahrtenregler. Ihr Fachhändler ist berechtigt, nach Prüfung des Kassenbelegs und einer einfachen Sichtprüfung jeden Fahrtenregler innerhalb der Garantiefrist vor Ort auszutauschen.

Bevor Sie dieses Produkt reklamieren, prüfen Sie bitte alle anderen Komponenten Ihres Modells und schauen in der Fehlerfibel nach.

Die einzige Einschränkung müssen wir bei gröbster Fehlbedienung wie Wasserschäden, mechanische Beschädigung, unsochgemäße Eingriffe des Kunden, abgeschnittene Kabel, falschem Anschluß, Anschluß an Überspannung und Verpolung mochen. In diesen Fällen kann Ihnen der Fochhändler gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr trotzdem einen neuen Tauschregler anbieten.

Sie können defekte Produkte auch direkt zu LRP einsenden. Dies gilt sowohl für Garantieansprüche, Fehlbedienung und Defekte außerhalb der Garantiezeit.

Bei Garantieanspruch müssen Sie den Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung mitschicken. Bitte haben Sie Verständnis, daß in diesem Fall unsere Techniker das eingesandte Produkt vor einer Gewährleistung auf evtl. Fehlbedienung prüfen müssen.

Aufwandspauschalen für Fehlbedienung innerhalb der Garantiezeit:

Advantaspubscholen für Fernbeutendig innerhalb der ödignnezen.	15 80
Originalstecker entfernt	ca. 15,- DM
<ul> <li>Empfängerkabel u. Schalter beschädigt</li> </ul>	co. 15,- DM
<ul> <li>Gehäuse beschädigt</li> </ul>	ca. 10,- DM
<ul> <li>Wasser im Gehäuse, Wasserschaden</li> </ul>	co. 70,- DM
<ul> <li>Bauteile abgerissen, mech. Beschädigung</li> </ul>	co. 45,- DM
Maximale Reparaturkosten bei Fehlbedienung betragen 5	0 % des

### Maximale Reparaturkosten bei Fehlbedienung betragen 50 % de empfohlenen Verkaufspreises.

LRP Produkte werden nach strengsten Qualitätskriterien gefertigt. Da wir einen ordnungsgemäßen Gebrauch unserer Produkte aber nicht überwachen können, übernehmen wir keinerlei Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden aller Art, die im Rahmen des Gebrauchs oder auch sonst beim Benutzer und/oder Dritten entstehen. Jeglicher Gebrauch dieses Produkts erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Garantieleistung übersteigt in keinem Fall den Wert dieses Produkts. Durch Inbetriebnahme des Produkts erkennen Sie die obigen Bedingungen an und übernehmen die volle Verantwortung aus dem Gebrauch dieses Produkts.

## DEFEKT AUßERHALB DER GARANTIEZEIT:

Defekte Produkte können über Ihren Fachhändler oder auch direkt an LRP electronic zur Reparatur bzw. Austausch eingeschickt werden.

#### **TECHNISCHE DATEN**

Betriebsspannung mit BEC		4-7 Zellen (4.8 - 8.4 V)
Betriebsspannung ohne BEC		4-7 Zellen (4.8 - 8.4 V)
BEC Empfängerspannung		5.0 V
max. BEC Strom	30 sek.	1.6 A
Daver BEC Strom	5 min,	0.6 A

#### LEISTUNGSDATEN

	FI	F1 Power	F1 Bullet
Kurzzeitbelastung 1 sek. *	100 A	170 A	260 A
Kurzzeitbelastung 30 sek.	50 A	70 A	90 A
Dauerbelastung 5 min	25 A	35 A	50 A
Einschaltimpulsunterdrückung	ia	ja	ja
Überlastschutz ITP	ja	ja	jo
EMK Bremse	ja	ja	jo
Akkunachladen beim Bremsen	ja	ja	ja
APC Adjustable Power Control	nein	The second secon	ja
Taktfrequenz	2100 Hz	2300 Hz	2500 Hz
Gewicht	49 q	49 q	49 q
Größe	40x40x15	40x40x15	40x40x15

\* Die Angabe "Kurzzeit 1 sek." entspricht den Angaben US-Herstellern "Dauerstrom bei einer Temperatur von 25°C"

#### BETRIEB MIT EMPFÄNGERAKKU OHNE BEC

Empfängerakkus sind normalerweise nicht notwendig. Bei Bedarf trennen Sie die rote Plusleitung der Regler-Empfängerzuleitung (3-adriges Flachkabel) durch und schließen Sie den Empfängerakku direkt an die entsprechende Buchse am Empfänger an.



Fehlerfibel			
Symptom	Grund	MaGnahme	
Servo arbedet keine Gastunidion	Set-Up/Grundeinstellungsproblem	Regiergrundeinstellung/Set-Up komplett wiederholen: Sie müssen Votgas am Sender gezogen haten wahrend der Set-Up-Taster gedrückt wird, um die Funktion korrekt zu speichern Beachten Sie auch, alle Senderfunktionen gemäß. Anleitung einzustellen.	
	Regier faisch eingesteckt	Regier muß in Ch 2 eingesteckt sein; Polung des Empfängerkabels prüfen	
	Motor defeid	Motor tauschen	
	Motorkohie verklemmt	Proten Sie ob sich Kohle frei bewegen kann	
	Uberlastschutz aktiwert	Regier abkühlen lassen	
	Power-Pot zu weit nach links gedreht	Power-Pot nach rechts drehen	
	Verkabelungsproblem	Kabel und Verbinder prüfen	
Tarte Sales and the sales and	Fahrtenregier defekt	Zur Reparatur einschicken	
kein Servo- +	Empfangerstecker falsch	Polung des Empfängersteckers prüfen	
Motorfunkson	Quarz defekt Empfanger defekt Sender defekt	Komponenten Schritt für Schnitt tauschen	
	Regier feucht, Schutzschaltung aktiv	Sofort ausschatten, Regier trocknen lassen	
	Emptangerstromversorgung defeid	BEC-Ausgangsspannung prüfen/ zur Reparatur sender	
Fahrzeug bleibt bei	Motor faisch angeschlossen und Regier	Motor noting anschkeßen	
Vorwärtsfährt immer weder stehen	talsch eingestelt. Sie fahren im Reglerrückwartsgang vorwarts	Regiergrundeinstellung/Set-Up komplet wederholen	
Motor dreft sich	Motor faisch angeschiossen	Motoranschiuß prüfen (+ ist rot bzw. gelb)	
rückwärts beim Gasgeben	Gesknüppelpolung am Sender wurde geändert	Einfach Regiergrundeinstellung wiederholen Knüppelpolung unverändert lassen	
Keine Bremsfunktion oder Rückwartsfunktion	Set-Up/Grundeinstellungsproblem	Reglergrundeinstellung/Set-Up komplett wiederholen; siehe auch Punkt keine Motorfunktion	
	Fahrtenregler defekt	Zur Reparatur einschicken	
Ungenügende Bremse	Set-Up/Grundeinstellungsproblem	Regiergrundeinstellung wiederholen (siehe oben) oder Low ATV, EPA, ATL am Sender auf Massnum stellen	
	Matamize/Untersetzung zu graß	ideineres Motomizel verwenden	
Ungenügender Topspeed	Set-Up/Grundeinstellungsproblem Sender wurde nach dem Regier-Set-Up neu eingestellt	Regiergrundeinstellung/Set-Up komplet wiederholen, siehe auch Punkt keine Motorfunktion	
Beschieurigung schiecht	Power-Pot zu weit nach links gedrent	Power-Pot nach rechts drehen	
Regier wird zu heiß	Ungenügende Kuhlung	Kühlöffnungen in Karossene schneiden	
oder schattet oft ab	Motor zu stark oder zu hohe Eingangsspannung	Schwächeren Motor oder Aldou mit weniger Spannung/Zellen verwenden	
	Motornitzel/Untersetzung zu groß	Kleineres Motomitzel verwenden	
	Autoantneb- oder Lagerproblem	Komponenten prüfen oder tauschen	
	Modeli zu oft ohne Kühlpause betneben	Regier nach jedem gefahrenen Akku abkühlen lassen	
Motor bleibt nie stehen, lauft immer langsam	Feuchtigkeit im Fahrtenregier	Addu sofort ausstecken, Regler mit Föhn trocknen und nach 2 Tagen nochmals probleren	
	Set-Up/Grundeinstellungsproblem	Regiergrundeinstellung wiederholen	
	Fahrtenregier defekt	Zur Reparatur einschicken	
Störungen	Motor nicht ausreichend entstort Empfänger oder Antenne zu nahe an	Kondensatoren an Motor löten Siehe 1nstallation	
	Powerkabel, Motor, Akku oder Regier Empfangerantenne zu lang oder kurz		
	Empfänger defekt, zu empfindlich Sender defekt Senderausgangsleistung zu gening	Komponenten Schnitt für Schnitt tauschen Nur Originalquarze verwenden	
	Servoproblem KO-FET-Servos ohne Drossel	Dem Servo beiliegende Drossel einlitten	
	Addwerbindung schlecht	Verbinder/Stecker prüfen	
	Senderbattenery-aidous leer	Battenen tauschen; Aldus aufladen	
	Senderartenne zu kurz	Senderartenne voll ausziehen	
Regelverhalten ungenau.	Senderbettenen/Alders leer	Senderakku regelmäßig überprüfen	
unênear	Sender oder 'Autoprogramm' des Senders wurden getauscht	Regiergrundeinstellung wiederholen	