SenseCAP 文档站 (index.html)

搜索



云平台快速入门

Summary:

本说明将指导您快速了解SenseCAP云平台,熟悉基本的使用流程。

Table of Contents

- 介绍
- 云平台网址
- 注册账号
- <u>下载APP</u>
- 绑定设备
- 查看数据

介绍

SenseCAP云平台主要功能是管理物联网传感器设备和存储采集到的数据,用户可以申请账号,并将设备统一绑定在该账号下,SenseCAP提供基于Web的管理平台和API接口,Web云平台包含仪表盘、设备管理、数据管理、安全管理等功能模块,API主要是用于用户做二次开发时调用。

云平台网址

国内用户选择使用"中国站", "国际站"主要面对国外用户。


❶ Note: 由于LoRaWAN设备的架构较为特殊,若使用LoRaWAN设备,请选择国际站

• 中国站: https://sensecap.seeed.cn


• 国际站: <u>https://sensecap.seeed.cc</u>

注册账号


① 选择注册账号,输入邮箱信息并点击"注册"后,会发送注册邮件到用户的邮箱。

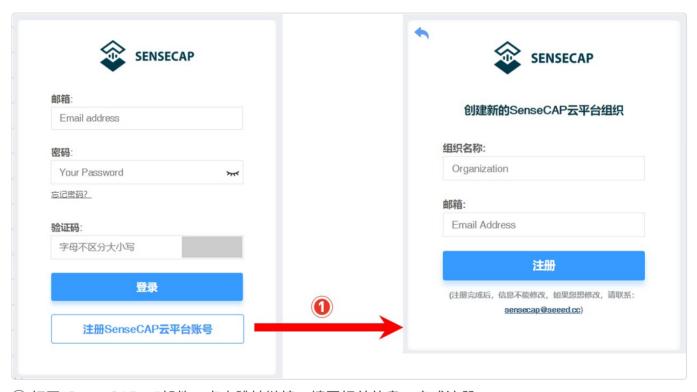

② 打开"SenseCAP..."邮件,点击跳转链接,填写相关信息,完成注册。

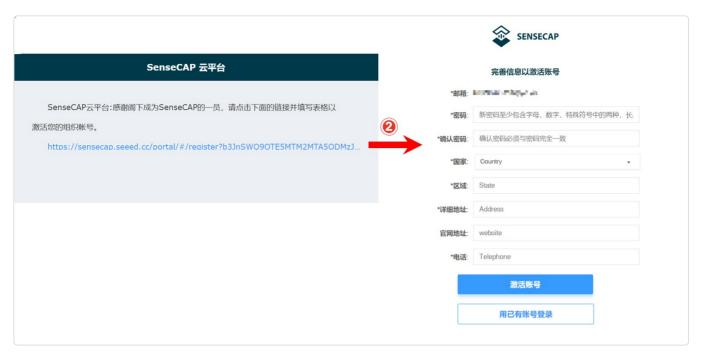

③ 回到登录界面,完成登录。

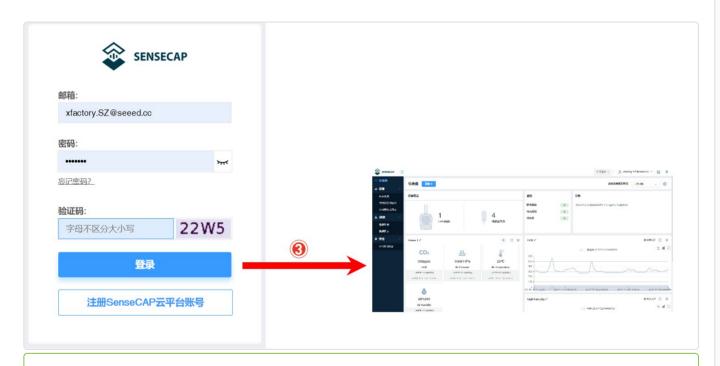

- 提示: 若找不到邮件, 可能被邮箱误识别为"垃圾邮件"并放入"垃圾箱"中。
- 忘记密码: 如果登录时发现忘记密码, 点击"忘记密码", 可通过邮箱找回密码。

下载APP

下载 SenseCAP APP 并登录账号。

- 安卓下载: 前往 http://sensecap-app-download.seeed.cn 扫码下载。
- 苹果下载:在App商店搜索"SenseCAP",选择安装即可。

绑定设备

每一台设备的机身上都会如图所示的标签,EUI是设备唯一编码,KEY是加密字段(可忽略)。在 SenseCAP APP主页,选择右上角"绑定"功能,扫码完成绑定。






EUI: 2CF7F12204700004

KEY: 73C9D850A109C165



登录云平台,在"设备列表"可查看设备状态和基本信息,在"数据列表"查看设备上传的传感数据。

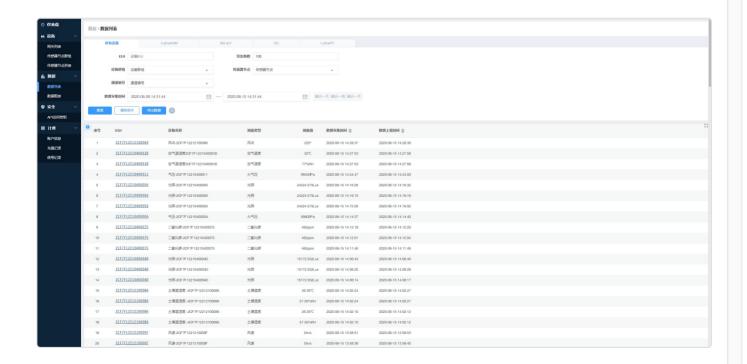

© 2008-2021 Seeed Technology Co.,Ltd. All rights reserved.