
## 标准 MP3 模式

## 一、应用电路

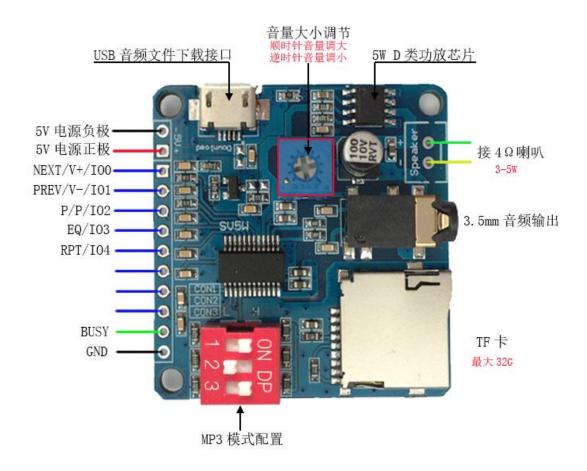

## 配置说明:

配置引脚			IO 说明				
CON3	CON2	CON1	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0
1	0	1	RPT	EQ	P/P	PREV/V-	NEXT/V+

注:此模式下,按照存储顺序播放,即先存储先播放,与文件名称无关。

## 引脚使用

5V 电源负极	接 <b>5V</b> 电源负极( <b>GND</b> )				
5V 电源正极	接 5V 电源正极				
NEXT/V+/IO0	短按"下一首",长按"音量+"				
PREV/V-/IO0	短按"上一首",长按"音量-"				
P/P/IO2	短按一次"暂停"再按一次"播放"				
EQ/IO3	短按一次调节 "EQ"				
RPT/IO4	短按一次"单曲播放",再按一次"循环播放"				
BUSY	播放曲目时输出低电平( <b>0V</b> ),播放结束输出高电平( <b>3.3V</b> )				
GND	参考地端(与控制端 GND 连接)				

注:"短按","长按"都是接地触发(低电平触发)