
Navigation mittels QTR-1A


Zwei Beispiele für die Anordnung der QTR-1A-Sensoren. Die vom Sensor abgegebenen Werte können sich, je nach Höhe des Sensors zum Untergrund, unterscheiden. Im ersten Beispiel navigiert das Fahrzeug auf dem weißen Untergrund, im zweiten Beispiel wird hierfür die schwarze Linie verwendet.

Beispiel 1:

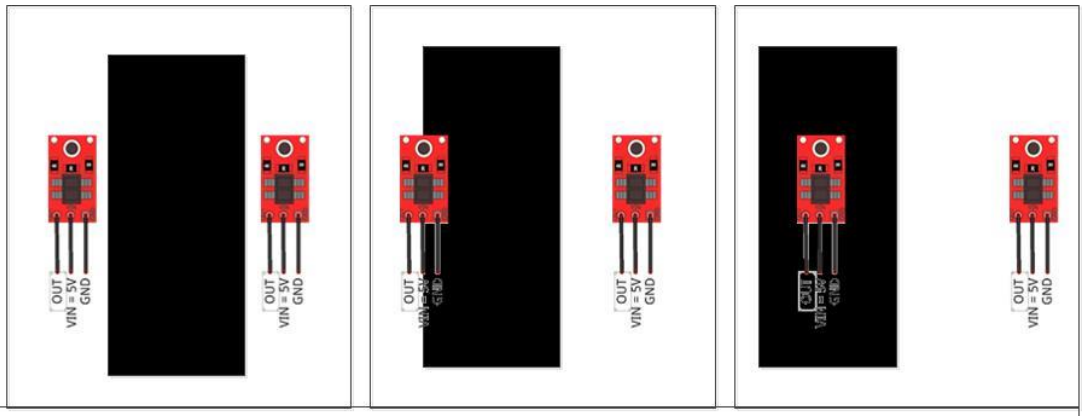

Sensor-Werte	200 - 1000 / 200 - 1000	2000 – 4000 / 200 - 1000	4095 / 200 – 1000
Motor links	ok	etwas zu schnell	zu schnell
Motor rechts	ok	etwas zu langsam	zu langsam

Beispiel 2:

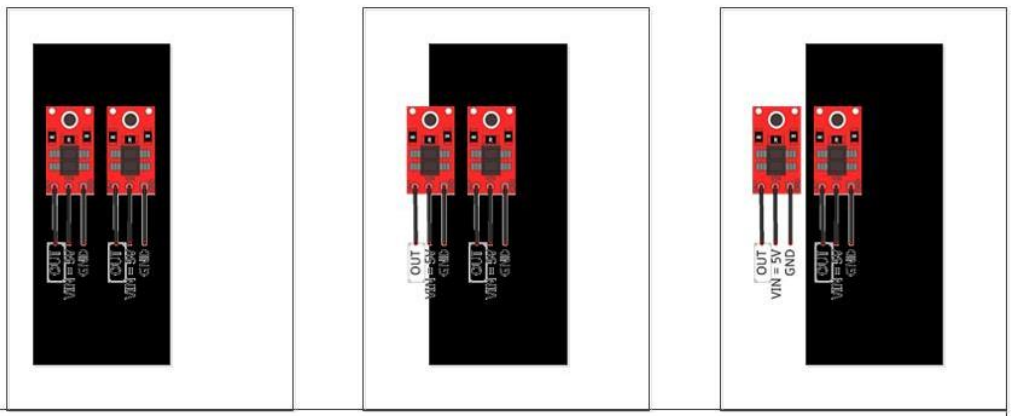

Sensor-Werte	4095 / 4095	2000 – 4000 / 4095	200 – 1000 / 4095
Motor links	ok	etwas zu langsam	zu langsam
Motor rechts	ok	etwas zu schnell	zu schnell

GT©