

# CAJONERA DIGITAL

## MANUAL DE USO

Ohffice

Dimensiones: 390 x 520 x 570 mm.

5 ruedas

Pila CR2032.

Material: metálico.

### 1. PREPARACIÓN

Retirar film aislante de la pila. Se escuchará un sonido extenso.

### 2. CONFIGURAR LA CONTRASEÑA

Ingresar el número 123123 (o su contraseña previa), presione el botón OK.

Coloque la cajonera en modo **candado abierto** (□). Nuevamente ingrese la contraseña 123123 (o su contraseña previa) y **mantenga presionado el botón OK** hasta que la luz se mantenga encendida.


Ingresar su nueva contraseña (de 1 a 8 números) y presione OK. Repita el proceso ingresando su nueva contraseña y presione OK.

Coloque la cajonera en modo **candado cerrado** (□).

### 3. MODO DE USO

Ingresar su contraseña y presione el botón OK. Una luz indicará que la cajonera se encuentra desbloqueada. Gire la llave hacia la derecha para abrirla.

Para bloquear la cajonera, **cierrela con la llave apuntando hacia el candado abierto** (□). Una vez cerrado el cajón, gire la llave hacia la izquierda en la posición de candado cerrado (□).

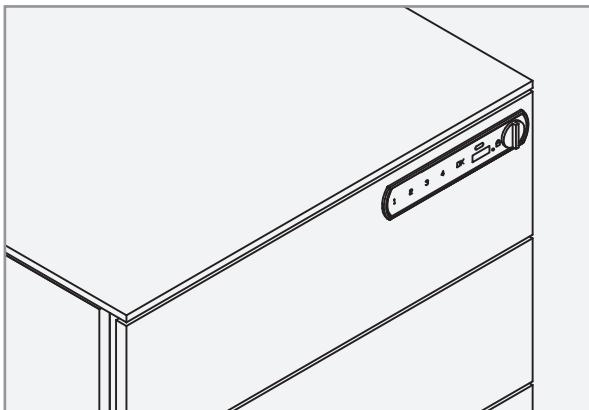

#### ATENCIÓN

NO CERRAR NINGÚN CAJÓN CON LA LLAVE EN POSICIÓN DE CANDADO CERRADO.

En caso de perder la contraseña o de sufrir una avería, comunicarse con el distribuidor. Ohffice no se responsabiliza por el mal uso de la cajonera.

### RECUERDE

La apertura es por los costados de los cajones y no por la llave digital.

### NOTA

La pila cuenta con 5 años de duración. En caso de batería baja, se escucharán tres pitidos breves al abrir la cajonera.