

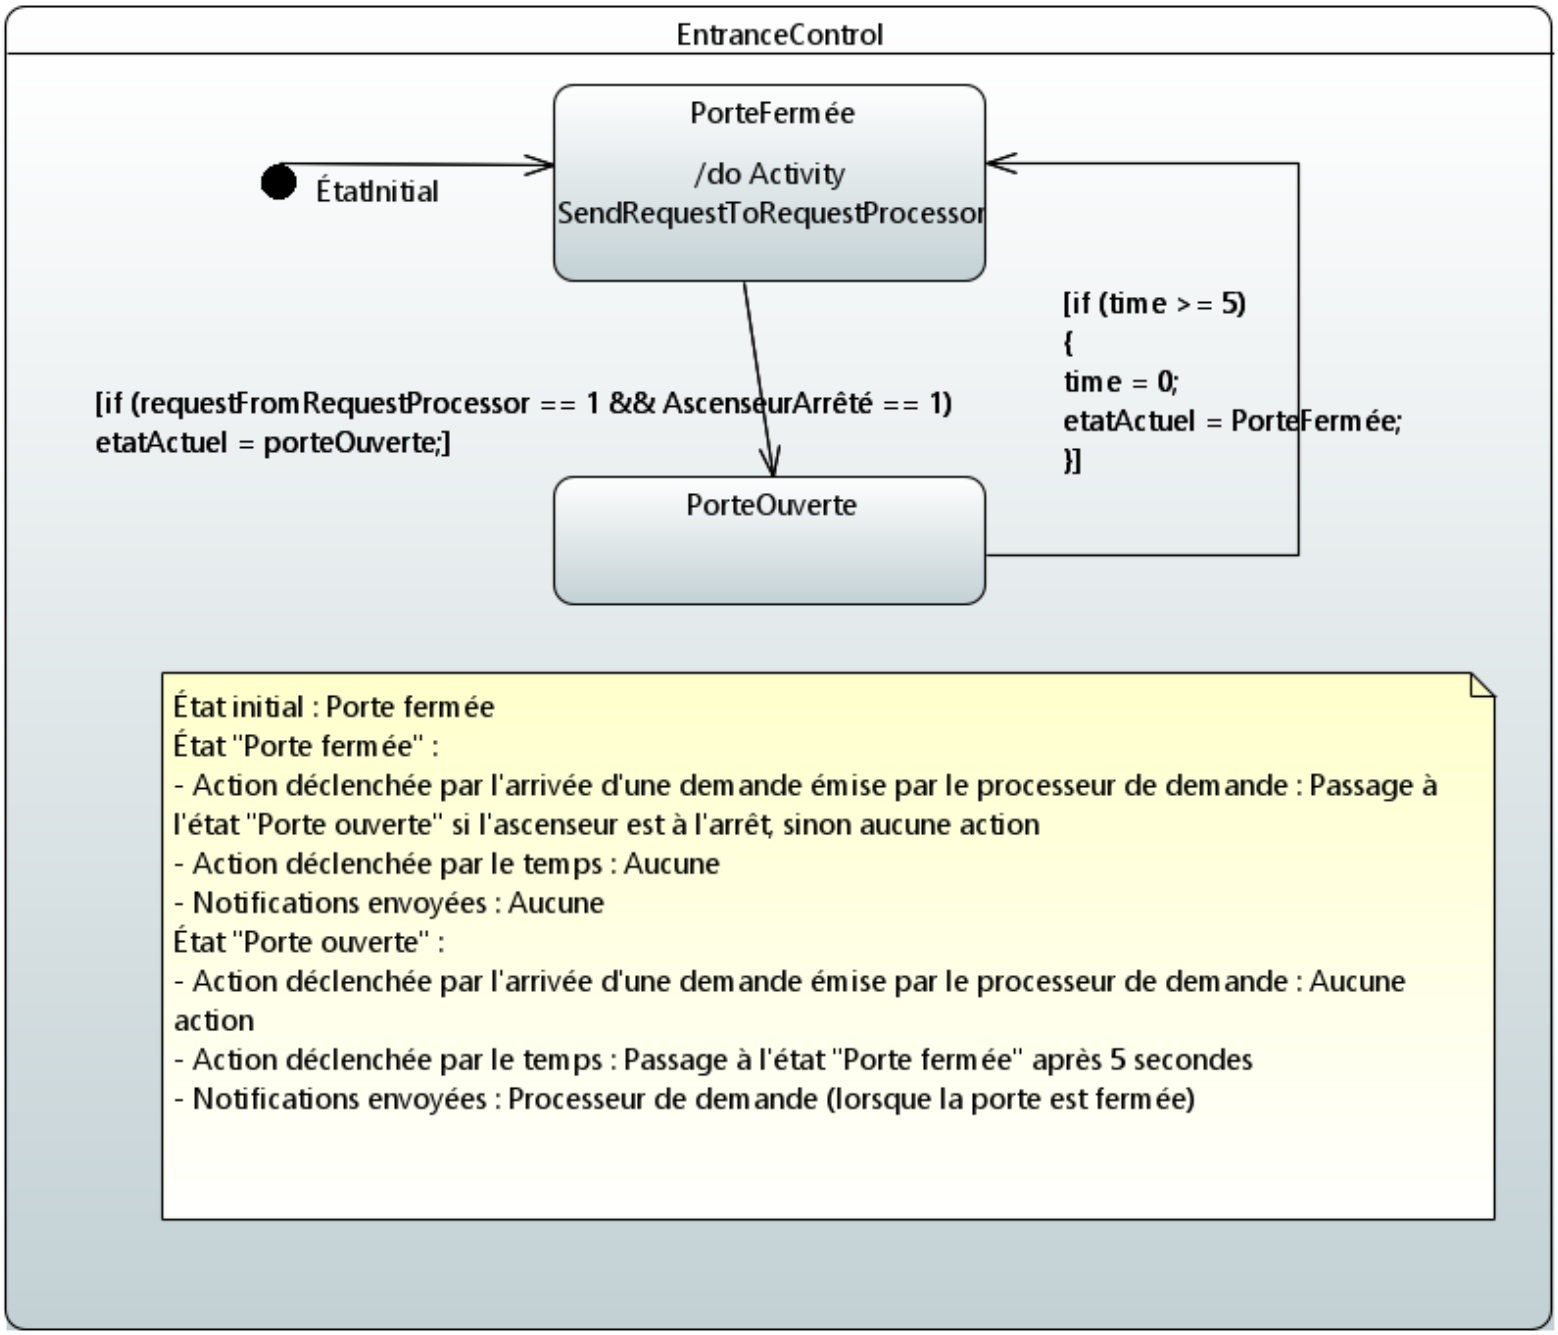


État initial : Porte fermée
État "Porte fermée" :
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par le processeur de demande : Passage à l'état "Porte ouverte" si l'ascenseur est à l'arrêt, sinon aucune action
- Action déclenchée par le temps : Aucune
- Notifications envoyées : Aucune

État "Porte ouverte" :
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par le processeur de demande : Aucune action
- Action déclenchée par le temps : Passage à l'état "Porte fermée" après 5 secondes
- Notifications envoyées : Processeur de demande (lorsque la porte est fermée)

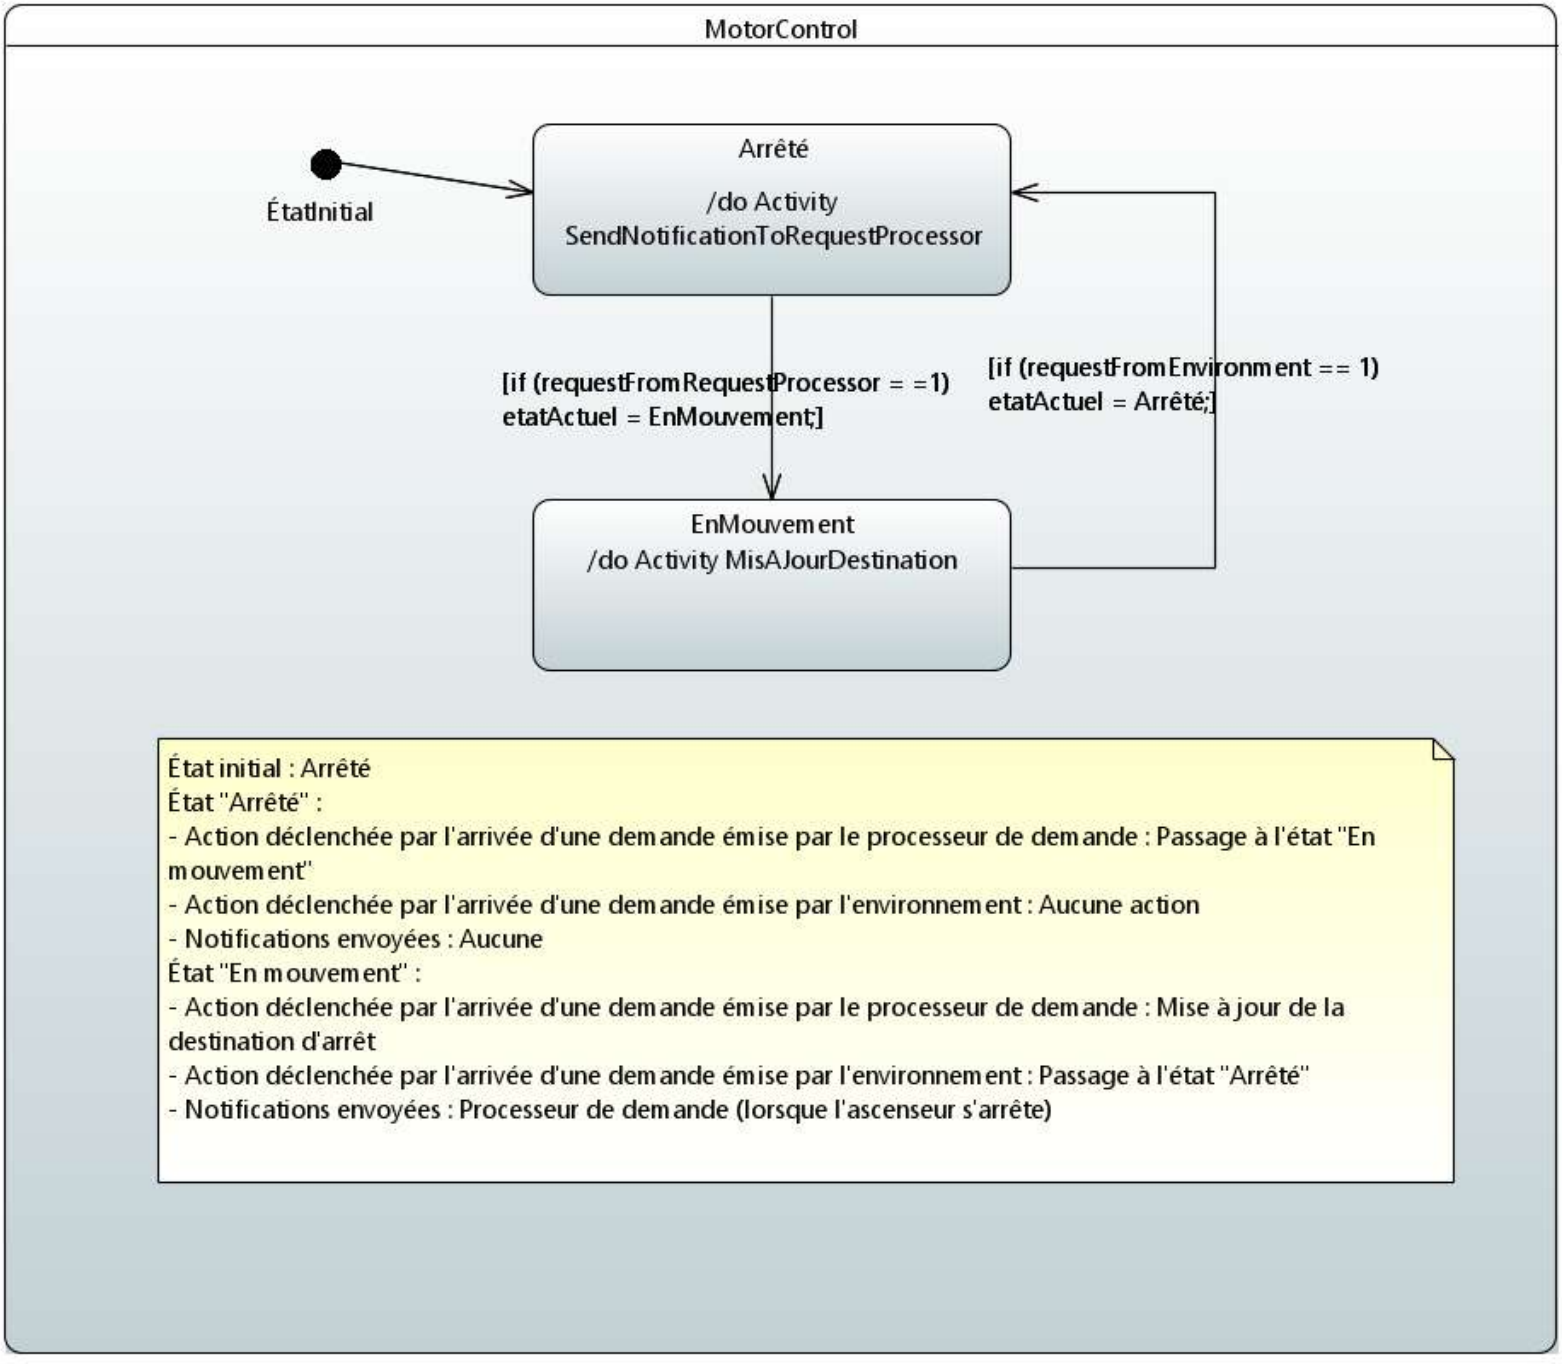

État initial : Arrêté
État "Arrêté" :
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par le processeur de demande : Passage à l'état "En mouvement"
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par l'environnement : Aucune action
- Notifications envoyées : Aucune
État "En mouvement" :
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par le processeur de demande : Mise à jour de la destination d'arrêt
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par l'environnement : Passage à l'état "Arrêté"
- Notifications envoyées : Processeur de demande (lorsque l'ascenseur s'arrête)

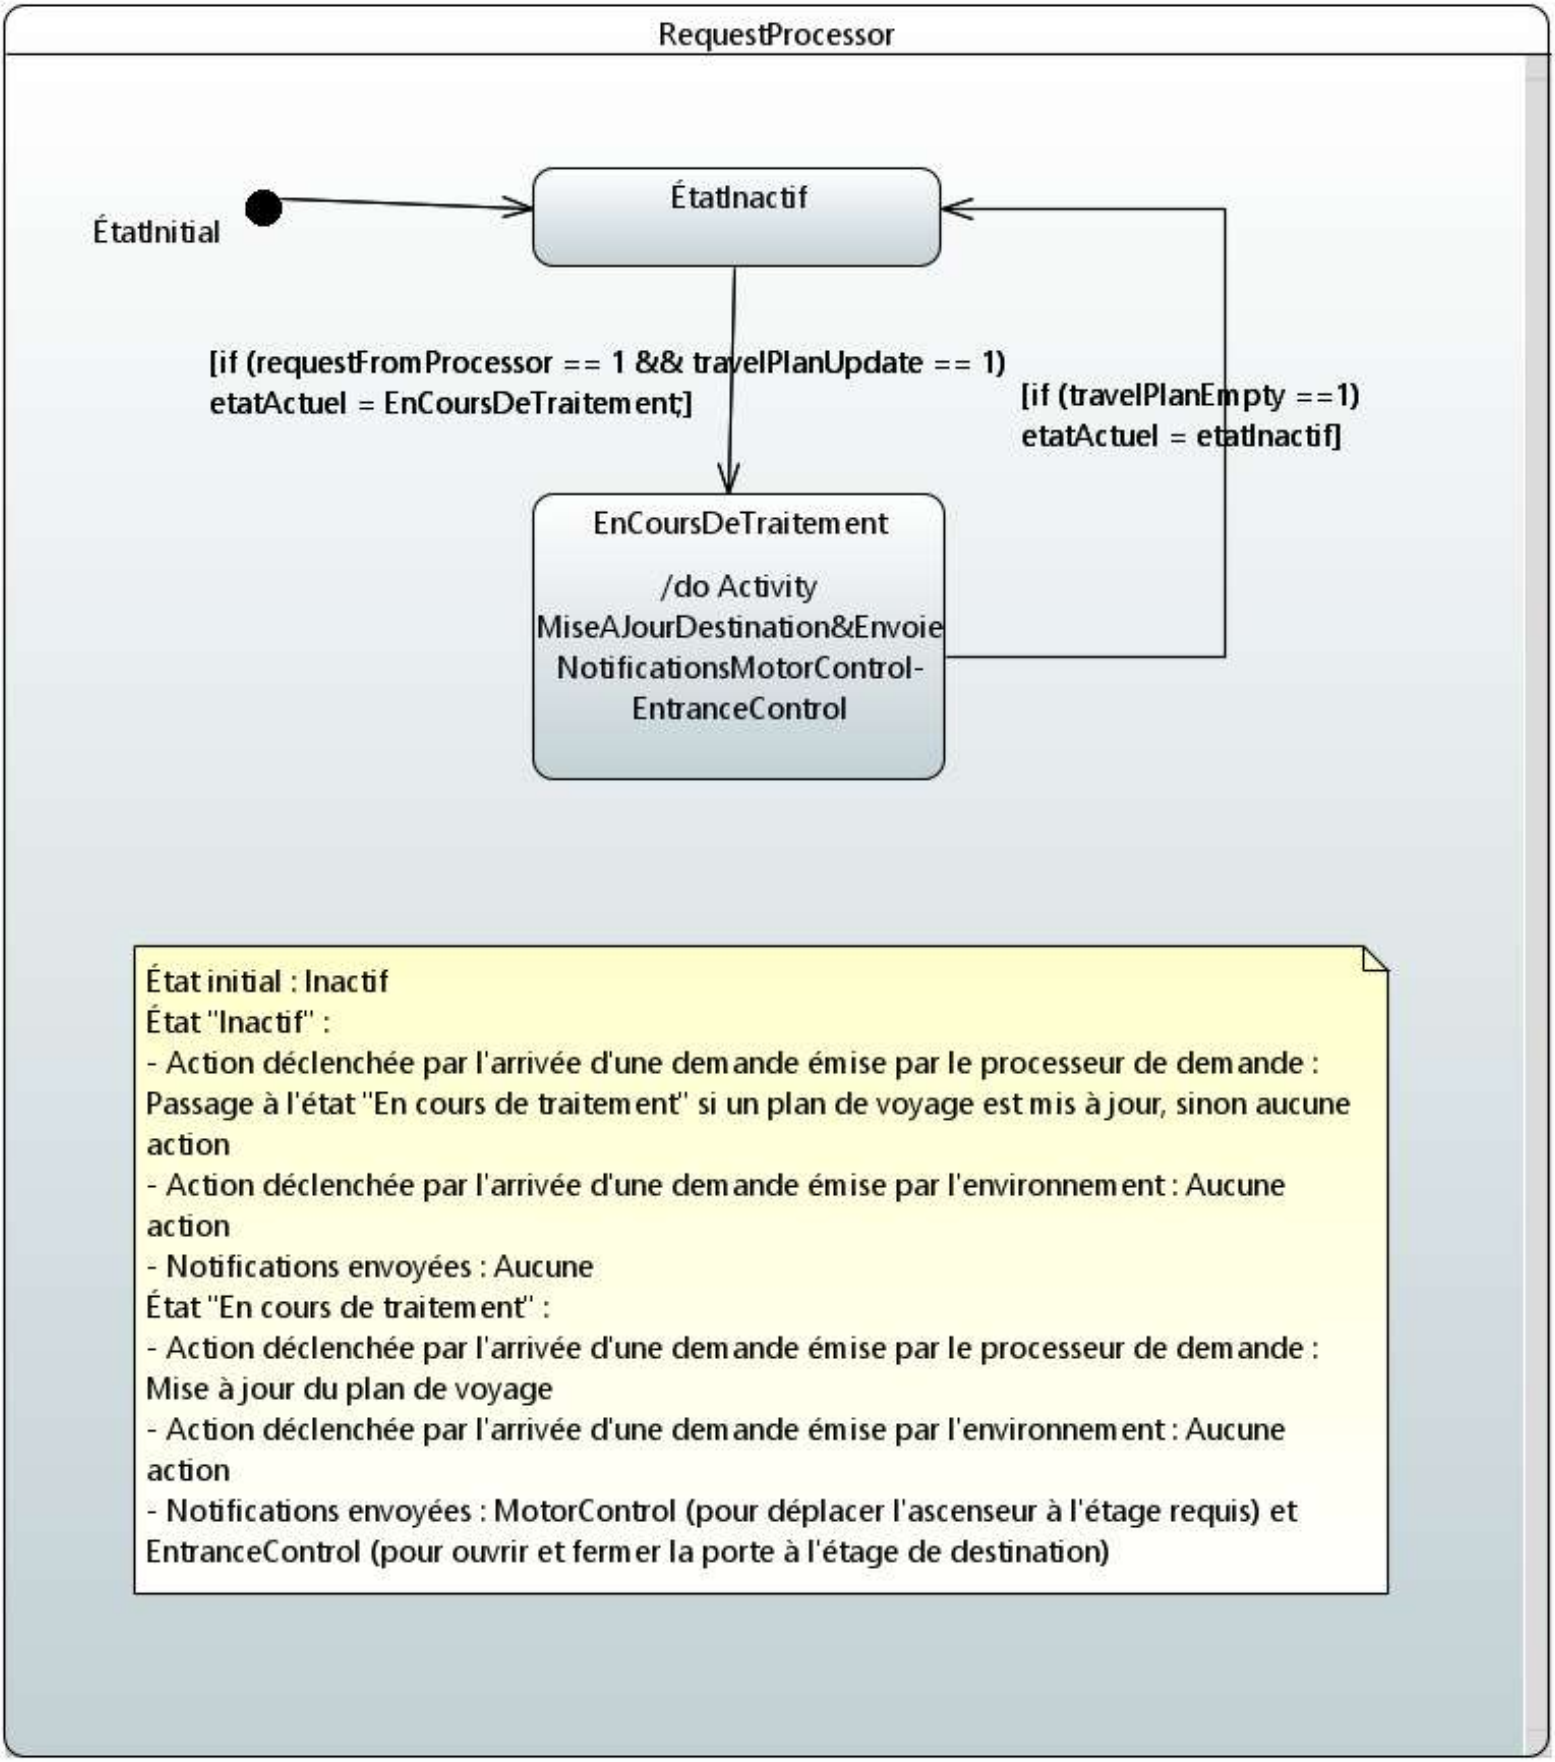

État initial : Inactif
État "Inactif" :
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par le processeur de demande : Passage à l'état "En cours de traitement" si un plan de voyage est mis à jour, sinon aucune action
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par l'environnement : Aucune action
- Notifications envoyées : Aucune
État "En cours de traitement" :
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par le processeur de demande : Mise à jour du plan de voyage
- Action déclenchée par l'arrivée d'une demande émise par l'environnement : Aucune action
- Notifications envoyées : MotorControl (pour déplacer l'ascenseur à l'étage requis) et EntranceControl (pour ouvrir et fermer la porte à l'étage de destination)