Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 1 / 28

# JUMO LOGOSCREEN 700 Высоко масштабируемый экранный регистратор данных

#### Краткое описание

Экранный регистратор данных JUMO LOGOSCREEN 700 отличается удобством и простотой использования благодаря его интуитивно понятной концепции управления и визуализации на основе пиктограмм.


JUMO LOGOSCREEN 700 предназначен для регистрации параметров процесса и доступен в различных вариантах исполнения. Высокая масштабируемость позволяет гибко адаптироваться к требованиям заказчика: от исполнения без измерительного входа (120 параметров процесса могут быть считаны через интерфейс) вплоть до различных версий устройства с 18 измерительными входами (универсальные аналоговые входы), 3 аналоговыми выходами, 18 цифровыми входами, 24 по отдельности переключаемыми цифровыми входами/выходами и 7 релейными выходами. В исполнении с регистрацией данных по нормативам FDA выполнены все требования согласно своду 21 CFR часть 11.

Для отображения записанных данных в регистратор JUMO LOGOSCREEN 700 заложено большое количество способов визуализации. В дополнение к ним пользователь с помощью Setup-программы может создавать до 10 окон процессов с индивидуальными настройками, соответствующих его требованиям, до 100 объектов отображения в каждом. Для циклических технологических процессов доступно до 5 специальных регистрационных циклов, позволяющих записывать в память дополнительную информацию. Дополнение типа «структурированный текст» позволяет создавать собственные обработки для измерения и записи данных.

# 

Тип 706530/...

#### Блок-схема

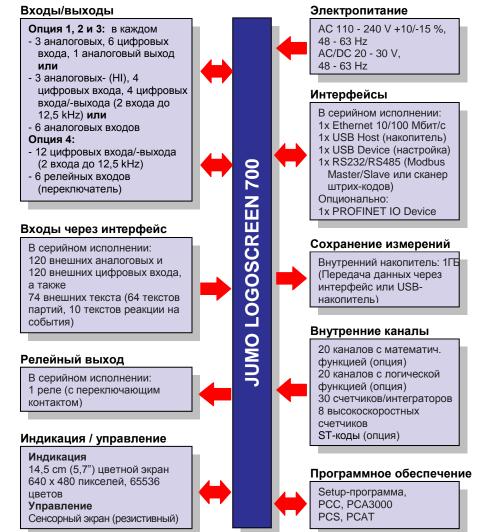

#### Особенности:

- Интуитивно понятное сенсорное управление
- до 3 аналоговых выходов
- до 10 определяемых заказчиком окон процессов
- PROFINET-IO-Device интерфейс (типовое дополнение)
- Встроенный веб-сервер для онлайн-визуализации
- Запись до 5 протоколов партий
- до 500 индивидуальных описаний
- контроль граничных значений (120 каналов)
- измерение расхода (до 8 каналов)
- до 8 счётчиков (макс. 12,5 кГц)
- собственные обработки при помощи структурированного текста (ST-код; типовое дополнение)
- автоматическое считывание данных с помощью коммуникационного программного обеспечения PCA/PCC
- регистрация данных по нормативам FDA согласно 21 CFR часть 11 (типовое дополнение)
- обнаружение попыток несанкционированного манипулирования цифровым сертификатом (типовое дополнение)
- Setup-программа с STредактором
- Программы обработки данных и контроля доступа
- AMS2750/CQI-9 (типовое дополнение)

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 2 / 28

#### Описание

#### Конфигурация и управление

#### На устройстве

Благодаря удобной концепции управления и визуализации пользователь может регистратором экранным *V***Правлять** интуитивном данных практически на Bce операции управления выполняются с помощью символьной системы меню на резистивном сенсорном экране




Встроенная функция управления пользователями защищает экранный регистратор от несанкционированного доступа.

В стандартном исполнении поддерживается до 5 пользователей с различными правами доступа. С типовым дополнением 888 (FDA 21 CFR часть 11) возможно управление 50 пользователями.

#### C помощью Setup-программы

Экранный регистратор можно также конфигурировать с помощью программы установки, причем некоторые функции доступны исключительно в этой программе, например:

- изменение языка управления;
- присвоение прав пользователям;
- создание окон процессов;
- создание описаний протоколов (например для партий и окон процессов)

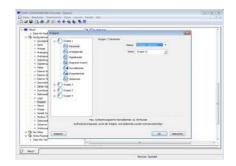

Setup-программа устанавливается компьютер с операционной системой

Windows<sup>1</sup> (Vista/7/8 32/64 бит), связь с экранным регистратором осуществляется через интерфейсы USB или Ethernet. Кроме того, с помощью USB флешнакопителя можно перенести файлы конфигурации на экранный регистратор. Пользователь может сохранить данные


Пользователь может сохранить данные конфигурации в виде файла, который также может быть распечатан для документирования.

#### Язык управления

На устройстве предлагаются на выбор несколько языков управления. С помощью программы установки можно выбирать и изменять языки управления. В настоящее время доступны немецкий, английский, французский и испанский языки. Можно создать собственную языковую версию (использующую символы Юникод).

#### Редактор окон процессов

Пользователь может использовать программу установки для создания 10 индивидуально конфигурируемых отдельных экранов процесса, которые он может перенести впоспелствии безбумажный регистратор и использовать для отображения данных, ввода текста и параметров. Каждый экран процесса может содержать до 100 объектов (изображения, аналоговые каналы, цифровые каналы, тексты и т. д.).

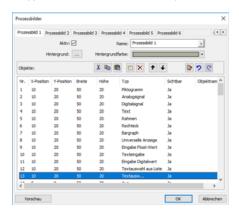

#### Интерфейсы

#### USB

В серийном исполнении экранный регистратор оснащен двумя интерфейсами USB. Флэш-накопитель можно подключить к интерфейсу USB-хост, расположенному на передней панели. Интерфейс на задней панели (тип Micro-B) можно использовать для подключения к ПК (программа установки или PCC / PCA3000).

Хост-интерфейс USB имеет крышку, чтобы передняя часть устройства соответствовала типу защиты IP65.

#### **Ethernet**

Интерфейс Ethernet, которым экранный регистратор оснащен в стандартном исполнении, обеспечивает:

- обмен данными с компьютером (Setupпрограмма, веб-сервер, архивирование данных с помощью PCC/PCA3000);
- отправка сообщений через сервер электронной почты SMTP;
- синхронизация по времени с помощью SNTP-сервера;
- обмен данными с ведущим/ведомым устройством Modbus.

IP-адрес либо фиксировано присваивается при конфигурировании, либо автоматически распределяется DHCP-сервером; поддерживается система доменных имен (DNS).

#### RS232/RS485

В меню «Конфигурирование» возможно переключение между последовательными интерфейсами RS232 и RS485. Они используются для обмена данными с ведущим устройством Modbus или ведомым устройством Modbus. Кроме того, они предусмотрены для подключения сканера штрих-кодов.

#### PROFINET IO Device

Электронный регистратор может быть дополнительно оснащен интерфейсом PROFINET и в качестве устройства вводавывода в сети PROFINET.

Интерфейс поддерживает одновременное использование стандартных функций Ethernet; в таком случае Ethernet-интерфейс серийного не устанавливается. Для системы программирования контроллера ввода-вывода доступен файл GSD (GSDML), который описывает характеристики экранного регистратора.

#### Внешние входы через интерфейс

Через интерфейсы (Ethernet, RS232/ RS485) экранный регистратор может получать доступ к 120 внешним аналоговым входам и 120 внешним цифровым входам. Кроме того, возможна передача 64 текстов протоколов партий и 10 текстов событий длиной до 160 знаков. При этом используются протоколы Modbus TCP или Modbus RTU (ведущий / ведомый соответственно). Если этих входов окажется недостаточно, есть возможность использовать дополнительный интерфейс PROFINET.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Windows это зарегистрированная марка Microsoft Corporation

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 3 / 28

#### Входы и выходы

Экранный регистратор в различных исполнениях поставляется с аналоговыми и цифровыми входами/выходами (опции). Аналоговые входы (макс. 18) являются универсальными измерительными входами для термометров сопротивления, термопар, дистанционных датчиков сопротивления, потенциометров и типовых сигналов (ток, напряжение).

Аналоговые выходы (макс. 3) в зависимости от ситуации можно использовать как выход по напряжению (0–10 В) или как выход по току (0/4–20 мА). Цифровые входы (макс. 18) и отдельные Переключаемые цифровые входы /выходы (макс. 24) работают с напряжением DC 0/24 В.

Независимо от исполнения устройства имеется релейный выход с переключающим контактом. Дополнительно в распоряжении находятся дальнейшие 6 релейных выходов (реле с переключающим контактом). Аналоговые выходы (макс. 3) в зависимости от ситуации можно использовать как выход по напряжению (0–10 В) или как выход по току (0/4–20 мА).

Цифровые входы (макс. 18) и отдельные переключаемые цифровые входы/выходы (макс. 24) работают с напряжением DC 0/24 B.

Независимо от исполнения устройства имеется релейный выход с переключающим контактом. Дополнительно в распоряжении находятся ещё 6 релейных выходов (реле с переключающим контактом).

#### Регистрация данных

Измеряемые непрерывно значения регистрируются с периодом опроса 125 мс. На базе этих измеряемых значений формируются отчеты и выполняется предельных значений контроль зависимости программируемого ОТ периода сохранения данных сохраняемого в памяти значения (текущее значение. среднее значение. максимальное значение, минимальное значение или минимальное/максимальное значения) измеряемые значения памяти сохраняются оперативной устройства. Экранный регистратор записывает данные по группам; один вход может быть присвоен нескольким группам (макс. 10) Всего может быть задействовано 60 аналоговых и 60 пифровых канапов которые индивидуально относятся к группам (макс. 6 аналоговых и 6 цифровых каналов в Одновременно может записываться до 4 групп на самом быстром цикле памяти, а именно 125 мс.

#### Оперативная память (SRAM)

Данные, сохраненные в статическом оперативном запоминающем устройстве

(SRAM), регулярно копируются во внутреннюю память блоками по 20 кбайт.

# Внутреннее запоминающее устройство (флеш-память)

Всякий раз, когда блок запоминания в оперативной памяти заполняется, он копируется внутреннюю во память. Максимальная емкость внутреннего запоминающего устройство составляет 1 Гбайт. Каждая операция записи контролируется, так что ошибки распознаются непосредственно при сохранении данных. **Устройство** свободный контролирует объем внутренней памяти активирует И предупреждающий сигнал, когда резерв памяти становится меньше заданной в конфигурации величины. Сигнал может активировать, например, аварийное реле. Запоминающее устройство имеет циклическую структуру записи данных. Это значит, что когда память заполнена, самые старые данные автоматически заменяются новыми.

Для отображения истории записи на экранном регистраторе могут отображаться данные из внутренней памяти (не более 8 Мбайт).

#### Передача данных на компьютер

Передача данных С экранного регистратора компьютер на осуществляется помощью USB-С или накопителя через один интерфейсов (USB-устройство, Ethernet).

#### Безопасность хранения данных

Данные сохраняются в зашифрованном виде в специально разработанном формате. Таким образом достигается высокий уровень безопасности хранения данных. При отключении экранного регистратора данных от источника питания происходит следующее.

- Данные измерений, сохраненные в оперативной памяти, и текущее время сохраняются благодаря литиевой батарее (срок службы >7 лет).
- Если литиевая батарея разряжена, данные измерений в оперативной памяти и текущее время не сохраняются. На время замены батареи данные в течение примерно 6 минут сохраняются благодаря накопительному конденсатору.
- Данные измерений и конфигурации, сохраненные во внутренней памяти, не теряются.
- Прибор с типовым дополнением 887 имеет функцию обнаружением попыток несанкционированного вскрытия. При помощи цифрового сертификата подтверждается отсутствие манипуляций с данными в устройстве, а также при их передаче в архив.

#### Продолжительность записи

Максимальная продолжительность записи зависит от нескольких факторов, в частности, ОТ заданного периода сохранения данных. При использовании конфигурации с 6 аналоговыми каналами в нормальном режиме и сохранении средних значений (не минимальных/максимальных значений), справедливы значения. приведенные в таблице (записи в список событий сокращают максимальную продолжительность записи).

Цикл сохранения	Макс. продолжи-
данных	тельность
	записи
125 мс	около 42 дней
1 c	около 8 месяцев
5 c	около 41 месяца
10 c	около 82 месяцев
60 c	около 493 месяцев

#### Отчеты

Для каждого канала группы на протяжении заданного промежутка времени может записываться протокол (максимальное, минимальное и среднее значение). Конфигурирование выполняется для каждой группы.

#### Протоколирование партий

С помощью экранного регистратора можно составлять протокол партий. Данные измерений, начало, конец и длительность партии могут отображаться вместе со счетчиком партий и текстом в свободной форме на экранном регистраторе, а также в программном обеспечении РСА3000.

Для запуска/останова партии и для чтения протокола можно использовать также сканер штрих-кодов.

#### Режимы работы

Режим работы каждой группы настраивается индивидуально. Цикл сохранения данных и сохраняемое в памяти значение можно отдельно сконфигурировать для каждого режима работы. В одном 125 мс цикле может быть записано до 4 групп.

Режимы работы имеют разные приоритеты.

#### Режим событий

Режим событий активируется/ деактивируется управляющим сигналом (таким как цифровой вход, групповой или общий аварийный сигнал). Пока управляющий сигнал активен, устройство находится в режиме событий. Режим событий имеет высший приоритет.

Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 4 / 28

#### Временной режим

Временной режим активен ежедневно в течение заданного промежутка времени, если не активируется режим событий

#### Нормальный режим

Если устройство не находится в режиме событий или во временном режиме, активен нормальный режим.

#### Контроль предельных значений

Функция контроля предельных значений позволяет контролировать до 120 аналоговых входов. При превышении верхнего или не достижении нижнего предельного значения выдаётся сигнал тревоги, который может отдельно конфигурироваться, как ответная реакция (например, переключение режима работы с нормального на режим событий).

С помощью функции задержки аварийной сигнализации кратковременный выход за верхний/нижний предел измерений может заглушаться, так чтобы аварийная сигнализация не срабатывала. Можно также подавлять аварийный сигнал цифровым сигналом.

Предельное значение и дифференциал переключения также могут быть изменены во время параметризации при условии, что пользователь уполномочен на это.

#### Счетчики/интеграторы

Тридцать дополнительных внутренних каналов MOLAL использоваться счетчики, интеграторы, счетчики рабочего времени или для определения общего дополнительные расхода **Yenes** цифровые входы/выходы или цифровые входы работает до 8 высокоскоростных счетчиков (до 12,5 кГц). дополнительные входы необходимы для измерения расхода, когда оцениваются импульсы датчика расхода.

Счетчики активируются с помощью цифровых сигналов (счетных импульсов), интеграторы — с помощью аналоговых сигналов (значение суммируется в соответствии с выбранной точкой отсчета времени). Счетчики рабочего времени определяют временной промежуток, в течении которого активен цифровой сигнал

Значение счетчика/интегратора отображается в отдельном окне экранного регистратора данных в виде числа с максимальным числом знаков 9 (при превышении максимально возможного значения счетчик вновь начинает отчет с 0). Можно настроить различные периоды регистрации. каждого Для счетчика/интегратора можно сконфигурировать предупреждение O достижении минимального и максимального значения.

К одной группе могут относиться до 6 счетчиков.

#### Математический и логический модуль

Математический и логический модуль (по каналов на каждую функцию) предоставляется в качестве типового дополнения. Математическая функция позволяет связывать различные аналоговые двоичные входные величины с помощью конфигурируемой свободно ПО математическим правилам формулы (формула из макс. 160 символов ASCII)

#### Структурированный текст

С опцией «структурированный текст» (типовое дополнение) пользователь получает возможность, создать собственное приложение.

Приложение будет создано редактирующей программой. которое является частью программы установки, в программирования «структурированный текст». Готовое приложение переносится в прибор и там постоянно обрабатывается. Для тестирования поиска ошибок В распоряжении имеется отладочная онлайн-программа.

# Регистрация данных в соответствии с требованиями FDA

Экранный регистратор типовым дополнением 888 полной мере В соответствует требованиям директиве FDA CFR часть 11. Для управления пользователями и ввода в эксплуатацию необходим программного пакет обеспечения для ПК (включая. PCS и РСАТ). Устройство может поддерживать до 50 пользователей с определенными правами Пользователь имеет возможность подтвердить завершенную загрузку или регистрационные данные конкретного диапазона времени своей электронной подписью.


Зарегистрировавшийся пользователь может также поставить подпись во время выхода из системы; это относится ко всему периоду времени, во время которого пользователь был авторизован.

#### Визуализация

Для визуализации данных измерений на регистраторе экранном имеются различные виды окон. Способ отображение окон можно выбрать после сброса при включении питания в меню настроек, как и экран, который будет появляться после нажатия кнопки «Главная страница».

Можно настроить цвета отдельных каналов, а также цвет фона отображения аналоговых каналов и окна событий.

#### Вертикальная диаграмма

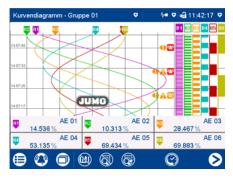

- Проходящие сверху вниз кривые аналоговых каналов и окно событий
- На одном изображении возможно отобразить до 6 аналоговых и до 6 цифровых каналов одной группы
- Последовательное включение групп.
- Возможность скрыть цифровые окна событий
- Информация о каналах (краткое
- обозначение сигнала, аналоговое значение), может быть скрыто
- вспомогательные линии могут появляться или быть скрыты

#### Горизонтальная диаграмма



- Проходящие справа налево кривые аналоговых каналов и окно событий
- Возможность скрыть окно событий и информацию о каналах
- вспомогательные линии могут появляться или быть скрыты

#### Цифровая диаграмма



36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 5 / 28

- На одном изображении возможно отобразить до 6 цифровых каналов одной группы
- Вертикальное отображение (проходящие сверху вниз кривые процесса)
- Горизонтальное отображение (проходящие справа налево кривые процесса)

Выходные величины являются действительными значениями. В качестве альтернативы вводу формул можно использовать следующие математические функции: разность, отношение, влажность, скользящая средняя.

Логическая функция делает возможным объединение различных двоичных значений с помощью логической формулы (макс. 600 символов ASCII). Выходные величины являются двоичными значениями.

Математический и логический модуль конфигурируются исключительно через Setup-программу.

#### Отображение в виде гистограммы



- До 6 аналоговых каналов в одной группе в виде гистограммы на одном экране
- Отображение масштабирования и предельных значений
- Настраиваемый цвет панели и цвет фона
- Дополнительное отображение до 6 цифровых каналов в одной группе в виде символа от В1 до В6

#### Отображение численных значений



- Численное отображение измеряемых значений для макс. 6 аналоговых каналов одной группы
- Дополнительное отображение до 6 цифровых каналов одной группы в виде символов от В1 до В6
- Возможность отображения аналоговых каналов по отдельности

#### Отображение единичного численного значения



- Аналоговый сигнал также в виде гистограммы с предельными значениями
- Резкое изменение цвета в случае тревоги
- Отображение текста тревоги


#### Отчет

♥	♥ 🛁 14:20:37 🛡
Aktuell °C	Abgeschlossen °C
174,85	214,21
	19.08.2015   14:19:33
48,916	33,494
19.08.2015   14:20:22	19.08.2015   14:19:52
93,287	132,52
19.08.2015   14:20:07 19.08.2015   14:20:37	19.08.2015   14:19:28 19.08.2015   14:20:02
	Aktuell *C  174,85 19.08.2015  14:20:15  48,916 19.08.2015  14:20:22 93,287 19.08.2015  14:20:07

- Отображение минимального, максимального и среднего значения каждого аналогового канала одной группы
- Различные отчетные периоды
- Отдельный отчет для каждой группы
- Отображение текущего завершенного отчета

И

#### Протоколирование партий

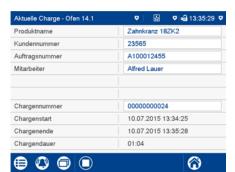


- Протоколирование регистрации партий
- Отображение партий в виде отчета или кривой
- до 5 регистрационных циклов одновременно

# Список тревог и событий произошедших в процессе партий



- Отдельный перечень случаев объявления тревоги и список событий для каждой партии
- Группирование записей по партиям
- События и тревоги каналов и счетчиков/интеграторов

Счетчик/интегратор

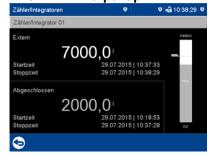

- Отображение текущего завершенного счетчика/интегратора
- Показание счетчика/интегратора со временем запуска и остановки
- Отображение гистограммы текущего показания с предельными значениями
- До 30 счетчиков/интеграторов одновременно

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net

Web: www.jumo.de

Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 6 / 28

Отображение последних завершённых счетчиков/интеграторов


#### Окно процессов



- Представление процесса данных (аналоговых и цифровых сигналов) и описаний, а также ввод описаний и значений
- До 10 окон процессов по 100 объектов в каждом
- Библиотека пиктограмм (возможен также таопми собственных изображений)
- Индивидуальное конфигурирование с помощью Setup-программы

#### Веб-сервер

Экранный регистратор в серийном исполнении имеет функцию веб-сервера.

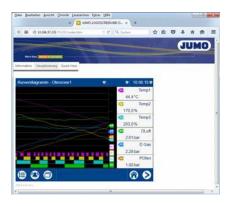

Веб-сервер позволяет пользователю вносить определенные настройки. параметры процесса и сообщения при помощи веб-браузера:

- параметры на уровне пользователя;
- заводские настройки визуализации;
- индивидуальное окно процессов;
- данные функции регистрации (в том числе история);
- список событий аварийных сообщений.

Отображение зависит от используемого веб-браузера и операционной системе компьютера.

#### Компьютерные программы

Программный пакет входящий в комплект поставки экранного регистратора расширением базового типа 1 состоит из программы настройки, РСС и РСА3000. Пакет программного обеспечения с типовым дополнением 888 включает в себя ПК программы PCS и PCAT (см. детали заказа)

#### Программа передачи данных PCA (PCC)




Программа передачи данных РСА (РСС) представляет собой компьютерную программу для операционных систем (7/8/10 Bit) для Windows 32/64 считывания данных экранного регистратора.

- Данные могут считываться через интерфейс для USB-устройства, через последовательный интерфейс (RS232/ RS485) или через интерфейс Ethernet.
- Считывание может осуществляться вручную или автоматически (например, ежедневно в 23.00).


#### Программа обработки данных **PCA3000**

Программа обработки данных РСА3000 представляет собой компьютерную программу для операционных систем Windows (7/8/10 32/64 бит) для администрирования, архивирования, визуализации и анализа данных экранного регистратора.

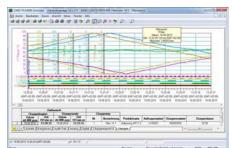

Программа анализа на ПК распознает различные конфигурации устройств и сохраняет их в архиве базы данных. Всё администрирование осуществляавтоматически. Только пользователя вводится вручную.

- Пользователь в любое время может получить доступ к определенным базам данных. которые можно различить по их ID. Дополнительно можно ограничить периоды времени для анализа.
- Любые аналоговые и цифровые каналы экранного регистратора (в том числе из разных групп) в РСА3000 могут объединяться задним числом в так называемые группы РСА.
- Так как каждая группа отображается в собственном окне, можно параллельно выводить на экран и сравнивать несколько групп.
- С помощью фильтра экспорта можно экспортировать сохраненные данные для их обработки в других программах, например в Excel.
- Программа анализа на ПК РСА3000 поддерживает работу в сети, то есть несколько пользователей независимо друг от друга считывать данные из одного и того же архивного файла (\*.177) в сетевой папке.
- PCA3000 помощью опции «автоматическая распечатка» сочетании C программным обеспечением РСС данные партий или отчеты могут быть автоматически выведены на печать или предоставлены в сети в формате PDF. Формы, используемые для вывода индивидуально можно данных. конфигурировать.

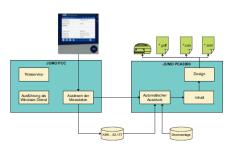

#### Менеджер безопасности PCS

Программное обеспечение администрирования контроля доступа пользователей устройства. Доступно только администраторам.

Программное обеспечение PCS может использоваться только с устройствами с типовым дополнением 888 для управления пользователями устройства.

#### Аудит-менеджер-операций РСАТ

Программное обеспечение документирования действий оператора ПК приводящих к изменениям в записи данных

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 7 / 28

#### Технические характеристики

#### Аналоговые входы (опции 1 и 2)

Общее

Оощее	
Количество	макс. 18 (см. схему соединений)
Номер разъема	24 бит Delta-Sigma
(на задней стенке устройства)	
Опросный цикл	до 18 каналов: 125 мс
Входной фильтр	цифровой фильтр 2. порядка; постоянный фильтр от 0 до 100,0 с
Гальваническое разделение	см. "Гальваническая развязка"

Термопара

Обозначение	Тип	Стандарт	Международ. Температур. шкала	Диапазон измерений	Точность <sup>а</sup>
Fe-CuNi	"L"	DIN 43710:1985-12	ITPS-68	-200 до +900 С	≤ 0,1 %
Fe-CuNi	"J"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	-210 до +1200 °C	≤ 0,1 % or -100 °C
Cu-CuNi	"U"	DIN 43710:1985-12	ITPS-68	-200 до +600 °C	≤ 0,1 % or -100 °C
Cu-CuNi DIN	"T"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	-270 до +400 °C	≤ 0,1 % от -150 °C
NiCr-Ni DIN	"K"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	-270 до +1372 °C	≤ 0,1 % от -80 °C
NiCr-CuNi	"E"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	-270 до +1000 °C	≤ 0,1 % от -80 °C
NiCrSi-NiSi	"N"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	-270 до +1300 °C	≤ 0,1 % от -80 °C
Pt10Rh-Pt	"S"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	-50 до +1768 °C	≤ 0,1 % or 100 °C
Pt13Rh-Pt	"R"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	-50 до +1768 °C	≤ 0,1 % or 100 °C
Pt30Rh-Pt6Rh	"B"	DIN EN 60584-1:2014	ITS-90	0 до 1820 °C	≤ 0,1 % от 600 °C
W5Re/W26Re	"C"	ASTM E230M-11	ITS-90	0 до 2315 °C	≤ 0,1 % от 500 °C
W3Re/W25Re	"D"	ASTM E1751M-09	ITS-90	0 до 2315 °C	≤ 0,1 % от 500 °C
W5Re/W20Re	"A1"	ΓΟCT P 8.585-2001	ITS-90	0 до 2500 °C	≤ 0,1 % от 500 °C
хромель-копель	"L"	ΓΟCT P 8.585-2001	ITS-90	-200 до +800 °C	≤ 0,1 % or -80°C
хромель- алюмель		ΓΟCT P 8.585-2001	ITS-90	-270 до +1372 °C	≤ 0,1 % or -80 °C
PLII (Platinel II)				0 до 1395 °C	≤ 0,1 %
Температурный коэффициент Минимальный диапазон измерений Начальное/конечное значение диапазона измерений Точка сравнения Точность при внутренней компенсации температуры холодного спая Температура при внешней	тип S, R. Свободн внутрені вариант	m/K  e-CuNi), J, U, T, K, E, N, хро В, С, D, А1, хромель-копело программируется внутри  ний (Pt100) или термостат и с 3 аналоговыми входными с 6 аналоговыми входными о +85 °C (регулируемая)	пь: 500 К і границ диапазона внешний (постоянн и сигналами (код за	с шагом в 0,1 К лый) аказа 1 и 2): ± 1 К	
внешней компенсации температуры холодного спая Основной диапазон измерений	20 - 70 M	В			

Точность относится к максимальному диапазону измерения. С небольшими интервалами измерения точность линеаризации снижается.

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 8 / 28

#### Термометр сопротивления

Обозначение	Стандарт	Международ. Температур. шкала	Диапазон измерений	Точность <sup>а</sup>	Измерительный ток
Pt50	IEC 751:2008	ITS-90	-200 до +850 С	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt100	IEC 751:2008	ITS-90	-200 до +850 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt500	IEC 751:2008	ITS-90	-200 до +850 °C	≤ 0,1 %	100 μΑ
Pt1000	IEC 751:2008	ITS-90	-200 до +850 °C	≤ 0,1 %	100 μΑ
Pt100	JIS C 1604-1981	ITPS-68	-200 до +649 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt50	ΓΟCT 6651-2009 A.2	ITS-90	-200 до +850 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Pt100	ΓΟCT 6651-2009 A.2	ITS-90	-200 до +850 °C	≤ 0,1 %	500 μΑ
Cu50	ΓΟCT 6651-2009 A.3	ITS-90	-180 до +200 °C	≤ 0,4 %	500 μΑ
Cu100	ΓΟCT 6651-2009 A.3	ITS-90	-180 до +200 °C	≤ 0,4 %	500 μΑ
Ni100	DIN 43760:1987-09	ITPS-68	-60 до +250 °C	≤ 0,2 %	500 μΑ
Ni100	ΓΟCT 6651-2009 A.5	ITS-90	-60 до +180 °C	≤ 0,2 %	500 μΑ
Вид подключения	2-/3-/4-проводной	2-/3-/4-проводной			
Температурный коэффициент	≤ 50 ppm/K				
Малый диапазон измерения	15 K				
Сопротивление проводов датчика	макс. 10 $\Omega$ по двухпроводной схеме макс. 30 $\Omega$ по трех-/четырехпроводной схеме				
Диапазон запуска /- измерений	Свободно программир	Свободно программируется внутри границ диапазона с шагом в 0,1 К			

<sup>&</sup>lt;sup>а</sup> Точность при максимальном диапазоне измерений. С небольшими интервалами измерения точность линеаризации снижается.

#### Дистанционные датчики сопротивления и потенциометры

Обозначение	Диапазон измерений	Точность <sup>а</sup>	Измерительный ток
Дистанционный датчик сопротивления	От 0 до 4000 Ом	≤ 0,1 %	100 мкА
Потенциометр	От 0 до 400 Ом	≤ 0,1 %	500 мкА
	От 0 до 4000 Ом	≤ 0,1 %	100 мкА
Температурный коэффициент	≤ 100 ppm/K		
Вид подключения			
Дистанционный датчик	Трехпроводная схема		
сопротивления			
Потенциометр	Двух-/трех-/четырехпроводная	схема	
Минимальный диапазон измерений	60 Ω		
Сопротивление проводов датчика	макс. 10 $\Omega$ по двух-/ и трехпроводной схеме		
Значения сопротивления	Свободно программируется внутри границ диапазона с шагом в 0,1 К		

а Точность при максимальном диапазоне измерений. С небольшими интервалами измерения точность линеаризации снижается.

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 9 / 28

#### Напряжение, ток (типовые сигналы)

Обозначение	Диапазон измерений	Точность <sup>а</sup>	Входное сопротивление или напряжение по нагрузке
	от 0 до 70 мВ	≤ 0,1 %	> 500 кОм
	от 0 до 10 В	≤ 0,05 %	> 500 кОм
Напряжение	от -10 до 10 В	≤ 0,05 %	> 500 кОм
	от -1 до +1 В	≤ 0,08%	> 500 кОм
	от 0 до 1 В	≤ 0,08 %	> 500 кОм
Ток	от 4 до 20 мА	≤ 0,1 %	< 2 B
TOR	от 0 до 20 мА	≤ 0,1 %	< 2 B
Температурный коэффициент	≤ 100 ppm/K		
Минимальный диапазон измерений			
Напряжение	5 мВ		
Ток	0,5 MA		
Начало/конец диапазона измерений			
Напряжение	Свободно программируется внутри границ диапазона с шагом в 0,01 мВ		
Ток	Свободно программируется внутри границ диапазона с шагом в 0,01 мА		
Выход за границы диапазона	Рекомендации NAMUR NE 43 (только токового входа 4-20 мA)		

а Точность при максимальном диапазоне измерений. С небольшими интервалами измерения точность линеаризации снижается.

#### Контроль состояния измерительной цепи

Можно задать ответную реакцию устройства в случае ошибки

Измерительный датчик	Поломка датчика	Короткое замыкание	Неправильная полярность
Термопара	Распознается	Не распознает	Условно распознается <sup>а</sup>
Термометр сопротивления	Распознается	Распознается	Не распознается
Дистанционный датчик сопротивления/WFG	Распознается	Не распознается	Не распознается
Потенциометр	Распознается	Не распознается	Не распознается
Напряжение 0-70 мВ	Распознается	Не распознается	Распознается
Напряжение 0-10 В	Не распознается	Не распознается	Распознается
Напряжение от -10 до +10 B	Не распознается	Не распознается	Не распознается
Напряжение 0-1 В	Распознается	Не распознается	Распознается
Напряжение от -1 до +1 В	Распознается	Не распознается	Не распознается
Ток 0-20 мА	Не распознается	Не распознается	Не распознается
Ток 4-20 мА	Распознается	Распознается	Распознается

в зависимости от настроенной характеристики

#### Аналоговые выходы

Количество	макс.3 (схема соединений)
Напряжение	
электрический сигнал на выходе	DC 0 до 10 B
нагрузочное сопротивление	> 500 Om
Ток	
электрический сигнал на выходе	DC 0(4) до 20 мA
нагрузочное сопротивление	< 450 Om
Точность	0,5 %
Температурный коэффициент	150 ppm/K

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 10 / 28

#### Цифровые входы

Количество	макс.18 (схема соединений)
Вход	
Напряжение	логический «0»: <3,5 В; логический «1»: >10 В
Период опроса	125 мс (макс. рабочая частота счетчика: 4 Гц)
Беспотенциальный контакт	$R_{on} < 1 \; \text{кОм;} \; R_{off} > 50 \; \text{кОм} \; (использование вспомогательного напряжения 24 B)$
Высокоскоростной вход	
Используемые входы	1, 2, 7, 8,13, 14 (только для опции аналоговый(HI) / цифровой, см Схема соединений)
функция	подсчитывается каждый положительный фронт входного сигнала
макс. рабочая частота счётчика	12,5 кГц
коэффициент заполнения	От 30 до 70 % (высокий импульс ≥ 30 мкс, низкий импульс ≥ 30 мкс)
точность измерения расхода	0,5 % от измеряемого значения; температурный коэффициент: 50 ppm/K
Вспомогательное напряжение	
Напряжение	DC 24 V + 10/-15 %
Ток	Макс.50 мА в сегменте (включительно ток цифровых выходов)

#### Цифровые входы/ выходы

Количество	макс.24 (схема соединений)
Вход или выход	По отдельности могут конфигурироваться как вход или как выход
Вход	
Уровень	Логический «0»: < 3,5 В; логический «1»: > 10 В
Период опроса	125 мс (макс. рабочая частота счетчика: 4 Гц)
Беспотенциальный контакт	R <sub>on</sub> < 1 кОм; R <sub>off</sub> > 50 кОм (использование вспомогательного напряжения 24 В)
Высокоскоростной вход	
Используемые входы	1, 2 (см. схему соединений)
Функция	Считается каждый позитивный край входного сигнала
Макс. рабочая частота счетчика	12,5 кГц
Коэффициент заполнения	От 30 до 70 % (высокий импульс ≥ 30 мкс, низкий импульс ≥ 30мкс)
Точность при измерении расхода	0,5 % от измеряемого значения; температурный коэффициент: 50 ppm/K
Выход	
Выходной сигнал	DC 0/24 B + 10/-15 %; с гальванической развязкой
Ток	
- Аналоговый (HI)/ цифровой	Макс. 40 мА на каждый выход, макс. 50 мА (вкл. ток вспомогательного источника питания)
- Цифровой	Макс. 40 мА на каждый выход, макс. 100 мА (вкл. ток вспомогательного источника питания)
Вспомогательное напряжение	
Напряжение	DC 0/24 B + 10/-15 %
Ток	
-Аналоговый (HI)/ цифровой	макс. 50 мА в сегменте (включительно ток цифровых выходов)
-Цифровой	макс. 100 мА (включительно ток цифровых выходов)

#### Реле

Количество	макс. 7 (см. схему соединений)
Реле (с переключающим контактом)	
Мощность переключения	3 А при АС 230 В или DC 30 В, резистивная нагрузка
Срок эксплуатации контакта	30 000 переключений при номинальной нагрузке

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 11 / 28

#### Интерфейсы

RS232/RS485	
Количество	1 (переключение между RS232 и RS485)
Тип разъем	SUB-D 9-контактный (гнездо)
Скорость передачи данных	9600, 19200, 38400, 115200
Формат данных	8/1n, 8/1e, 8/1o
Протокол	Modbus RTU в качестве ведущего или ведомого устройства; сканер штрих-кодов
Применение	Обмен данными с ведущим/ведомым устройством Modbus, подключение сканера
	штрих-кодов
Внешние входы	через функции ведущего или ведомого устройства Modbus: 120 аналоговых и 120
	цифровых входов, 64 описаний партий, 10 описаний событий
Ethernet	
Количество	1 (альтернатива для интерфейса PROFINET)
Тип разъем	RJ45 (гнездо)
Скорость передачи	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Протокол	iPv4; TCP, UDP; DHCP, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, Modbus-TCP
Применение	Обмен данными с компьютером (программа установки, архивирования данных,
,	веб-сервер), сервер электронной почты, SNTP-сервер и ведущее/ведомое
	устройство Modbus
Внешние входы	Через функции ведущего или ведомого устройства Modbus 120 аналоговых и 120
1	цифровых входа, 64 описаний партий, 10 описаний событий
Макс. длина провода	100 м
PROFINET-IO Device	
Количество	1 (альтернатива к Ethernet-интерфейсу)
Тип разъема	2 x RJ45 (гнездо), интегрированный переключатель
скорость обмена	100 Мбит/с
класс соответствия	B (CC-B)
Класс нагрузки сети	III (класс сетевой нагрузки III)
Протокол	DCP, LLDP, VLAN Priority, PTCP
Применение	Коммуникация с PROFINET-IO-Controller; дополнительно поддерживаются
· i primonomio	стандартные Ethernet функции
Макс. длина провода	100 M
Хост с USB-разъемом	
Количество	1 (на лицевой стороне, с заглушкой)
Тип разъема	А (гнездо)
Стандарт	USB 2.0 (Hi-Speed)
Применение	исключительно для подключения USB флеш-накопителя (FAT16/FAT32; см.
· iprinonolino	принадлежности)
Макс. ток	100 мА
USB-устройство	
Количество	1 (на задней стенке)
Тип разъема	Місго-В (гнездо)
тип разъема Стандарт	USB 2.0 (Hi-Speed)
Применение	Для подключения к персональному компьютеру (программа установки,
Примонение	рсс/рсазоо)
Макс. длина провода	5 M
тиакс. длипа провода	J VIVI

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 12 / 28

#### Экран

Вид	Цветной монитор TFT / сенсорный экран (резистивный) <sup>а</sup>	
Размер	14,5 cm (5,7)	
Разрешение	640 x 480 пикселей (VGA)	
Количество цветов	65536	
Частота смены кадров	60 Гц (тип)	
Настройка яркости	Настраивается на устройстве	
Защита экрана (отключение)	По истечении времени ожидания или через сигнал воздействия	

ТЕТ цветные дисплеи могут обладать технологическими и производственно-технически обусловленными ошибками пикселей. Для этого экранного регистратора данных допустимы до четырех пиксельных ошибок, что дает право требовать выполнения гарантийных обязательств.

#### Электрические данные

Электропитание	АС 110-240 B + 10/ -15 %, 48-63 Гц или
	AC/DC 20-30 B, 48-63 Гц (не в сочетании с типовым дополнением 970)
Электробезопасность	Согласно DIN EN 61010-1
	Категория перенапряжения II до 300 В, степень загрязнения 2
Аналоговые входы	Согласно DIN EN 61010-1
опции «Аналоговый (HI) / Цифровой»	Категория измерения II (CAT II) до 300 B
Класс защиты	I, с внутренним размыканием (SELV)
Потребляемая мощность	
AC 110 – 240 B	< 45 BA
AC/DC 20 – 30 B	< 30 BA
Резервное копирование данных	Внутреннее запоминающее флеш-устройство
Буферизация данных	Батарея (срок службы > 7 лет); дополнительно накопительный конденсатор для
	хранения данных на время замены батареи (буферное время ок. 2 минут)
Часы	Счетчик реального времени с аварийным питанием от батарей
Электрическое подключение	На задней стенке через вставные пружинные клеммы
Сечение провода на клемме 5	
Провод или многожильный провод без	Мин. 0,2 мм², макс. 2,5 мм²
наконечника	
Многожильный провод с наконечником	Мин. 0,2 мм <sup>2</sup> , макс. 2,5 мм <sup>2</sup>
2-х жильный провод с двойным	Мин. 0,5 мм <sup>2</sup> , макс. 1,5 мм <sup>2</sup> (оба гибких провода с одинаковым сечением)
наконечником с пластиковым буртиком	
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение провода на клеммах 4, 24 до 29	
Провод или многожильный провод без	Мин. 0,2 мм², макс. 2,5 мм² (с изолирующей крышкой выводов: макс. 1,5 мм²)
наконечника	
Многожильный провод с наконечником	Мин. 0,25 мм², макс. 2,5 мм² (с изолирующей крышкой выводов: макс. 1,5 мм²)
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение провода на клеммах 6 до 23	
Провод или многожильный провод без	Мин . 0,14 мм², макс. 1,5 мм² (с изолирующей крышкой выводов: макс. 0,5 мм²)
наконечника	
Многожильный провод с наконечником	Без наконечника мин. 0,25 мм², макс. 1,5 мм²
	(с изолирующей крышкой выводов: макс. 0,5 мм²)
	С наконечником мин. 0,25 мм², макс. 0,5 мм²
Длина снятия изоляции	9 мм
Влияние напряжения питания	< 0,1 % диапазона измерений

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 13 / 28

### Влияние окружающей среды

Диапазон температур окружающей среды	
Хранение	От-20 до +60 С
Эксплуатация	От 0 до +50 С; в сочетании с типовым дополнением 970: 0 до 40 С
Высота установки (над уровнем моря)	Макс. 2000 м
Климатические условия окружающей среды	Согласно DIN EN 60721-3 с расширенным диапазоном температур
Климатическая стойкость	≤ 85 % отн. влажности без образования конденсата
Хранение	Согласно классу 1К2
Эксплуатация	Согласно классу 3К3
Механические условия окружающей среды	Согласно DIN EN 60721-3
Хранение	Согласно классу 1М2
Транспортировка	Согласно классу 2М2
Эксплуатация	Согласно классу 3М3
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Согласно DIN EN 61326-1
Излучение помех	Класс А — только для промышленного применения
Помехоустойчивость	Промышленные требования

# Корпус

Тип корпуса	Встраиваемый корпус согласно DIN IEC 61554 из оцинкованной листовой стали (для использования в помещении)	
Передняя панель корпуса	Из цинкового литья под давлением, с покрытием из декоративной пленки	
Размеры передней рамы	144 мм х 144 мм (глубина передней рамы ок. 8 мм, вкл. уплотнение)	
Монтажная глубина	120,9 мм (вкл. пружинные клеммы)	
Разъём в распределительном щите	138 <sup>+1,0</sup> мм × 138 <sup>+1,0</sup> мм	
Толщина распределительного щита	2 – 8 мм	
Крепление корпуса	В распределительном щите с использованием четырех крепежных элементов, входящих в комплект поставки	
Положение при эксплуатации	Любое, с учетом угла зрения для экрана, по горизонтали ±50°, по вертикали ±30°	
Степень защиты	Согласно DIN EN 60529, с передней стороны IP65, с задней стороны IP20; в сочетании с типовым дополнением 970: IP20 при открытом корпусе, IP20D при закрытом корпусе	
Macca	Макс. 1,75 кг (без крышки клеммной коробки)	

## Допуск и маркировка соответствия нормам

маркировка	место	Сертификат /	основание для	Относиться к
соответствия	проведения	номер испытания	проведения	
нормам	испытаний		испытания	
c UL us	Underwriters	запрошен	UL 61010-1 (3. Ed.),	всем исполнениям встраиваемого устройства;
	Laboratories		CAN/CSA-22.2 No.	не относится к типовому дополнению 970
			61010-1 (3. Ed.)	

Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru





Типовой лист 706530

Страница 14 / 28


# Габаритные размеры

# **Устройство**

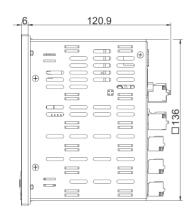

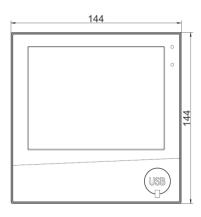


#### Вырез для панели

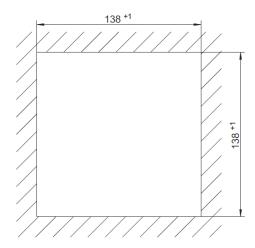


#### Монтаж без зазора

Расстояние до вырезов в панели	горизонтально	вертикальный
Минимальное расстояние	20 мм	20 мм
Рекомендуемое расстояние (более легкий монтаж крепежных элементов)	50 мм	50 мм

# Устройство с клеммной крышкой (аксессуар)

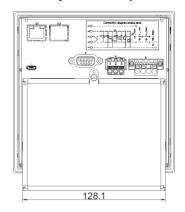

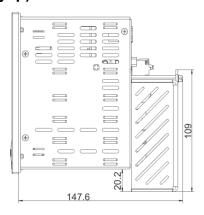

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО


Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru




Типовой лист 706530


Страница 15 / 28

# Универсальный компактный корпус для переноски (код дополнения 970)

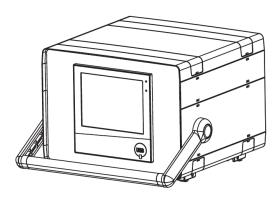

# Размеры

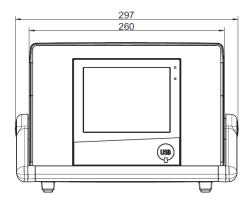

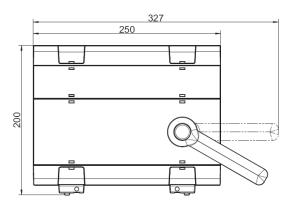

Представительство в России ООО Фирма ЮМО


Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 16 / 28

#### Гальваническая развязка

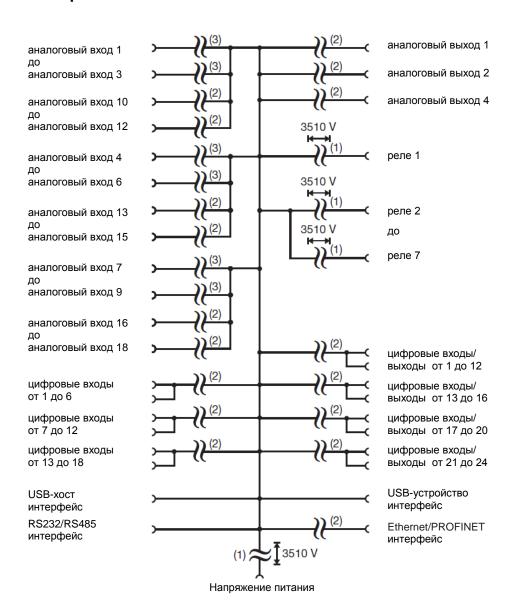

- (1) Параметры напряжения соответствуют испытательным переменным напряжениям (эффективная величина) в соответствии с DIN EN 61010-1:2011-07 для сертификационных испытаний.
- (2) Функциональная гальваническая развязка для подключения цепей SELV или PELV.
- (3) Для опций «Аналоговый / цифровой» и «Аналоговый»: Функциональная гальваническая развязка для подключения цепей SELV или PELV.
  - Для опции «Аналоговый (HI) / Цифровой»: испытательное переменное напряжение 3510 В (эффективная величина) в соответствии с DIN EN 61010-1:2011-07 для сертификационных испытаний.

Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru




Типовой лист 706530

Страница 17 / 28

#### Элементы подключения

Интерфейс USB-Хост на лицевой стороне (без заглушки) Элементы подключения на задней стенке

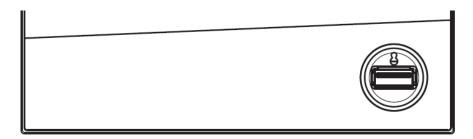

#### Элементы подключения на задней стенке

На этом рисунке показан пример с конкретными параметрами.




Слот 4 (Опция 4)

Слот 3 (Опция 3)

Слот 2 (Опция 2)

Слот 1 (Опция 1)

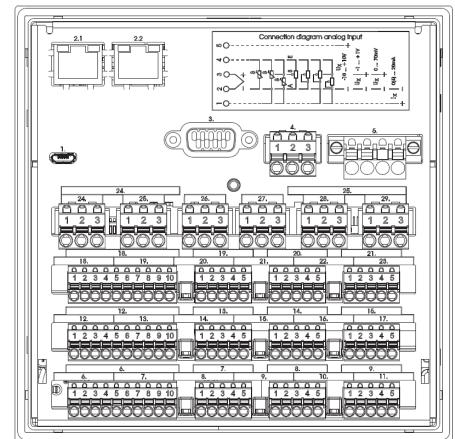

	Элемент подключения и расположение		
	1. интерфейс USB-устройство		
ĺ	2.1 интерфейс Ethernet (серийно) или		
	<ul> <li>2.1, интерфейс PROFINET (включает. Ethernet типовое дополнение)</li> <li>3. интерфейс RS232/RS485</li> </ul>		
ĺ			

Элемент подключения и расположение		
4.	реле 1 (переключаемое)	
5.	электропитание	
6. – 29.	Входы и выходы опций (слот 1 до слот 4)	

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 18 / 28

#### Схема соединений

Схема соединений в типовом листе дает общее представление о подключении. Для электрических подключений следует использовать только руководство по монтажу или по эксплуатации. Знание и точное соблюдение содержащихся в них правил техники безопасности и предупреждений необходимы для монтажа, выполнения электрических подключений, ввода в эксплуатацию и обеспечения безопасной эксплуатации.

#### Аналоговые входы

Измерительный датчик	Клеммы и пиктограмма	Элемент подключения. Контакты / назначение
Термопара	1 2 3 4 5	Опция Аналоговый/цифровой (Код заказа 1) или Опция Аналоговый(НІ)//цифровой (Код заказа 2):
Термометр сопротивления, двухпроводная схема	1 2 3 4 5	7.1-5 / Аналоговый вход 1 8.1-5 / Аналоговый вход 2 9.1-5 / Аналоговый вход 3 13.1-5 / Аналоговый вход 4
Термометр сопротивления, трехпроводная схема	1 2 3 4 5	14.1-5 / Аналоговый вход 5 15.1-5 / Аналоговый вход 6 19.1-5 / Аналоговый вход 7 20.1-5 / Аналоговый вход 8
Термометр сопротивления, четырехпроводная схема	1 2 3 4 5	21.1-5 / Аналоговый вход 9
Дистанционный датчик сопротивления	1 2 3 4 5	
Сопротивление / Потенциометр, двухпроводная схема	1 2 3 4 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 19 / 28

Измерительный датчик	Клеммы и пиктограмма	Элемент подключения. Контакты / назначение
Сопротивление / Потенциометр, трехпроводная схема	1 2 3 4 5	Опция Аналоговый (Код заказа 3) 6.1-5 / Аналоговый вход 10 7.1-5 / Аналоговый вход 11 8.1-5 / Аналоговый вход 12
Сопротивление / Потенциометр, четырехпроводная схема	1 2 3 4 5	9.1-5 / Аналоговый вход 1 10.1-5 / Аналоговый вход 2 11.1-5 / Аналоговый вход 3 12.1-5 / Аналоговый вход 13 13.1-5 / Аналоговый вход 14
Напряжение DC от -10(0) до +10 B	1 2 3 4 5 0 0 0 0 0	14.1-5 / Аналоговый вход 15 15.1-5 / Аналоговый вход 4 16.1-5 / Аналоговый вход 5 17.1-5 / Аналоговый вход 6 18.1-5 / Аналоговый вход 16
Напряжение DC от −1(0) до +1 B	1 2 3 4 5 O U <sub>X</sub>	19.1-5 / Аналоговый вход 17 20.1-5 / Аналоговый вход 18 21.1-5 / Аналоговый вход 7 22.1-5 / Аналоговый вход 8 23.1-5 / Аналоговый вход 9
Напряжение питания DC 0-70 мВ	1 2 3 4 5 0 0 0 0 0	
DC от 0(4) до 20 мA	1 2 3 4 5	

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 20 / 28

#### Аналоговые выходы

Исполнение	Клеммы и пиктограмма	Элемент подключения.
		Контакты / назначение
Аналоговый выход DC от 0 до 10 В или DC от 0(4) до 20 мА (можно настраивать)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Контакты / назначение Опция Аналоговый/цифровой (Код заказа 1): 6.9 / Аналоговый выход 1 + 6.10 / Аналоговый выход 2 + 12.9 / Аналоговый выход 2 - 18.9 / Аналоговый выход 3 + 18.10 / Аналоговый выход 3 -

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 21 / 28

#### Цифровые входы

Исполнение	іение Клеммы и пиктограмма					
Цифровой вход DC 0/24 В Вспомогательное напряжение DC 24 В	Пример: беспотенциальный контакт с цифровым входом 1 и +24 В (Вспомогательное напряжение)  Пример: внешнее напряжение на цифровой вход 1 и массу	Контакты / назначение  Опция Аналоговый/цифровой (Код заказа 1):  6.1 / Цифровой вход 1 6.2 / Цифровой вход 2 6.3 / Цифровой вход 3 6.4 / Цифровой вход 4 6.5 / Цифровой вход 5 6.6 / Цифровой вход 6 6.7 / +24 В 6.8 / масса 12.1 / Цифровой вход 7 12.2 / Цифровой вход 8 12.3 / Цифровой вход 9 12.4 / Цифровой вход 10 12.5 / Цифровой вход 11 12.6 / Цифровой вход 11 12.6 / Цифровой вход 12 12.7 / +24 В 12.8 / масса 18.1 / Цифровой вход 13 18.2 / Цифровой вход 14 18.3 / Цифровой вход 15 18.4 / Цифровой вход 16 18.5 / Цифровой вход 17 18.6 / Цифровой вход 17 18.6 / Цифровой вход 18 18.7 / +24 В 18.8 / масса				

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 22 / 28

Исполнение	Клеммы и пиктограмма	Элемент подключения. Контакты / назначение
Цифровой вход DC 0/24 B, Вспомогательное напряжение DC 24 B	Пример: беспотенциальный контакт на цифровой вход 1 и +24 В (Вспомогательное напряжение)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 V + U <sub>X</sub> - Пример: внешнее напряжение на цифровой вход 1 и массу	Опция Аналоговый(НІ)//цифровой (Код заказа 2): 6.1 / Цифровой вход 1 6.2 / Цифровой вход 2 6.3 / Цифровой вход 3 6.4 / Цифровой вход 4 6.9 / +24 В 6.10 / масса 12.1 / Цифровой вход 7 12.2 / Цифровой вход 8 12.3 / Цифровой вход 9 12.4 / Цифровой вход 10 12.9 / +24 В 12.10 / масса 18.1 / Цифровой вход 13 18.2 / Цифровой вход 14 18.3 / Цифровой вход 15 18.4 / Цифровой вход 16 18.9 / +24 В 18.10 / масса

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 23 / 28

#### Цифровые выходы/выходы

Исполнение	Клеммы и пиктограмма	Элемент подключения. Контакты / назначение
Цифровой вход DC 0/24 В или Цифровой выход DC 0/24 В (индивидуально переключаемый), Вспомогательное напряжение 24 В Примечание к цифровому варианту: Вспомогательное напряжение питания и цифровые выходы вместе обеспечивают макс. 100 мА (при 24 В).	Пример: беспотенциальный контакт на цифровой вход / выход 1 и +24 В (Вспомогательное напряжение)  Пример: Внешнее напряжение на Цифровой вход / выход 1 (как вход) и массу  Пример: Внешнее релле на Цифровой вход / выход 1 (как вход) и массу  Пример: Внешнее релле на Цифровой вход / выход 1 (как выход) и массу (макс. 40 мА на каждый выход, макс. 100 мА все вместе, м. примечание в графе «Исполнение»)	Опция Цифровой (Код заказа 4):  24.1 / Цифровой вход/-выход 2  24.3 / Цифровой вход/-выход 3  24.4 / Цифровой вход/-выход 4  24.5 / Цифровой вход/-выход 5  24.6 / Цифровой вход/-выход 6  24.7 / +24 В  24.8 / масса  25.1 / Цифровой вход/-выход 7  25.2 / Цифровой вход/-выход 8  25.3 / Цифровой вход/-выход 9  25.4 / Цифровой вход/-выход 10  25.5 / Цифровой вход/-выход 11  25.6 / Цифровой вход/-выход 12  25.7 / +24 В  25.8 / масса

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 24 / 28

Клеммы и пиктограмма	Элемент подключения. Контакты / назначение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Опция Аналоговый(HI)//цифровой (Код заказа 2):
Пример: беспотенциальный	6.5 / Цифровой вход/-выход 13 6.6 / Цифровой вход/- выход 14 6.7 / Цифровой вход/- выход 15
13 (как вход) и +24 В (Вспомогательное напряжение)	6.8 / Цифровой вход/- выход 16 6.9 / +24 В 6.10 / масса 12.5 / Цифровой вход/- выход 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.6 / Цифровой вход/- выход 18 12.7 / Цифровой вход/- выход 19 12.8 / Цифровой вход/- выход 20 12.9 / +24 В 12.10 / масса
Пример: Внешнее напряжение на Цифровой вход/ выход 13 (как вход) и массу	18.5 / Цифровой вход/- выход 21 18.6 / Цифровой вход/- выход 22 18.7 / Цифровой вход/- выход 23 18.8 / Цифровой вход/- выход 24 18.9 / +24 В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18.10 / масса
Пример: Внешнее релле на Цифровой вход/- выход 1 (как выход) и массу (макс. 40 мА на каждый выход, макс. 150 мА все вместе, м. примечание в графе «Исполнение»)	
	Пример: беспотенциальный контакт на цифровой вход / выход 13 (как вход) и +24 В (Вспомогательное напряжение)  Пример: Внешнее напряжение на Цифровой вход/ выход 13 (как вход) и массу  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  24 V, Ux - —  Пример: Внешнее напряжение на Цифровой вход/ выход 13 (как вход) и массу  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 3 4 5 6 7 8 9 10  1 4 5 6 7 8 9 10  1 5 7 7 8 9 10  2 6 7 8 9 10  2 7 8 9 10  2 8 7 8 9 10  2 8 8 9 10  3 8 8 8 10  4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 25 / 28

#### Реле

Исполнение	Клеммы и пиктограмма	Элемент подключения.
		Контакты / назначение
реле с переключающим контактом		Серийно:
(макс. 3 А при АС 230 В,	1 2 3	Реле 1:
резистивная нагрузка)		4.1 / рабочий контакт (нормально- разомкнутый)
		4.2 / общий контакт (замкнутый)
		4.3 / нормально-разомкнутый
		контакт
		Опциональное реле
		(код заказа 5):
		Реле 2:
		24.1 / рабочий контакт
		(нормально-разомкнутый)
		24.2 / общий контакт (замкнутый)
		24.3 / нормально-разомкнутый контакт
		Реле 3:
		25.1 / рабочий контакт
		(нормально-разомкнутый)
		25.2 / общий контакт (замкнутый)
		25.3 / нормально-разомкнутый контакт
		Реле 4:
		26.1 / рабочий контакт
		(нормально-разомкнутый)
		26.2 / общий контакт (замкнутый)
		26.3 / нормально-разомкнутый контакт
		Реле 5:
		27.1 / рабочий контакт
		(нормально-разомкнутый)
		27.2 / общий контакт (замкнутый)
		27.3 / нормально-разомкнутый контакт
		Реле 6:
		28.1 / рабочий контакт
		(нормально-разомкнутый)
		28.2 / общий контакт (замкнутый)
		28.3 / нормально-разомкнутый
		контакт
		Реле 7:
		29.1 / рабочий контакт
		(нормально-разомкнутый)
		29.2 / общий контакт (замкнутый)
		29.3 / нормально-разомкнутый
		контакт

Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 26 / 28

# Интерфейс RS232/RS485

Исполнение	Элемент подключения. Контакты / назначение	Элемент подключения
RS232 9-контактный разъем D-Sub (возможность переключения на RS485)	3.2 / RxD (получение данных) 3.3 / TxD (отправка данных) 3.5 / GND (Macca)	5 4 3 2 1
Сопротивление / Потенциометр, четырехпроводная схема	3.3 / TxD+/RxD+ (Отправка / получение данных +) 3.5 / GND (Macca) 3.8 / TxD-/RxD- (Отправка / получение данных -)	9 8 7 6

#### **Ethernet/PROFINET**

Исполнение	Элемент подключения.	Элемент подключения					
	Контакты / назначение						
Ethernet	2.1.1 / ТХ+ (отправка данных +)						
1 x RJ45	2.1.2 / ТХ- (отправка данных -)						
(серийно)	2.1.3 / RX+ (получение данных +)						
	2.1.6 / RX- (получение данных -)						
PROFINET IO (включая Ethernet)	2.1.1 / ТХ+ (отправка данных +)						
2 x RJ45, встроенный	2.1.2 / ТХ- (отправка данных -)	8   1   1					
переключатель	2.1.3 / RX+ (получение данных +)						
(расширение типа)	2.1.6 / RX- (получение данных -)						
	2.2.1 / ТХ+ (отправка данных +)						
	2.2.2 / ТХ- (отправка данных -)						
	2.2.3 / RX+ (получение данных +)						
	2.2.6 / RX- (получение данных -)						

#### Электропитание

Исполнение	Элемент подключения.	Элемент подключения
	Контакты / назначение	
АС 110-240 В +10/-15 %, 48-63 Гц	5.L1 /Внешний провод (для DC:	
	положительный полюс L+)	L1 N PE
или	5.N /Нулевой провод (для DC:	О О О
	отрицательный полюс L-)	
AC/DC 20-30 В, 48-63 Гц	5.PE /Заземляющий провод	l'1 N PF
		(L+) (L-)
Учитывайте данные для заказа!		(= ) (= )

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 27 / 28

#### Данные для заказа

(1)	Основной тип
	экранный регистратор с 1 интерфейсом Ethernet, 2 интерфейсами USB - (1х Хост, 1х Устройство), интерфейсом RS232/485 и 1 реле
(2)	Дополнения основного типа
	без программного обеспечения
	с программного обеспечения (Setup-программа, вкл. USB-кабель, программа обработки данных PCA3000,программа передачи данных PCA/PCC; дополнительно в сочетании с расширением типа "888" программа менеджер безопасности PCS и программа Аудит-менеджер операций PCAT)
(3)	Язык
	заводская настройка (Немецкий/Английский)
	настройка в соответствии с пожеланиями заказчика
(4)	Опция 1 (слот 1)
	не установлен
	Аналоговый/Цифровой: 3 аналоговых и 6 цифровых входов, 1 аналоговый выход
	Аналоговый (HI)//Цифровой: 3 аналоговых (HI) <sup>b</sup> и 4 цифровых входа, 4 цифровых выход/выхода
	Аналоговый: 6 аналоговых входа
(5)	Опция 2 (слот 2) <sup>а</sup>
	не установлен
	Аналоговый/Цифровой: 3 аналоговых и 6 цифровых входов, 1 аналоговый выход
	Аналоговый (HI)//Цифровой: 3 аналоговых (HI) <sup>в</sup> и 4 цифровых входа, 4 цифровых выход/выхода (индивидуально
	переключаемые)
	Аналоговый: 6 аналоговых входа
(6)	Опция 3 (слот 3) <sup>а</sup>
	не установлен
	Аналоговый/Цифровой: 3 аналоговых и 6 цифровых входов, 1 аналоговый выход
	Аналоговый (HI)/Цифровой: 3 аналоговых (HI) <sup>D</sup> и 4 цифровых входа, 4 цифровых выход/выхода (индивидуально переключаемые)
	Аналоговый: 6 аналоговых входа
(7)	Опция 4 (слот 4) <sup>а</sup>
	не установлен
	Цифровой: 12 цифровых выход/выхода (индивидуально переключаемые)
	Релейный: 6 релейных выходов (с переключающим контактом)
(8)	Электропитание
	AC 110240B +10/-15 %, 48–63 Гц
	AC/DC 2030B, 48–63 Гц
(9)	Типовое дополнение 1
	не установлен
	Математически-логический модуль (каждый 20-ти канальный)
	Структурированный текст (ST-Коды)
(10)	Типовое дополнение 2
	не установлен
	Обнаружение манипуляции с цифровым сертификатом
	FDA 21 CFR часть 11 с цифровым сертификатом
(11)	Типовое дополнение 3
	не установлен
	интерфейс ProfiNet IO устройство (включая Ethernet)
	AMS2750/CQI-9 <sup>c</sup>
(12)	Типовое дополнение переносной корпус
	не установлен
	Универсальный компактный корпус для переноски <sup>d</sup>
	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Последующее расширение возможно только в сервисном центре JUMO.

36039 Фульда, Германия Тел./факс: (0661) 6003-0 /500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс (495) 961-32-44 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 706530

Страница 28 / 28

	(1)																			
Ключ заказа		/			-					-		/		,		,		,		
	706530	/	1	8	_	1	2	3	4	_	23	/	260	,	887	,	163	,	970	

#### Комплект поставки

1 экранный регистратор в заказанном исполнении
1 Краткая инструкция
4 Крепеж

#### Принадлежности

Описание	Артикул
Setup-программа	00645110
USB-кабель, штекер A на штекер Micro-B, 3 м	00616250
Программа обработки данных РСА3000	00431882
Программа передачи данных РСА (РСС)	00431879
Пакет ПО, включает: Setup-программа, Программа обработки данных PCA3000, Программа передачи данных PCA (PCC), Менеджер безопасности PCS, Аудит-менеджер-операций PCAT. Для повторного заказа, пожалуйста, укажите все номера версий.	00666817
USB флеш-накопитель 2 ГБ <sup>а</sup>	00505592
Активация математического/логического модуля (требуется Setup-программа)	00716354
Активация структурированного текста (ST-коды; требуется Setup-программа)	00716357
Активация автоматической распечатки (РСА3000)	00505548
TP-LINK TL-WR710N (WLAN-роутер)	00658592
Герметичная клеммная крышка	00712239
Реле (с переключающим контактом) AC 230 B / 3 A на DIN-рейку	00515872

Указанный USB-накопитель протестирован и рассчитан на промышленное применение. ООО Фирма «ЮМО» не несёт ответственности за флеш-накопители других производителей.

b Аналоговые входы с повышенной диэлектрической прочностью (AC 300 B).

с Для получения калибровочного сертификата необходимо указать каналы вместе с типом термопары и желаемыми точками измерения.

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> Дополнения поставляются только в комплекте с источником питания AC 110 - 240 В. Без UL-допуска. Установка возможна только технически квалифицированными сотрудниками, прошедшими специальное обучение и обладающими соответствующими знаниями в области технологий автоматизации! Соблюдайте температуру окружающей среды и класс защиты (см. Технические данные)!

<sup>&</sup>lt;sup>а</sup> Возможен множественный выбор в позициях 9 и 11. Укажите коды дополнений один за другим через запятую.