## GigaDevice Semiconductor Inc.

# GD32303B-EVAL ARM® Cortex®-M4 32-bit MCU

用户指南

2.0 版本

(2022年4月)



## 目录

目	录		. 1
		}	
2.		と引脚分配 	
		<b>〕指南</b>	
4.	硬件	+设计概述	. 8
,	4.1.	供电电源	. 8
	4.2.	启动方式选择	. 8
	4.3.	LED 指示灯	. 8
	4.4.	按键	. 9
	4.5.	串口	. 9
	4.6.	模数转换器	10
	4.7.	数模转换器	10
	4.8.	I2S	10
	4.9.	I2C	10
,	4.10.	SPI	11
,	4.11.	CAN	11
	4.12.	LCD	11
,	4.13.	USBD	12
,	4.14.	扩展电路	12
	4.15.	GD-Link	12
5.	例和	星使用指南	13
,	5.1.	GPIO 流水灯	13
	5.1.	1. DEMO 目的	13
	5.1.2	2. DEMO 执行结果	13
,		GPIO 按键轮询模式	
	5.2.	- 1117	
	5.2.2		
;		GPIO 按键中断模式	14 17



algabevice		
5.3.2.		14
5.4. 串口	口打印	15
5.4.1.	DEMO 目的	15
5.4.2.	DEMO 执行结果	15
5.5. 串口	口中断收发	15
5.5.1.	DEMO 目的	
5.5.2.	DEMO 执行结果	
	□ <b>DMA</b> 收发	
5.6.1.	DEMO 目的	
5.6.2.	DEMO 执行结果	16
5.7. AD	C 温度传感器_VREFINT	16
5.7.1.	DEMO 目的	16
5.7.2.	DEMO 执行结果	17
5.8. AD	C0 和 ADC1 跟随模式	17
5.8.1.	DEMO 目的	
5.8.2.	DEMO 执行结果	
	C0 和 ADC1 规则并行模式	
5.9.1.	DEMO 目的	
5.9.2.	DEMO 执行结果	18
5.10. E	DAC 输出电压值	19
5.10.1.	DEMO 目的	19
5.10.2.	DEMO 执行结果	19
5.11. I	2C 访问 EEPROM	19
5.11.1.		
5.11.2.	DEMO 执行结果	
	****	
	SPI FLASH	
5.12.1.	DEMO 目的	
5.12.2.	DEMO 执行结果	20
5.13. I	2S 音频播放	21
5.13.1.	DEMO 目的	21
5.13.2.	DEMO 执行结果	22
5.14. L	.CD 触摸屏	22
	DEMO 目的	
	DEMO 执行结果	
	CAN 网络通信	
	JAN 网络进信	
	DEMO 执行结果	
5.16. F	RCU 时钟输出	23
5.16.1.	DEMO 目的	23



	GD3Z3U3D-LVAL
DEMO 执行结果	23
CTC 校准	24
DEMO 目的	24
DEMO 执行结果	24
PMU 睡眠模式唤醒	24
DEMO 目的	24
DEMO 执行结果	24
RTC 日历	24
DEMO 目的	
DEMO 执行结果	25
乎吸灯	25
DEMO 目的	25
DEMO 执行结果	25
JSBD 键盘	25
DEMO 目的	25
DEMO 执行结果	
新历史	26
	### CTC 校准  DEMO 目的  DEMO 执行结果  DEMO 目的  DEMO 执行结果  DEMO 目的  DEMO 执行结果  PW灯  DEMO 目的  DEMO 执行结果  DEMO 目的  DEMO 执行结果



## 图索引

图 4-1. 供电电源原理图	8
图 4-2. 启动方式选择原理图	
图 4-3. LED 功能原理图	
图 4-4. 按键功能原理图	9
图 4-4. 按键功能原理图	9
图 4-6. 模数转换器原理图	
图 4-7. 数模转换器原理图	
图 4-8. I2S 原理图	10
图 4-9. I2C 原理图	10
图 4-10. SPI 原理图	11
图 4-11. CAN 原理图	11
图 4-12. LCD 原理图	11
图 4-13. USB 原理图	12
图 4-14. 扩展电路原理图	
图 4-15. GD-Link 原理图	12



## 表索引

表 2-1.	引脚分配表	6
表 6-1.	版本更新历史	26



## 1. 简介

GD32303B-EVAL 评估板使用 GD32F303VBT6 作为主控制器。评估板使用 Mini USB 接口或者 DC-005 连接器提供 5V 电源。提供包括扩展引脚在内的及 SWD, Reset, Boot, User button key, LED, CAN, I2C, I2S, USART, RTC, LCD, SPI, ADC, DAC, EXMC, CTC, USBD, GD-Link 等外设资源。更多关于开发板的资料可以查看 GD32303B-EVAL-V1.0 原理图。

## 2. 功能引脚分配

表 2-1. 引脚分配表

功能	引脚	描述
	PC0	LED1
LED	PC2	LED2
LED	PE0	LED3
	PE1	LED4
RESET		K1-Reset
	PA0	KEY_A
	PC13	KEY_B
KEY	PB14	KEY_C
	PC5	KEY_D
	PC4	KEY_Cet
LICARTO	PA9	USART0_TX
USART0	PA10	USART0_RX
ADC	PC3	ADC012_IN13
DAG	PA4	DAC_OUT0
DAC	PA5	DAC_OUT1
100	PB6	I2C0_SCL
I2C	PB7	I2C0_SDA
	PA5	SPI0_SCK
ODI	PA6	SPI0_MISO
SPI	PA7	SPI0_MOSI
	PE3	SPI0_CS
	PB12	I2S_WS
100	PB13	I2S_CK
I2S	PB15	I2S_DIN
	PC6	I2S_MCK
0411	PD0	CAN0_RX
CAN	PD1	CAN0_TX
	PD14	EXMC_D0
1.00	PD15	EXMC_D1
LCD	PD0	EXMC_D2
	PD1	EXMC_D3



	PE7	EXMC_D4
	PE8	EXMC_D5
	PE9	EXMC_D6
	PE10	EXMC_D7
	PE11	EXMC_D8
	PE12	EXMC_D9
	PE13	EXMC_D10
	PE14	EXMC_D11
	PE15	EXMC_D12
	PD8	EXMC_D13
	PD9	EXMC_D14
	PD10	EXMC_D15
	PE2	EXMC_A23
	PD4	EXMC_NOE
	PD5	EXMC_NWE
	PD7	EXMC_NE0
	PA11	USB_DM
USBD	PA12	USB_DP
	PD13	USB_ID

#### 入门指南 3.

评估板使用 Mini USB 或者 DC-005 连接器提供 5V 电源。下载程序到评估板需要一套 J-Link 或者使用 GD-Link 工具,在选择了正确的启动方式并且上电后,LEDPWR 将被点亮,表明评 估板供电正常。

所有例程提供了 Keil 和 IAR 两个版本,其中 Keil 版的工程是基于 Keil MDK-ARM 4.74 uVision4 创建的, IAR 版的工程是基于 IAR Embedded Workbench for ARM 7.40.2 创建的。在使用过 程中有如下几点需要注意:


- 1、如果使用 Keil uVision4 打开工程,安装 GigaDevice.GD32F30x\_AddOn.2.1.0.exe,以加 载相关文件;
- 2、如果使用 Keil uVision5 打开工程,有两种方法解决"Missing Device(s)"问题。第一种是方法 先安装\GD32F30x AddOn\Keil\Keil5\GigaDevice.GD32F30x DFP.2.2.0.pack,在 Project 菜 单中选择 Manage 子菜单,点击 Migrate to Version 5 Format...菜单,将 Keil uVision4 工程转 为 Keil uVision5 工程, 同时在 Option for Target 的 C/C++ 中添加路径 C:\Keil v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Include; 第二种方法是直接安装 Addon, 在 Folder Selection 中的 Destination Folder 那一栏选择 Keil uVision5 软件的安装目录,如 C:\Keil v5, 然后在 Option for Target 的 Device 选择对应的器件, 同时在 Option for Target 的 C/C++中添加路径 C:\Keil\_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Include。
- 3、如果使用 IAR 打开工程,安装 IAR\_GD32F30x\_ADDON.2.1.0.exe,以加载相关文件。



## 4. 硬件设计概述


## 4.1. 供电电源

图 4-1. 供电电源原理图

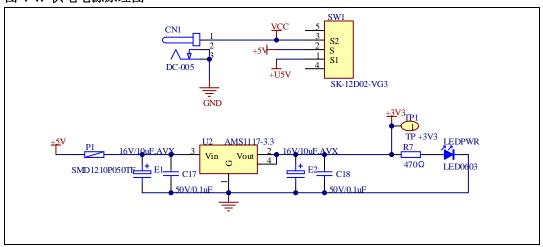

## 4.2. 启动方式选择


图 4-2. 启动方式选择原理图

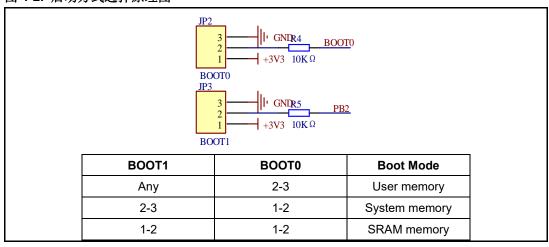

## **4.3. LED** 指示灯


图 4-3. LED 功能原理图



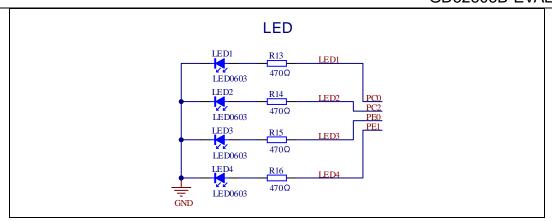


## 4.4. 按键

#### 图 4-4. 按键功能原理图

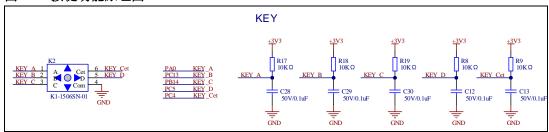

## 4.5. 串口


图 4-5. 串口原理图

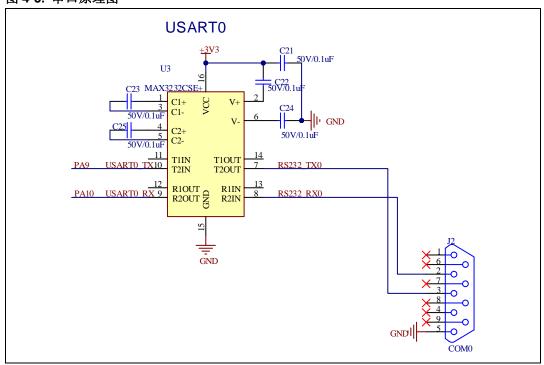




## 4.6. 模数转换器

图 4-6. 模数转换器原理图

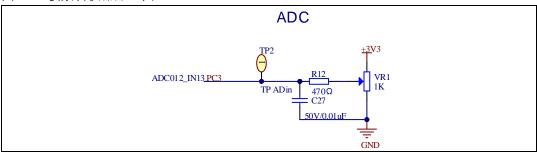


## 4.7. 数模转换器

图 4-7. 数模转换器原理图



### 4.8. I2S


图 4-8. I2S 原理图

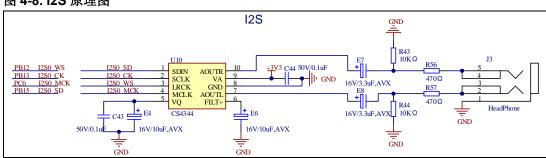

#### 4.9. I2C


图 4-9. I2C 原理图



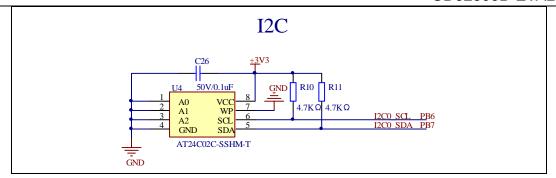


#### 4.10. SPI

图 4-10. SPI 原理图

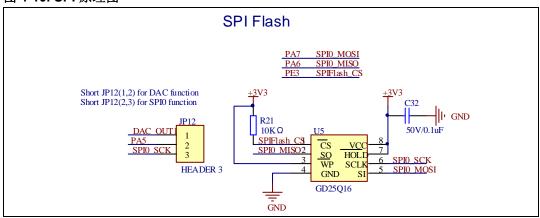

#### 4.11. CAN


图 4-11. CAN 原理图

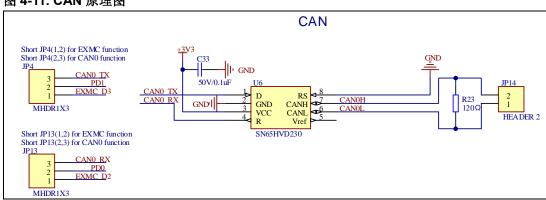

#### 4.12. LCD


#### 图 4-12. LCD 原理图



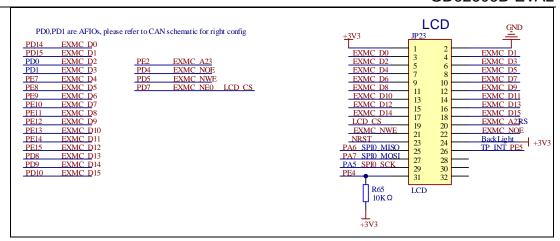


#### 4.13. USBD

图 4-13. USB 原理图

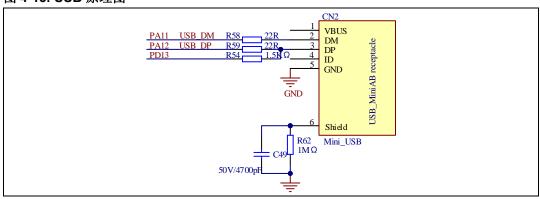

## 4.14. 扩展电路


图 4-14. 扩展电路原理图

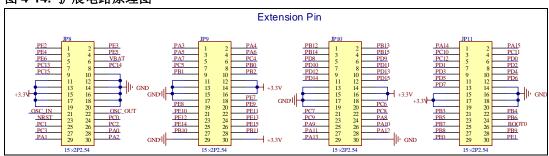

#### 4.15. **GD-Link**

图 4-15. GD-Link 原理图



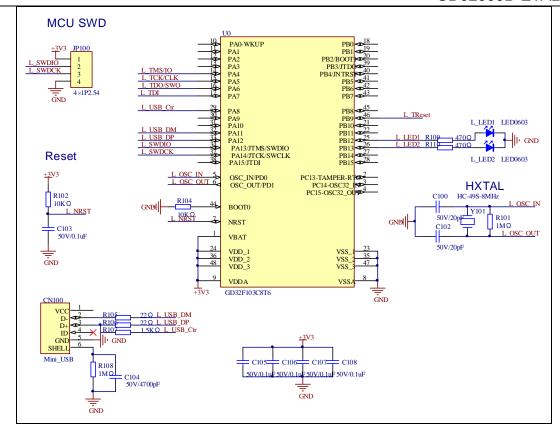

## 5. 例程使用指南

## 5.1. GPIO 流水灯

#### 5.1.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32303B-EVAL 开发板上有 4 个 LED。LED1,LED2, LED3, LED4 通过 GPIO 控制着。这个例程将讲述怎么点亮 LED。

#### 5.1.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<01\_GPIO\_Running\_Led>到开发板上,LED1,LED2,LED3,LED4 将顺序每间隔 200 毫秒点亮,然后一起熄灭,200ms 之后,重复前面的过程。



#### 5.2. GPIO 按键轮询模式

#### **5.2.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32303B-EVAL 开发板有五个按键和四个 LED。其中,按键是一个五向开关按键,包括按键 A, 按键 B, 按键 C, 按键 D, 按键 Cet; LED1, LED2 和 LED3, LED4 可通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用按键 A 控制 LED2。当按下按键 A,将检测 IO 端口的输入值,如果输入为低电平,将等待延时 50ms。之后,再次检测 IO 端口的输入状态。如果输入仍然为低电平,表明按键成功按下,翻转 LED2 的输出状态。

#### 5.2.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<02\_GPIO\_Key\_Polling\_mode>到开发板上,按下按键 A, LED2 将会点亮,再次按下按键 A, LED2 将会熄灭。

#### 5.3. EXTI 按键中断模式

#### 5.3.1. **DEMO**目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 EXTI 产生外部中断

GD32303E-EVAL 开发板有五个按键和四个 LED。其中,按键是一个五向开关按键,包括按键 A,按键 B,按键 C,按键 D,按键 Cet; LED1, LED2 和 LED3, LED4 可通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用 EXTI 外部中断线控制 LED2。当按下按键 A,将产生一个外部中断,在中断服务函数中,应用程序翻转 LED2 的输出状态。

#### 5.3.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<03\_EXTI\_Key\_Interrupt\_mode>到开发板,按下按键 A, LED2 将会点亮,再次按下按键 A, LED2 将会熄灭。



#### 5.4. 串口打印

#### **5.4.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习将 C 库函数 Printf 重定向到 USART

#### 5.4.2. DEMO 执行结果

下载程序<04\_USART\_Printf>到开发板,并将串口线连到开发板的 COM0 上。首先所有 LED 灯亮灭一次,输出"USART printf example: please press the KEY\_B"到超级终端。按下 KEY\_B 键,串口继续输出"USART printf example"且 LED2 点亮,否则 LED2 熄灭。

通过串口输出的信息如下图所示。

USART printf example: please press the KEY\_B

USART printf example

## 5.5. 串口中断收发

#### 5.5.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用串口发送和接收中断与串口助手之间的通信

#### 5.5.2. **DEMO** 执行结果

下载程序< 05\_USART\_Echo\_Interrupt\_mode > 到开发板,并将串口线连到开发板的 COM0 上。首先,所有灯亮灭一次用于测试。然后 EVAL\_COM0 将首先输出数组 tx\_buffer 的内容(从 0x00 到 0xFF) 到支持 hex 格式的串口助手并等待接收由串口助手发送的 BUFFER\_SIZE 个字节的数据。MCU 将接收到的串口助手发来的数据存放在数组 rx\_buffer 中。在发送和接收完成后,将比较 tx\_buffer 和 rx\_buffer 的值,如果结果相同,LED1,LED2,LED3,LED4 轮流闪烁;如果结果不相同,LED1,LED2,LED3,LED4 一起闪烁。

通过串口输出的信息如下图所示。



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 2D 2E 2F 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 32 30 31 33 3B 3C 3D 3E 3F 4O 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4E 4B 4C 4D 4F 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F AO A1 A2 AA AB AC AD AE AF BO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF CO C1 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E1 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FD FE FF

#### 5.6. 串口 DMA 收发

#### 5.6.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用串口 DMA 功能发送和接收

#### 5.6.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<06\_USART\_DMA>到开发板,并将串口线连到开发板的 COM0 上。首先,所有灯亮灭一次用于测试。然后 EVAL\_COM0 将首先输出数组 tx\_buffer 的内容(从 0x00 到 0xFF)到支持 hex 格式的串口助手并等待接收由串口助手发送的与 tx\_buffer 字节数相同的数据。MCU 将接收到的串口助手发来的数据存放在数组 rx\_buffer 中。在发送和接收完成后,将比较tx\_buffer 和 rx\_buffer 的值,如果结果相同,LED1,LED2,LED3,LED4 轮流闪烁;如果结果不相同,LED1,LED2,LED3,LED4 一起闪烁。

通过串口输出的信息如下图所示。

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E OF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32
       3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B
               90 91 92
                               94
                                  95 96 97
                                              98
                                                  99 9A 9B
                                                              90
                                                                  9D
                                                                      9E
                                                                          9F AO A1 A2
   A9 AA AB AC AD AE AF BO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF CO C1
       C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB
   E1
```

## 5.7. ADC 温度传感器\_Vrefint

#### 5.7.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习如何获取 ADC 内部通道 16 (温度传感器通道)、内部通道 17 (内部参考电压 Vrefint 通道)



#### 5.7.2. **DEMO** 执行结果

下载<07\_ADC\_Temperature\_Vrefint>至开发板并运行。将开发板的 COM0 口连接到电脑,打开电脑串口软件。

当程序运行时,串口软件会显示温度、内部参考电压和电池电压的值。

注意:由于温度传感器存在偏差,如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器来校准这个偏移错误。

the temperature data is 20 degrees Celsius the reference voltage data is 1.206V

the temperature data is 20 degrees Celsius the reference voltage data is 1.205V

the temperature data is 20 degrees Celsius the reference voltage data is 1.205V

the temperature data is 20 degrees Celsius the reference voltage data is 1.204V

the temperature data is 20 degrees Celsius the reference voltage data is 1.209V

the temperature data is 20 degrees Celsius the reference voltage data is 1.203V

the temperature data is 20 degrees Celsius the reference voltage data is 1.204V

### 5.8. ADC0 和 ADC1 跟随模式

#### 5.8.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习 ADC0 和 ADC1 工作在跟随模式

#### 5.8.2. **DEMO** 执行结果

下载<08\_ADC0\_ADC1\_Follow\_up\_mode>至开发板并运行。将开发板的 COM0 口连接到电脑,打开电脑串口软件。

TIMER0\_CH0 作为 ADC0 和 ADC1 的触发源。当 TIMER0\_CH0 的上升沿到来,ADC1 立即启动,经过几个 ADC 时钟周期后,ADC0 启动。ADC0 和 ADC1 的值通过 DMA 传送给 adc\_value[0]和 adc\_value[1]。

在采样 ADCx(x=0,1)的第一个通道时,ADC1 转换的 PC5 引脚的电压值存储到 adc\_value[0]的高半字,经过几个 ADC 时钟周期后,ADC0 转换的 PC3 引脚的电压值存储到 adc\_value[0]的低半字。在采样 ADCx(x=0,1)的第二个通道时,ADC1 转换的 PC3 引脚的电压值存储到



adc\_value[1]的高半字,经过几个 ADC 时钟周期后,ADC0 转换的 PC5 引脚的电压值存储到 adc\_value[1]的低半字。

当程序运行时,当程序运行时,串口软件会显示 adc\_value[0] 和 adc\_value[1]的值。

```
the data adc_value[0] is OFFF08AF
the data adc_value[1] is O8B2OFFF

the data adc_value[0] is OFFF08B0
the data adc_value[1] is O8AEOFFF

the data adc_value[0] is OFFF08B0
the data adc_value[1] is O8AEOFFF

the data adc_value[1] is O8AFOFFF

the data adc_value[1] is O8FFF08B0
the data adc_value[1] is O8BOOFFF

the data adc_value[1] is O8BOOFFF

the data adc_value[1] is O8BOOFFF
```

#### 5.9. ADC0 和 ADC1 规则并行模式

#### 5.9.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习 ADC0 和 ADC1 工作在规则并行模式

#### 5.9.2. **DEMO** 执行结果

下载<09\_ADC0\_ADC1\_Regular\_Parallel\_mode>至开发板并运行。将开发板的 COM0 口连接到电脑,打开电脑串口软件。

TIMER0\_CH0 作为 ADC0 和 ADC1 的触发源。当 TIMER0\_CH0 的上升沿到来,ADC0 和 ADC1 会立即启动,并行转换规则组通道。ADC0 和 ADC1 的值通过 DMA 传送给 adc\_value[0] 和 adc\_value[1]。

在采样 ADCx(x=0,1)的第一个通道时,ADC0 转换的 PC3 引脚的电压值存储到 adc\_value[0]的低半字,并且 ADC1 转换的 PC5 引脚的电压值存储到 adc\_value[0]的高半字。在采样 ADCx(x=0,1)的第二个通道时,ADC0 转换的 PC5 引脚的电压值存储到 adc\_value[1]的低半字,并且 ADC1 转换的 PC3 引脚的电压值存储到 adc\_value[1]的高半字。

当程序运行时,当程序运行时,串口软件会显示 adc\_value[0]和 adc\_value[1]的值。



```
the data adc_value[0] is OFFF08AD
the data adc_value[1] is O8AOOFFF

the data adc_value[0] is OFFF08AD
the data adc_value[1] is O8A2OFFF

the data adc_value[0] is OFFF08AE
the data adc_value[1] is O8AOOFFF

the data adc_value[0] is OFFF08AE
the data adc_value[1] is O89F0FFF

the data adc_value[1] is O89F0FFF

the data adc_value[0] is OFFF08AE
the data adc_value[1] is O89E0FFF

the data adc_value[1] is O89E0FFF
```

### 5.10. DAC 输出电压值

#### **5.10.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 DAC 在 DAC0 输出端生成电压

#### 5.10.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<10\_DAC\_Output\_Voltage\_Value>至评估板并运行。所有的 LED 灯先亮灭一次用于测试目的。将数字量设置为 0x7FF0,它的转换值应该为 1.65V (VREF/2),使用电压表测量 PA4 引脚或 JP7 上的 DA1 引脚,得知其值为 1.65V。

## 5.11. I2C 访问 EEPROM

#### 5.11.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 I2C 模块的主机发送模式
- 学习使用 I2C 模块的主机接收模式
- 学习读写带有 I2C 接口的 EEPROM

#### 5.11.2. DEMO 执行结果

下载程序<11\_I2C\_EEPROM>到开发板上。将开发板的 COM0 口连接到电脑,通过超级终端显示打印信息。



程序首先从 0x00 地址顺序写入 256 字节的数据到 EEPROM 中,并打印写入的数据,然后程序又从 0x00 地址处顺序读出 256 字节的数据,最后比较写入的数据和读出的数据是否一致,如果一致,串口打印出"I2C-AT24C02 test passed!",同时开发板上的四个 LED 灯开始顺序闪烁,否则串口打印出"Err: data read and write aren't matching.",同时四个 LED 全亮。

通过串口输出的信息如下图所示。

```
I2C-24C02 configured..
The I2CO is hardware interface
The speed is 400000
AT24C02 writing.
0x00 0x01 0x02
                0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C
                                                                      0x2D 0x2E
                                                                                0x2F
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35
                                0x36 0x37
                                           0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C
                                                                      0x3D 0x3E
                                                                                0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C
                                                                      Ox4D Ox4E Ox4F
l0v50_0v51_0v52_
                0x53 0x54 0x55
                                0x56 \ 0x57
                                           0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C
                                                                      OvSD OvSE
                                                                                0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67
                                          0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C
                                                                     Ox6D Ox6E
                                                                                0x6F
0x70 0x71
          0x72 0x73 0x74 0x75
                                0x76 0x77
                                           0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C
                                                                      0x7D 0x7E
                                                                                0x7B
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85
                                0x86 0x87
                                           0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C
0xAO 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA 0xAB 0xAC
                                                                     Ox9D Ox9E Ox9F
                                                                      OxAD OxAE
                                                                                0xAB
OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7
                                           OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC
                                                                     OxBD OxBE
                                                                                0xBF
                                0xC6 0xC7
0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5
                                          0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC
                                                                      OxCD OxCE
                                                                     OxDD OxDE OxDF
OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC
OXEO OXE1 OXE2 OXE3 OXE4 OXE5 OXE6 OXE7 OXE8 OXE9 OXEA OXEB OXEC OXED OXEE OXEF
OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD OxFE OxFF
AT24CO2 reading.
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2E
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35
                                0x36 0x37
                                          0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C
                                                                      Ox3D Ox3E
                                                                                0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47
                                           0x48 0x49 0x4A 0x4B
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77
                                           0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C
                                                                      0x7D 0x7E
                                                                                0x7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85
                                0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
                                                                      0x8D 0x8E
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C
                                                                      Ox9D Ox9E Ox9E
OxAO OxA1 OxA2 OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 OxA7 OxA8 OxA9 OxAA OxAB OxAC OxAD OxAE OxAF
OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC OxBD OxBE OxBF
0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5
                               0xC6 0xC7
                                           0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC
                                                                      OxCD OxCE
OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC OxDD OxDE OxDF
OXEO OXE1 OXE2 OXE3 OXE4 OXE5 OXE6 OXE7 OXE8 OXE9 OXEA OXEB OXEC OXED OXEE OXEF
OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD OxFE OxFF
|I2C-AT24C02 test passed!
```

#### 5.12. SPI FLASH

#### 5.12.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 SPI 模块的 SPI 主模式读写带有 SPI 接口的 NOR Flash。

#### 5.12.2. DEMO 执行结果

把电脑串口线连接到开发板的 COM0 口,设置超级终端(HyperTerminal)软件波特率为 115200,数据位 8 位,停止位 1 位。同时,将 JP12 跳线到 SPI0。

下载程序 <12\_SPI\_SPI\_Flash> 到开发板上,通过超级终端可观察运行状况,会显示 FLASH 的 ID 号,写入和读出 FLASH 的 256 字节数据。然后比较写入的数据和读出的数据是否一致,如果一致,串口 1 打印出"SPI-GD25Q16 Test Passed!",否则,串口打印出"Err: Data Read and Write aren't Matching."。最后,四个 LED 灯依次循环点亮。



下图是实验结果图。

```
GD32303B-EVAL-V1.0 System is Starting up...
GD32303B-EVAL-V1.0.Flash:128K
GD32303B-EVAL-V1.0.The.CPU.Unique.Device.ID:[38353734-13735-200080]
GD32303B-EVAL-V1.0.SPI.Flash:GD25Q16.configured...
The ·Flash_ID:0xC84015
Write to tx buffer:
0x00.0x01.0x02.0x03.0x04.0x05.0x06.0x07.0x08.0x09.0x0A.0x0B.0x0C.0x0D.0x0E.0x0F.
0x10 · 0x11 · 0x12 · 0x13 · 0x14 · 0x15 · 0x16 · 0x17 · 0x18 · 0x19 · 0x1A · 0x1B · 0x1C · 0x1D · 0x1E · 0x1F ·
0x20 · 0x21 · 0x22 · 0x23 · 0x24 · 0x25 · 0x26 · 0x27 · 0x28 · 0x29 · 0x2A · 0x2B · 0x2C · 0x2D · 0x2E · 0x2F ·
0x30 · 0x31 · 0x32 · 0x33 · 0x34 · 0x35 · 0x36 · 0x37 · 0x38 · 0x39 · 0x3A · 0x3B · 0x3C · 0x3D · 0x3E · 0x3F
0x40 · 0x41 · 0x42 · 0x43 · 0x44 · 0x45 · 0x46 · 0x47 · 0x48 · 0x49 · 0x4A · 0x4B · 0x4C · 0x4D · 0x4E · 0x4F ·
0x50 · 0x51 · 0x52 · 0x53 · 0x54 · 0x55 · 0x56 · 0x57 · 0x58 · 0x59 · 0x5A · 0x5B · 0x5C · 0x5D · 0x5E · 0x5F ·
0x60.0x61.0x62.0x63.0x64.0x65.0x66.0x67.0x68.0x69.0x6A.0x6B.0x6C.0x6D.0x6E.0x6F.
0x70 · 0x71 · 0x72 · 0x73 · 0x74 · 0x75 · 0x76 · 0x77 · 0x78 · 0x79 · 0x7A · 0x7B · 0x7C · 0x7D · 0x7E · 0x7F ·
0x80 · 0x81 · 0x82 · 0x83 · 0x84 · 0x85 · 0x86 · 0x87 · 0x88 · 0x89 · 0x8A · 0x8B · 0x8C · 0x8D · 0x8E · 0x8F ·
0x90 · 0x91 · 0x92 · 0x93 · 0x94 · 0x95 · 0x96 · 0x97 · 0x98 · 0x99 · 0x9A · 0x9B · 0x9C · 0x9D · 0x9E · 0x9F ·
0xA0 · 0xA1 · 0xA2 · 0xA3 · 0xA4 · 0xA5 · 0xA6 · 0xA7 · 0xA8 · 0xA9 · 0xAA · 0xAB · 0xAC · 0xAD · 0xAE · 0xAF
0xB0 · 0xB1 · 0xB2 · 0xB3 · 0xB4 · 0xB5 · 0xB6 · 0xB7 · 0xB8 · 0xB9 · 0xBA · 0xBB · 0xBC · 0xBD · 0xBE · 0xBF
0xC0 · 0xC1 · 0xC2 · 0xC3 · 0xC4 · 0xC5 · 0xC6 · 0xC7 · 0xC8 · 0xC9 · 0xCA · 0xCB · 0xCC · 0xCD · 0xCE · 0xCF ·
0xD0 · 0xD1 · 0xD2 · 0xD3 · 0xD4 · 0xD5 · 0xD6 · 0xD7 · 0xD8 · 0xD9 · 0xDA · 0xDB · 0xDC · 0xDD · 0xDE · 0xDF ·
0xE0.0xE1.0xE2.0xE3.0xE4.0xE5.0xE6.0xE7.0xE8.0xE9.0xEA.0xEB.0xEC.0xED.0xEE.0xEF.
0xF0.0xF1.0xF2.0xF3.0xF4.0xF5.0xF6.0xF7.0xF8.0xF9.0xFA.0xFB.0xFC.0xFD.0xFE.0xFF.
Read from rx_buffer:
0x00 · 0x01 · 0x02 · 0x03 · 0x04 · 0x05 · 0x06 · 0x07 · 0x08 · 0x09 · 0x0A · 0x0B · 0x0C · 0x0D · 0x0E · 0x0F ·
0x10 · 0x11 · 0x12 · 0x13 · 0x14 · 0x15 · 0x16 · 0x17 · 0x18 · 0x19 · 0x1A · 0x1B · 0x1C · 0x1D · 0x1E · 0x1F ·
0x20 · 0x21 · 0x22 · 0x23 · 0x24 · 0x25 · 0x26 · 0x27 · 0x28 · 0x29 · 0x2A · 0x2B · 0x2C · 0x2D · 0x2E · 0x2F ·
0x30.0x31.0x32.0x33.0x34.0x35.0x36.0x37.0x38.0x39.0x3A.0x3B.0x3C.0x3D.0x3E.0x3F.
0x40.0x41.0x42.0x43.0x44.0x45.0x46.0x47.0x48.0x49.0x4A.0x4B.0x4C.0x4D.0x4E.0x4F.
0x50 · 0x51 · 0x52 · 0x53 · 0x54 · 0x55 · 0x56 · 0x57 · 0x58 · 0x59 · 0x5A · 0x5B · 0x5C · 0x5D · 0x5E · 0x5F ·
0x60 · 0x61 · 0x62 · 0x63 · 0x64 · 0x65 · 0x66 · 0x67 · 0x68 · 0x69 · 0x6A · 0x6B · 0x6C · 0x6D · 0x6E · 0x6F ·
0x70 · 0x71 · 0x72 · 0x73 · 0x74 · 0x75 · 0x76 · 0x77 · 0x78 · 0x79 · 0x7A · 0x7B · 0x7C · 0x7D · 0x7E · 0x7F
0x80 · 0x81 · 0x82 · 0x83 · 0x84 · 0x85 · 0x86 · 0x87 · 0x88 · 0x89 · 0x8A · 0x8B · 0x8C · 0x8D · 0x8E · 0x8F
0x90.0x91.0x92.0x93.0x94.0x95.0x96.0x97.0x98.0x99.0x9A.0x9B.0x9C.0x9D.0x9E.0x9F
0xA0 · 0xA1 · 0xA2 · 0xA3 · 0xA4 · 0xA5 · 0xA6 · 0xA7 · 0xA8 · 0xA9 · 0xAA · 0xAB · 0xAC · 0xAD · 0xAE · 0xAF
0xB0 · 0xB1 · 0xB2 · 0xB3 · 0xB4 · 0xB5 · 0xB6 · 0xB7 · 0xB8 · 0xB9 · 0xBA · 0xBB · 0xBC · 0xBD · 0xBE · 0xBF ·
0xC0 · 0xC1 · 0xC2 · 0xC3 · 0xC4 · 0xC5 · 0xC6 · 0xC7 · 0xC8 · 0xC9 · 0xCA · 0xCB · 0xCC · 0xCD · 0xCE · 0xCF
0xD0 · 0xD1 · 0xD2 · 0xD3 · 0xD4 · 0xD5 · 0xD6 · 0xD7 · 0xD8 · 0xD9 · 0xDA · 0xDB · 0xDC · 0xDD · 0xDE · 0xDF ·
OxEO · OxE1 · OxE2 · OxE3 · OxE4 · OxE5 · OxE6 · OxE7 · OxE8 · OxE9 · OxEA · OxEB · OxEC · OxED · OxEE · OxEF ·
OxFO · OxF1 · OxF2 · OxF3 · OxF4 · OxF5 · OxF6 · OxF7 · OxF8 · OxF9 · OxFA · OxFB · OxFC · OxFD · OxFE · OxFF ·
SPI-GD25Q16 · Test · Passed!
```

## 5.13. I2S 音频播放

#### 5.13.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 I2S 接口输出音频文件
- 解析 wav 音频文件的格式

GD32303B-EVAL 开发板集成了 I2S 模块,该模块可以和外部设备通过音频协议通信。这个例程演示了如何通过开发板的 I2S 接口播放音频文件。



### 5.13.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<13\_I2S\_Audio\_Player>到开发板并运行,插上耳机可听到播放的音频文件声音。

## 5.14. LCD 触摸屏

#### 5.14.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 EXMC 控制 LCD

#### 5.14.2. **DEMO** 执行结果

GD32F303B-EVAL 开发板使用 EXMC 模块来控制 LCD。在运行例程之前,JP12 连接到 SPI,JP13 和 JP14 连接到 EXMC。下载程序<14\_EXMC\_TouchScreen>到开发板。这个例程将通过 EXMC 模块在 LCD 屏上显示 GigaDevice 的 logo 和 4 个绿色按钮。用户可以通过触摸屏上的按钮来点亮开发板中对应的 LED,同时屏上触摸过的按钮颜色将变成红色。



## 5.15. CAN 网络通信

#### 5.15.1. **DEMO**目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:



学习使用 CANO 实现两个板子之间的通信

GD32303B-EVAL 开发板集成了 CAN(控制器局域网络)总线控制器, 他是一种常用的工业控制 总线。CAN 总线控制器遵循 2.0A 和 2.0B 总线协议。该例程演示了在两个板子之间通过 CAN0 进行通信。

#### 5.15.2. DEMO 执行结果

该例程的测试需要两个 GD32303B-EVAL 开发板。用跳线帽将 JP13, JP4 跳到 CAN 上。将 两个板子的 JP14 的 L 引脚和 H 引脚分别相连,用于发送或者接收数据帧。下载程序 <15 CAN Network>到两个开发板中,并将串口线连到开发板的 COM0 上。例程首先将输出 "please press the A key to transmit data!" 到超级终端。按下 A 键,数据帧通过 CANO 发送 出去同时通过串口打印出来。当接收到数据帧时,接收到的数据通过串口打印,同时 LED2 状 态翻转一次。通过串口输出的信息如下图所示。

please press the A key to transmit data!

CANO transmit data: ab,cd CANO recive data: 11,22

#### 5.16. RCU 时钟输出

#### DEMO 目的 5.16.1.

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED;
- 学习使用 RCU 模块的时钟输出功能;
- 学习使用 USART 模块与电脑进行通讯。

#### 5.16.2. DEMO 执行结果

下载程序<16\_RCU\_Clock\_Out>到开发板上并运行。将开发板的 COMO 口连接到电脑,打开 超级终端。当程序运行时,超级终端将显示初始信息。之后通过按下 KEY\_B 按键可以选择输 出时钟的类型,对应的 LED 灯会被点亮,并在超级终端显示选择的模式类型。测量 PA8 引脚, 可以通过示波器观测输出时钟的频率。

串口输出如下图所示:

= Gigadevice Clock output Demo press KEY\_B to select clock output source

CK\_OUTO: system clock CK\_OUTO: IRC8M

CK\_OUTO: HXTAL



#### 5.17. CTC 校准

#### **5.17.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用外部晶振 LXTAL 来实现 CTC 校准功能;
- 学习使用 CTC 校准控制器校准内部 48MHz RC 振荡器时钟。

CTC单元基于外部精确的参考信号源来校准内部 48MHz RC 振荡器。它可以自动调整校准值,以提供精确的 IRC48M 时钟。

#### 5.17.2. DEMO 执行结果

下载程序<17\_CTC\_Calibration>到开发板上,运行程序。首先,所有的灯依次闪烁用于测试目的,如果内部 48MHz RC 校准成功,LED2 将会点亮。否则,所有 LED 灯均熄灭。

#### 5.18. PMU 睡眠模式唤醒

#### 5.18.1. **DEMO**目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用串口接收中断唤醒 PMU 睡眠模式

#### 5.18.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<18\_PMU\_sleep\_wakeup>到开发板上,并将串口线连到开发板的 COM0 上。板子上电后,所有 LED 都熄灭。MCU 将进入睡眠模式同时软件停止运行。当从超级终端接收到一个字节数据时,MCU 将被 USART 接收中断唤醒。所有的 LED 灯同时闪烁。

#### **5.19.** RTC 日历

#### 5.19.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 RTC 模块实现日历和闹钟功能
- 学习使用 USART 模块实现时间显示



#### 5.19.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<21\_RTC\_Calendar>到开发板上,使用串口线连接电脑到开发板 COM0 接口,打开串口助手软件。在开发板上电后,程序需要请求通过串口助手设置时间。日历会显示在串口助手上。同时程序会将设置的时间增加 10 秒作为闹钟时间。在 10 秒以后,闹钟产生,会在串口助手上显示并且点亮 LED 灯。

```
=======Time Settings================
Please Set Hours: 23
Please Set Minutes: 23
Please Set Seconds: 23
Set Alarm Time: 23:23:33
Time: 23:23:23
Time: 23:23:23
Time: 23:23:24
Time: 23:23:25
Time: 23:23:26
Time: 23:23:27
Time: 23:23:28
Time: 23:23:29
Time: 23:23:30
Time: 23:23:31
Time: 23:23:32
       ======RTC Alarm and turn on LED=========================
```

#### 5.20. 呼吸灯

#### **5.20.1. DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用定时器输出 PWM 波
- 学习更新定时器通道寄存器的值

#### 5.20.2. **DEMO** 执行结果

使用杜邦线连接 TIMER0\_CH0(PA8)和 LED2(PF0),然后下载程序<22\_TIMER\_Breath\_LED> 到开发板,并运行程序。

PA8 不要用于其他外设。

可以看到 LED2 由暗变亮,由亮变暗,往复循环,就像人的呼吸一样有节奏。

#### 5.21. USBD 键盘

#### 5.21.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习如何使用 USBD 设备
- 学习如何实现 USB HID (人机接口)设备



GD32303B-EVAL 开发板具有五个按键和一个 USBD 接口,这六个按键分别是 Reset 按键、A 按键、B 按键、C 按键、D 按键和 CET 按键。在本例程中,GD32303B-EVAL 开发板被 USB 主机利用内部 HID 驱动枚举为一个 USB 键盘,如下图所示,USB 键盘利用 A 键、B 键和 C 键输出三个字符('a','b'和'c')。另外,本例程支持 USB 键盘远程唤醒主机,其中 A 按键被作为唤醒源。



#### 5.21.2. **DEMO** 执行结果

将<21\_USBD\_Keyboard>例程下载到开发板中,并运行。按下 A 键,输出 'a'; 按下 B 键,输出 'b'; 按下 C 键,输出 'c'。

可利用以下步骤所说明的方法验证 USB 远程唤醒的功能:

- 手动将 PC 机切换到睡眠模式;
- 等待主机完全进入睡眠模式;
- 按下 A 按键;
- 如果 PC 被唤醒,表明 USB 远程唤醒功能正常,否则失败。

## 6. 版本更新历史

表 6-1. 版本更新历史

版本号	描述	日期
2.0	初始发布版本	2022年4月16日



#### **Important Notice**

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company under the intellectual property laws and treaties of the People's Republic of China and other jurisdictions worldwide. The Company reserves all rights under such laws and treaties and does not grant any license under its patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

The Company makes no warranty of any kind, express or implied, with regard to this document or any Product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Company does not assume any liability arising out of the application or use of any Product described in this document. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the responsibility of the user of this document to properly design, program, and test the functionality and safety of any application made of this information and any resulting product. Except for customized products which has been expressly identified in the applicable agreement, the Products are designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only. The Products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems designed or intended for the operation of weapons, weapons systems, nuclear installations, atomic energy control instruments, combustion control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, life-support devices or systems, other medical devices or systems (including resuscitation equipment and surgical implants), pollution control or hazardous substances management, or other uses where the failure of the device or Product could cause personal injury, death, property or environmental damage ("Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure using and selling the Products in accordance with the applicable laws and regulations. The Company is not liable, in whole or in part, and customers shall and hereby do release the Company as well as it's suppliers and/or distributors from any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Products. Customers shall indemnify and hold the Company as well as it's suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Products.

Information in this document is provided solely in connection with the Products. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and Products and services described herein at any time, without notice.

© 2022 GigaDevice - All rights reserved