


## Inversor fotovoltaico

# SUNNY BOY 6000TL-US/7000TL-US/8000TL-US/9000TL-US/10000TL-US/11000TL-US

Instrucciones de uso

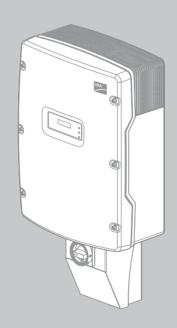

SMA America, LLC Disposiciones legales

Copyright © 2012 SMA America, LLC. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento en un sistema de recuperación y toda transmisión electrónica, mecánica, fotográfica, magnética o de otra índole sin previa autorización por escrito de SMA America, LLC.

Ni SMA America, LLC ni SMA Solar Technology Canada Inc. establecen representaciones, ni expresas ni implícitas, con respecto a estas instrucciones o a cualquiera de los equipos o softwares aquí descritos, incluyendo (sin limitación) cualquier garantía implícita en cuanto a utilidad, mercantilidad o aptitud para cualquier propósito particular. Tales garantías quedan expresamente denegadas. Ni SMA America, LLC, ni sus distribuidores o vendedores, ni SMA Solar Technology Canada Inc, ni sus distribuidores o vendedores serán responsables por ningún daño indirecto, incidental o resultante, bajo ninguna circunstancia.

(La exclusión de garantías implícitas puede no ser aplicable en todos los casos según algunos estatutos, y por tanto la exclusión mencionada anteriormente puede no ser aplicable).

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Se ha tratado por todos los medios de hacer que este documento sea completo y preciso y esté actualizado. Sin embargo, advertimos a los lectores de que SMA America, LLC y SMA Solar Technology Canada Inc. se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso y de que no serán responsables por ningún daño, ya sea indirecto, incidental o resultante, como consecuencia de confiar en el material que se presenta, incluyendo, aunque no exclusivamente, omisiones, errores tipográficos, aritméticos o de listado en el material del contenido

Se reconocen todas las marcas aunque no se indiquen expresamente. La falta de designación no significa que un producto o marca no sea una marca registrada.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Todo uso de estas marcas por parte de SMA America, LLC y SMA Solar Technology Canada Inc. es bajo licencia.

SMA America, LLC 3801 N. Havana Street Denver, CO 80239 U.S.A.

SMA Solar Technology Canada Inc. 2425 Matheson Blvd. E, 8th Floor Mississauga, ON L4W 5K5, Canada

#### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

#### **GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES**

Este documento contiene instrucciones importantes que deberá respetar durante la instalación y el mantenimiento de:

Sunny Boy 6000TL-US/7000TL-US/8000TL-US/9000TL-US/10000TL-US/11000TL-US/

Estos productos están diseñados y probados de acuerdo con requerimientos internacionales de seguridad. No obstante, deberá tomar ciertas precauciones durante la instalación o utilización. Para reducir el riesgo de lesiones personales y garantizar la instalación y utilización seguras, lea y observe todas las instrucciones y advertencias que contengan los manuales.

#### Advertencias en este documento

Una advertencia describe algún peligro para el equipo o las personas. Advierte sobre un procedimiento o práctica que, de no seguirse correctamente, puede causar daños o la destrucción total o parcial del equipo de SMA u otro equipo conectado a este, o lesiones personales.

Símbolo	Explicación	
<b>▲</b> PELIGRO	PELIGRO indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones graves e incluso la muerte.	
<b>▲</b> ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones graves e incluso la muerte.	
<b>▲</b> ATENCIÓN	ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones menores o moderadas.	
PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN se usa para referirse a actividades no relacionadas con lesiones personales.	

## Advertencias en este producto

Estos símbolos se usan como marcas del producto, con los siguientes significados.

Símbolo	Explicación		
<b>A</b>	Advertencia de tensión peligrosa		
4	El producto funciona con alta tensión. Todo trabajo que se realice en este producto debe llevarse a cabo únicamente como se describe en sus instrucciones.		
٨	Cuidado con una superficie caliente		
<u></u>	El producto se puede calentar durante el funcionamiento. No lo toque mientras esté en marcha.		

Advertencias generales SMA America, LLC

## Advertencias generales

#### **A** ADVERTENCIA

Todas las instalaciones eléctricas se deberán realizar de acuerdo con el código local y el National Electrical Code<sup>®</sup> ANSI/NFPA 70 o el Canadian Electrical Code<sup>®</sup> CSA C22.1. Estas instrucciones no sustituyen ni se han elaborado para sustituir a ninguna ley local, estatal, provincial, federal o nacional, ni a disposiciones o códigos aplicables a la instalación y el uso del producto SMA, incluidos sin limitación los códigos eléctricos vigentes. Todas las instalaciones deben ajustarse a las leyes, las disposiciones, los códigos y las normas vigentes en la jurisdicción de la instalación. SMA no se responsabiliza del cumplimiento o incumplimiento de tales leyes o códigos en relación con la instalación del producto SMA.

Estos productos no contienen partes a las que el usuario pueda dar mantenimiento.

Para cualquier reparación o mantenimiento, devuelva siempre la unidad a un Centro de Servicio SMA autorizado.

Antes de instalar o usar estos productos, lea todas las instrucciones, precauciones y advertencias en los manuales.

Antes de conectar estos productos a la red eléctrica de la empresa de servicio, póngase en contacto con esta. Solo el personal cualificado puede realizar esta conexión.

Solo el personal cualificado está autorizado a conectar el cableado de estos productos.

## Índice

1	Indicaciones sobre este documento	9
2	Seguridad	. 11
2.1	Uso previsto	
2.2	Indicaciones de seguridad	. 12
3	Descripción del producto	. 13
3.1	Sunny Boy	
3.2	Placas de características	. 15
3.2.1	Placa de características del Sunny Boy	15
3.2.2	Placas de características del DC Disconnect	16
3.3	DC Disconnect	. 18
3.4	Comunicación	. 19
3.5	Sistema de detección e interrupción de arcos voltaicos (AFCI)	19
4	Manejo de la pantalla	. 20
5	Localización de fallos	. 21
5.1	Señales de los LED	. 21
5.2	Canales de medición	. 25
5.3	Avisos de la pantalla	
5.3.1	Avisos de estado	
5.3.2	Mensajes de error	27
5.3.3	Restablecimiento de "Error AFCI"	34
6	Limpieza y cuidado	. 35
6.1	Comprobación del inversor	. 35
6.2	Comprobación del DC Disconnect	. 35
6.3	Limpieza del inversor	. 36
6.4	Limpieza de la carcasa del ventilador	. 36
6.5	Limpieza de las rejillas de ventilación	. 37

Índice SMA America, LLC

7	Información sobre el cumplimiento de las
	especificaciones
8	Contacto

9

## 1 Indicaciones sobre este documento

#### Área de validez

Este documento es aplicable a estos tipos de equipo:

- SB 6000TLUS-12
- SB 7000TLUS-12
- SB 8000TLUS-10
- SB 8000TLUS-12
- SB 9000TLUS-10
- SB 9000TLUS-12
- SB 10000TLUS-10
- SB 10000TLUS-12
- SB 11000TLUS-12

#### Grupo destinatario

Este documento está dirigido a usuarios finales.

#### Información adicional

Encontrará más información en www.SMA-America.com.

#### Marcas de texto

Marcas de texto	Uso	Ejemplo
"light"	<ul><li>Avisos de la pantalla</li><li>Parámetros</li><li>Conexiones</li></ul>	El inversor pasa al estado     "Balanced".
	Enchufes	
Negrita	Elementos que deben seleccionarse     Elementos que deben introducirse	Cambie el parámetro "Fan-Test" a 1.

#### Nomenclatura

En este documento se utiliza esta nomenclatura:

Denominación completa	Denominación utilizada en el documento	
SMA America, LLC	SMA	
SMA Solar Technology Canada Inc.	SMA	
Sunny Boy 6000TL-US/7000TL-US/8000TL-US/ 9000TL-US/10000TL-US/11000TL-US	Inversor/Sunny Boy	

#### **Abreviaturas**

Abreviaturas	Denominación	Explicación
CA	Corriente Alterna	-
AFCI	Arc-Fault Circuit Interrupter	Dispositivo de protección frente a arcos voltaicos
CC	Corriente Continua	-
LED	Light-Emitting Diode	Diodo emisor de luz
MPP	Maximum Power Point	Punto de máxima potencia

SMA America, LLC 2 Seguridad

## 2 Seguridad

#### 2.1 Uso previsto

El Sunny Boy es un inversor fotovoltaico que transforma la corriente continua del generador fotovoltaico en corriente alterna y la inyecta a la red pública.




Figura 1: Esquema de una instalación fotovoltaica provista del Sunny Boy

Posición	Descripción	
Α	Generador fotovoltaico	
В	Sunny Boy Combiner Box	
С	Sunny Boy con DC Disconnect	
D	Disyuntor de CA	
Е	Equipo consumidor	
F	Contador de energía	
G	Red pública	

El Sunny Boy toma corriente de una fuente de CC y la transforma en corriente de CA para la red pública. A continuación, esta corriente se suministra a los consumidores locales (E). El exceso de corriente se inyecta a la red pública (G). La corriente con que se alimentan los equipos locales reduce el consumo de corriente desde la red pública. Un exceso de corriente puede incluso provocar que el contador de energía (F) de su instalación funcione de manera inversa. Dependiendo del contrato de interconexión de la compañía distribuidora de energía eléctrica, esta cantidad de corriente también se puede registrar como saldo positivo.

El Sunny Boy es apto para el uso en interiores y exteriores.

Los módulos fotovoltaicos utilizados deben ser apropiados para el funcionamiento con el Sunny Boy y deben contar con la autorización del fabricante. No conecte al Sunny Boy ninguna otra fuente de energía distinta a los módulos fotovoltaicos.

2 Seguridad SMA America, LLC

Por razones de seguridad se prohíben las modificaciones del producto así como la incorporación de componentes que no hayan sido recomendados o distribuidos específicamente por SMA para este producto.

La documentación adjunta es parte integrante del producto.

- Lea y cumpla todas las indicaciones de la documentación adjunta.
- Conserve esta documentación en un lugar de fácil acceso en todo momento.

#### 2.2 Indicaciones de seguridad

#### A PELIGRO

#### Peligro de muerte por electrocución

Los componentes del inversor tienen tensión eléctrica. Tocar componentes conductores de tensión puede provocar la muerte o lesiones graves.

- No abra el inversor.
- La instalación eléctrica, las reparaciones y los trabajos de reequipamiento deben ser realizados exclusivamente por instaladores eléctricos.
- No toque los inversores que estén dañados.

#### **A** ATENCIÓN

#### Peligro de guemaduras por contacto con las partes calientes de la carcasa

Durante el funcionamiento del equipo, algunas partes de la carcasa pueden calentarse. Si se tocan dichas partes, podrían producirse quemaduras.

Durante el funcionamiento, toque solamente la tapa de la carcasa y la pantalla.

#### **PRECAUCIÓN**

#### Daños en el inversor por tensión de entrada demasiado alta

Un diseño incorrecto de la instalación fotovoltaica puede generar tensiones en el inversor que lo dejen irreparablemente dañado. Los avisos de error "!PV-Overvoltage!, !DISCONNECT DC!" o "VpvMax" aparecen en la pantalla del inversor.

- Coloque inmediatamente el interruptor giratorio del DC Disconnect en posición Off.
- Contacte con el instalador.

## 3 Descripción del producto

## 3.1 Sunny Boy

El Sunny Boy es un inversor fotovoltaico que transforma la corriente continua del generador fotovoltaico en corriente alterna y la inyecta a la red pública.

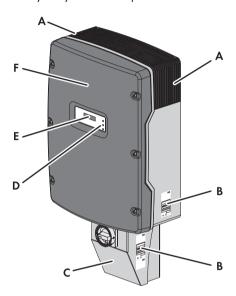


Figura 2: Diseño del Sunny Boy

Posición	Denominación	
Α	Rejillas de ventilación (derecha/izquierda)	
В	Placa de características	
С	DC Disconnect	
D	LED	
Е	Pantalla	
F	Tapa de la carcasa	

## Símbolos del inversor

Símbolo	Denominación	Explicación
	Símbolo de golpe suave	Indica el manejo de la pantalla (consulte el capítulo 4).
	LED verde	Señaliza el estado de funcionamiento del inversor (consulte el capítulo 5.1).
4	LED rojo	Señaliza el estado de la monitorización de toma a tierra (consulte el capítulo 5.1).
(i)	LED amarillo	Señaliza un fallo o una avería (consulte el capítulo 5.3.2).

#### 3.2 Placas de características

## 3.2.1 Placa de características del Sunny Boy

La placa de características identifica el inversor de forma inequívoca. Esta se encuentra en el lado derecho de la carcasa.

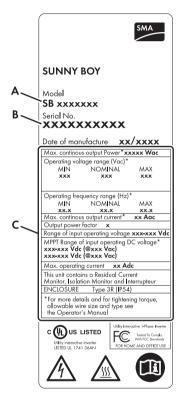


Figura 3: Estructura de la placa de características del Sunny Boy

Posición	Denominación	Explicación
Α	Model	Tipo de equipo
В	Serial No.	Número de serie del inversor
С	Datos característicos específicos del equipo	-

La información de la placa de características le ayudará a utilizar el inversor de forma segura y a responder a las preguntas de la Asistencia Técnica de SMA. La placa de características debe estar en el inversor en todo momento.

#### 3.2.2 Placas de características del DC Disconnect

Las placas de características identifican el DC Disconnect de forma inequívoca. Estas se encuentran en el lado derecho de la carcasa.

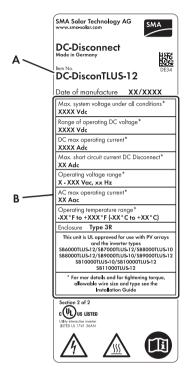


Figura 4: Estructura de la placa de características del DC Disconnect

Posición	Denominación	Explicación
Α	Item No.I	Tipo de equipo
В	Datos característicos específicos del equipo	-

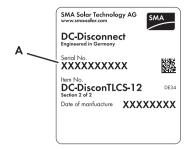


Figura 5: Estructura de la placa de características del DC Disconnect

Posición	Denominación	Explicación
Α	Serial No.	Número de serie del DC Disconnect

La información de las placas de características le ayudará a utilizar el DC Disconnect de forma segura y a responder a las preguntas de la Asistencia Técnica de SMA. Las placas de características deben estar en el DC Disconnect en todo momento.

#### Símbolos de las placas de características

Símbolo	Explicación
(II)	Observe las instrucciones de uso Lea la documentación del producto antes de trabajar con él. Siga todas las precauciones e instrucciones como se describen en la documentación.
c (il) us	UL1741 es el estándar que Underwriters Laboratories aplica a estos productos para certificar que cumplen con los requisitos del National Electrical Code <sup>®</sup> , el Canadian Electrical Code <sup>®</sup> CSA C22.1 y el IEEE-929-2000. IEEE 929-2000 proporciona recomendaciones con respecto al equipamiento apropiado y la funcionalidad necesaria para asegurar un funcionamiento compatible cuando la generación de potencia está conectada a la red de la empresa de servicio.

17

3 Descripción del producto SMA America, LLC

#### 3.3 DC Disconnect

El DC Disconnect sirve para desconectar el generador fotovoltaico de manera segura del inversor.

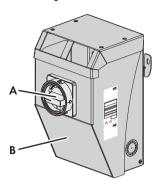


Figura 6: Estructura del DC Disconnect

Posición	Denominación
Α	Interruptor giratorio
В	Тара

El DC Disconnect conforma una unión conductora entre el generador fotovoltaico y el inversor. Al accionar el DC Disconnect, el flujo de corriente se interrumpe y los cables de CC pueden desconectarse del inversor con seguridad.

#### 3.4 Comunicación

El inversor puede equiparse con un Piggy-Back, que permite comunicar por cable con equipos especiales de registro de datos o con un PC con el software adecuado (para más información sobre los productos de comunicación compatibles para la comunicación con Piggy-Back, visite www.SMA-America.com).

## 3.5 Sistema de detección e interrupción de arcos voltaicos (AFCI)

De acuerdo con el National Electrical Code<sup>®</sup>, artículo 690.11, el Sunny Boy cuenta con un sistema de detección e interrupción de arcos voltaicos.

Pasado el tiempo previsto por la norma UL1699B, el AFCI interrumpirá un arco voltaico con una potencia que supere los 300 W. Una vez activado el AFCI, solo puede restablecerse el funcionamiento de forma manual.

Solo estos tipos de Sunny Boy vienen equipados con el sistema de detección e interrupción de arcos fotovoltaicos:

- SB 6000TLUS-12
- SB 7000TIUS-12
- SB 8000TLUS-12
- SB 9000TLUS-12
- SB 10000TLUS-12
- SB 11000TLUS-12

La edición de 2011 del *National Electrical Code*<sup>®</sup>, en su artículo 690.11, requiere que las instalaciones fotovoltaicas de nuevo montaje que se encuentren conectadas a algún edificio estén equipadas del lado fotovoltaico con un dispositivo de detección e interrupción de arcos voltaicos en serie.

Si no desea utilizar esta función, el sistema de detección e interrupción de arcos voltaicos puede desactivarse a través de un equipo de comunicación en modo "Instalador".

4 Manejo de la pantalla SMA America, LLC

## 4 Manejo de la pantalla

En la pantalla puede consultar los datos de funcionamiento actuales del inversor (como el estado, la potencia y la tensión de entrada), así como posibles fallos o averías.

Los datos de funcionamiento mostrados se actualizan cada 5 segundos. La iluminación se apaga automáticamente después de 2 minutos.

Puede utilizar la pantalla mediante golpecitos en la tapa de la carcasa.

- Para encender la iluminación de fondo, dé un golpecito.
- Para pasar a la línea de texto siguiente, dé un golpecito.
- Para que durante el funcionamiento se muestren sucesivamente el número de serie y la denominación del inversor, la versión de firmware y el estado del Power Balancer (si está activado), dé dos golpecitos seguidos.

SMA America, LLC 5 Localización de fallos

## 5 Localización de fallos

## 5.1 Señales de los LED

Los LED muestran el estado de funcionamiento del inversor y aclaran los avisos de la pantalla mediante diferentes códigos intermitentes.

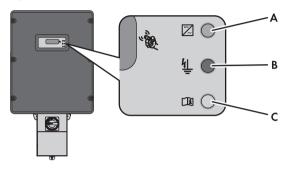


Figura 7: Posición de los LED

Posición	Denominación	Modo	Explicación
A	A LED verde	Encendido	En funcionamiento Indica un funcionamiento normal del inversor.
		Parpadea 3 veces por segundo.	Inicio El inversor calibra los sistemas internos. La calibración dura 10 segundos, al cabo de los cuales el inversor recupera el funcionamiento normal.  Parada El inversor se ha colocado de forma manual en el modo Parada.
		Parpadea 1 vez por segundo.	Esperando El inversor comprueba las condiciones para la conexión a red.

5 Localización de fallos SMA America, LLC

Posición	Denominación	Modo	Explicación
		Se apaga brevemente 1 vez por segundo.	Derrateo Con temperaturas superiores a +113°F (+45°C), el inversor sigue en funcionamiento, si bien reduce la potencia para proteger los componentes internos contra sobrecalentamientos.
			Solución:
			<ul> <li>Asegúrese de que el inversor disponga de suficiente ventilación.</li> </ul>
			<ul> <li>Asegúrese de que sale aire por las rejillas de ventilación situadas en la parte inferior del inversor; si no sale aire, limpie las rejillas (consulte el capítulo 6.4).</li> </ul>
В	LED rojo	Encendido	Fallo a tierra
			Se ha producido un fallo a tierra en el generador fotovoltaico. El inversor no inyecta a la red pública.
			Solución:
			Contacte con el instalador.

SMA America, LLC 5 Localización de fallos

Posición	Denominación	Modo	Explicación
С	LED amarillo	Encendido	Error en el sistema de control
			El inversor ya no inyecta a la red pública.
			Solución:
			Contacte con el instalador.
		Intermitente	Autodiagnóstico de AFCI
			El inversor realiza el autodiagnóstico de AFCI.
		Se ilumina durante 5 s,	Fallo total de la red
		se apaga durante 3 s, parpadea 2 veces.	Se ha producido una caída de la red pública o el disyuntor de CA se ha activado.
			Solución:
			<ul> <li>Compruebe que no se ha producido una caída de la red pública.</li> </ul>
			<ul> <li>Si no ha habido ningún fallo de la red pública, contacte con el instalador.</li> </ul>
		Se ilumina durante 5 s, se apaga durante 3 s, parpadea 4 veces.	Sobretensión de CC
			El inversor ha detectado una tensión de entrada de CC demasiado elevada para un funcionamiento seguro.
			Solución:
			Contacte con el instalador.
		Se ilumina durante 5 s,	Avería
		se apaga durante 3 s, parpadea 5 veces.	El inversor ha detectado un error interno que interfiere en el funcionamiento normal.
			Solución:
			Contacte con el instalador.

5 Localización de fallos SMA America, LLC

Posición	Denominación	Modo	Explicación
		Se ilumina durante 5 s, se apaga durante 3 s, parpadea 6 veces.	Corriente de fuga elevada
			La corriente de fuga del inversor y del generador fotovoltaico es demasiado alta.
			Solución:
			Contacte con el instalador.
		Se ilumina durante 5 s,	Cambio en la corriente diferencial
		se apaga durante 3 s, parpadea 7 veces.	El inversor ha detectado un cambio en la corriente diferencial. El inversor ya no inyecta a la red pública.
			Solución:
			Contacte con el instalador.
B + C	LED rojo + LED	Encendidos	Fallo a tierra
	amarillo		El inversor ha detectado un fallo a tierra. El inversor no vuelve a arrancar automáticamente después de haber detectado un fallo a tierra.
			Solución:
			Contacte con el instalador.
A + B + C	Todos los LED	Encendidos	Inicialización
			La corriente de entrada de CC disponible en el generador fotovoltaico no es suficiente para el funcionamiento normal. Durante la inicialización no es posible la transmisión de datos.
A + B + C	Todos los LED	Apagados	Modo en espera
			El inversor funciona en modo en espera. La tensión de entrada es demasiado baja para el funcionamiento del inversor.

SMA America, LLC 5 Localización de fallos

#### 5.2 Canales de medición

Los canales de medición muestran los valores de medición del inversor en la pantalla. Además, también puede consultar una serie de canales de medición y avisos del inversor a través de equipos de comunicación especiales (p. ej. Sunny WebBox) o de un PC con el software adecuado (p. ej. Sunny Explorer).

Canal de medición	Explicación
Balancer	Modo de funcionamiento configurado a través del parámetro "PowerBalancer"
CO2 saved	Ahorro de CO <sub>2</sub> conseguido durante el tiempo de funcionamiento
E-total	Total de energía generada
Error	Descripción de un error
Event-Cnt	Número de eventos
Fac	Frecuencia de red
Grid Type	Tipo de red pública a la cual está conectado el inversor
h-on	Suma total de horas de servicio
h-total	Suma total de las horas de servicio en el modo de inyección a red
I-dif	Corriente residual
lac	Corriente de red
Inv.TmpVal	Temperatura medida en el módulo IGBT
lpv	Corriente de entrada CC
Max Vpv	Tensión de entrada de CC máxima
Mode	Modo de funcionamiento actual
Pac	Potencia inyectada a la red pública
Pcb.Tmp.Val	Temperatura medida en la placa de circuito impreso
Power On	Contador del número total de inicios del sistema
Riso	Resistencia de aislamiento de la instalación fotovoltaica antes de la conexión a la red pública
Serial Number	Número de serie del inversor
Vac	Tensión de red L1 - L2
Vac L1	Tensión de red L1 - N
Vac L2	Tensión de red L2 - N
Vpv	Tensión de entrada de CC
Vpv Setpoint	Tensión nominal de CC del seguidor del punto de máxima potencia (MPPT)

5 Localización de fallos SMA America, LLC

## 5.3 Avisos de la pantalla

## 5.3.1 Avisos de estado

Aviso	Explicación
Balanced	El inversor se ha desconectado de la red pública o limita su potencia en promedio de 10 minutos a un valor definido. El inversor es un componente de un sistema trifásico con otros 2 inversores y equipado con el SMA Power Balancer para evitar una carga desequilibrada.
Derating	Reducción de la potencia inyectada a la red pública debido a temperaturas inusuales del disipador de calor
Disturbance	El inversor ha detectado una avería. El inversor ya no inyecta a la red pública.
Error	El inversor ha detectado un fallo. Es necesario resolver el fallo para que el inversor pueda volver a inyectar a la red pública.
Grid monitoring	El inversor realiza una sincronización con la red pública durante el inicio del sistema.
MPP	El inversor funciona en modo MPP.
	El inversor ajusta la tensión de entrada de CC y la corriente de entrada de CC del generador fotovoltaico para obtener la máxima potencia de salida de CA posible.
MPP-Search	Durante el inicio del sistema, el inversor comprueba el rango del seguidor del punto de máxima potencia.
Offset	El inversor realiza una calibración de la electrónica durante el inicio del sistema.
Riso	El inversor mide la resistencia del aislamiento de la instalación fotovoltaica.
Stop	El inversor se ha colocado de forma manual en el modo Parada.
Turbine	El inversor funciona en el modo "Turbine".
	Este modo ha sido concebido especialmente para el funcionamiento con instalaciones eólicas.
V-Const	La tensión de entrada del generador fotovoltaico se ha fijado a un valor nominal y el inversor no opera en modo MPP. Este modo de funcionamiento es adecuado para el uso del inversor con pilas de combustible o en centrales hidroeléctricas pequeñas.
Wait	La tensión de entrada de CC es insuficiente para iniciar el equipo.
Warning	Advertencia del sistema que requiere una nueva comprobación

SMA America, LLC 5 Localización de fallos

## 5.3.2 Mensajes de error

En caso de error, los avisos se muestran en la pantalla y se activa la iluminación de fondo. Cada mensaje de error se visualiza durante 5 segundos. Transcurridos 5 segundos, la pantalla indica los avisos de estado regulares. El mensaje de error seguirá apareciendo en el ciclo de indicación hasta que el error haya sido subsanado.

Aviso	Causa y solución	
!PV-Overvoltage! !DISCONNECT DC!	Sobretensión en la entrada de la CC El inversor puede resultar irreparablemente dañado. Además, este aviso se señaliza mediante el parpadeo rápido de la iluminación de fondo.	
	Solución:	
	<ul> <li>Coloque inmediatamente el interruptor giratorio del DC Disconnect en posición Off.</li> </ul>	
	Contacte con el instalador.	
CAN	Se ha producido un fallo de comunicación interno.	
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.	
	Solución:	
	Contacte con el instalador.	
Check L-N-PE	L y N están intercambiados en la conexión de CA o el conductor de protección (PE) no está conectado.	
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.	
	Solución:	
	Contacte con el instalador.	
DC link	El sistema de monitorización de hardware interno ha detectado un fallo en la electrónica de potencia.	
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.	
	Solución:	
	Contacte con el instalador.	

5 Localización de fallos SMA America, LLC

Aviso	Causa y solución
Derating	El inversor reduce la potencia de salida debido a temperaturas internas demasiado altas.
	Solución:
	<ul> <li>Asegúrese de que el inversor disponga de suficiente ventilación.</li> </ul>
	<ul> <li>Asegúrese de que sale aire por las rejillas de ventilación; si no sale aire, limpie las rejillas (consulte el capítulo 6.4).</li> </ul>
dI-Bfr	El inversor ha detectado un cambio en la corriente diferencial.
dl-Srr	Un cambio en la corriente diferencial puede estar causado por un fallo a tierra, por corriente residual o por un mal funcionamiento. El inversor se desconecta de la red pública.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
dl-Meas-Srr	El inversor ha detectado divergencia en la medición de la corriente
dl-Meas	diferencial. El inversor se desconecta de la red pública si este aviso aparece a menudo.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
EEPROM	Error transitorio durante la lectura o grabación de datos desde la EEPROM
	Los datos no influyen en el funcionamiento seguro del equipo. Este aviso tiene carácter informativo y no influye en el rendimiento del inversor.
EEPROM p	Los datos de la EEPROM son defectuosos.
	El inversor se desconecta porque la pérdida de los datos ha desactivado funciones importantes del inversor.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
EeRestore	Uno de los dos conjuntos de datos guardados en la EEPROM es defectuoso y se ha reconstruido sin pérdida de datos. Este aviso tiene carácter informativo y no influye en el rendimiento del inversor.

SMA America, LLC 5 Localización de fallos

Aviso	Causa y solución
Error AFCI	El inversor ha detectado un arco voltaico en el sistema fotovoltaico.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez que se ha resuelto el fallo, el inversor realiza el autodiagnóstico de AFCI. Si el autodiagnóstico de AFCI ha fallado, el inversor vuelve a realizar el autodiagnóstico de AFCI hasta que se lleva a cabo correctamente.
	Solución:
	Vuelva a poner en marcha el inversor (consulte el capítulo 5.3.3 "Restablecimiento de "Error AFCI"", página 34).
	Si el aviso aparece a menudo, contacte con el instalador.
Fac-Bfr Fac-Srr	La frecuencia de red de CA rebasa el rango admisible. Para evitar la formación de redes aisladas, el inversor se desconecta de la red pública.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
HW-Signal	El inversor ha detectado un error interno de medición o el hardware es defectuoso.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
lac-DC_Offs-Srr	El inversor ha detectado un fallo de red.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
IGBTs	El inversor ha detectado un fallo en la electrónica de potencia.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.

5 Localización de fallos SMA America, LLC

Aviso	Causa y solución
MSD-FAC	El inversor ha detectado un error interno del cotejo de mediciones o el
MSD-Idif	hardware es defectuoso.
MSD-VAC	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
Offset	La autocomprobación de la monitorización de la red ha fallado.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Si el aviso aparece a menudo, contacte con el instalador.
PowerBalancer	3 Sunny Boy forman un sistema trifásico de alimentación para evitar una carga desequilibrada. El parámetro "PowerBalancer" se configuró como el modo de funcionamiento "PhaseGuard" o "FaultGuard".
REL_INV_CLOSE REL_GRID_CLOSE	Un relé de red no se cierra. El inversor comprueba los relés que lo conectan con la red pública antes de comenzar a inyectar a la red.
	Si los relés de la red no funcionan correctamente, el inversor no se conecta a la red pública.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
REL_INV_OPEN REL_GRID_OPE	Un relé de red no se abre. El inversor comprueba los relés que lo conectan con la red pública antes de comenzar a inyectar a la red.
	Si los relés de la red no funcionan correctamente, el inversor no se conecta a la red pública.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
Riso	El aislamiento eléctrico de la instalación fotovoltaica a tierra está defectuoso.
	La resistencia entre la conexión de CC positiva o negativa y tierra está fuera del margen permitido. El inversor se desconecta de la red pública.
	Solución:
	Contacte con el instalador.

SMA America, LLC 5 Localización de fallos

Aviso	Causa y solución
Riso-Sense	La medición del aislamiento ha fallado.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
ROM	La comprobación interna del firmware del sistema de control del inversor ha fallado.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Si el aviso aparece a menudo, contacte con el instalador.
SD-DI-Conv	El inversor ha detectado un fallo de aislamiento en el lado de CC.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
SD-Imax	El inversor ha detectado una sobrecorriente en el lado de la CA.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
SD-INV-Bridge	El inversor ha detectado un fallo en la electrónica de potencia.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.

5 Localización de fallos SMA America, LLC

Aviso	Causa y solución
Shut-Down	Hay sobrecorriente en la entrada de CC del inversor.
	El inversor se desconecta.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
STM-Timeout	El inversor ha detectado un error interno en la ejecución del programa.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
Vac-Bfr	La tensión de red de CA rebasa el rango admisible.
Vac-Srr	El fallo puede estar causado por la desconexión de la red pública o de un cable de CA. Para evitar la formación de redes aisladas, el inversor se desconecta de la red pública.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
VacL1-Bfr VacL2-Bfr,	La tensión de entrada de CC en el ramal de línea mostrado es demasiado alta o demasiado baja.
VacL1-Srr VacL2-Srr	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.
VdclinkMax	La monitorización interna del hardware ha detectado una sobretensión en el circuito intermedio del inversor.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.

SMA America, LLC 5 Localización de fallos


Aviso	Causa y solución
VpvMax	La tensión de entrada de CC rebasa el valor límite máximo definido.
	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	<ul> <li>Coloque inmediatamente el interruptor giratorio del DC Disconnect en posición Off.</li> </ul>
	Contacte con el instalador.
Watchdog	El inversor ha detectado un error interno en la ejecución del programa.
Watchdog Srr	El inversor se desconecta de la red pública. Una vez resuelto el fallo, el inversor comienza a inyectar a la red pública. Si tras reiterados intentos el inversor no puede inyectar a la red, pasará al estado de bloqueo permanente.
	Solución:
	Contacte con el instalador.

5 Localización de fallos SMA America, LLC


#### 5.3.3 Restablecimiento de "Error AFCI"

Si el LED amarillo permanece encendido y se muestra el aviso "Error AFCI", se ha detectado un arco voltaico en el sistema fotovoltaico. El AFCI se ha activado y el inversor se encuentra en un estado de bloqueo permanente.

1. Coloque el interruptor giratorio del DC Disconnect en posición Off.

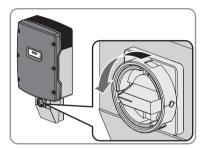

- 2. Espere a que la pantalla y todos los LED se hayan apagado.
- 3. Coloque el interruptor giratorio del DC Disconnect en posición On.

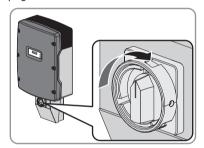

☑ Aparece el aviso "Error AFCI. Knock to reset.".

**★** El aviso "Error AFCI. Knock to reset." no se muestra.

Posible causa: No se ha resuelto el error.

- Contacte con el instalador.
- 4. Cuando aparece el aviso "Error AFCI. Knock to reset.", dé golpecitos en la tapa de la carcasa antes de que transcurran 10 s.
  - ☑ El inversor se pone en marcha.
  - **★** El inversor no se pone en marcha.

Posible causa: Cuando apareció el aviso, no dio golpecitos en la tapa de la carcasa antes de que transcurrieran 10 s.

• Repita los pasos del 1 al 3.

SMA America, LLC 6 Limpieza y cuidado


## 6 Limpieza y cuidado

## 6.1 Comprobación del inversor

- Pida a su instalador eléctrico que compruebe periódicamente el funcionamiento correcto del inversor.
- Compruebe que el inversor no presente daños externos visibles.
   Si el inversor presenta daños externos visibles, contacte con el instalador.

#### 6.2 Comprobación del DC Disconnect

- Compruebe periódicamente que el DC Disconnect y los cables no presenten daños externos visibles ni estén descoloridos.
  - Si el DC Disconnect presenta daños externos visibles o los cables están descoloridos o dañados, contacte con el instalador.
- Una vez al año, cambie el interruptor giratorio del DC Disconnect 10 veces seguidas de la posición
   On a la posición Off. De este modo se limpian los contactos del interruptor y aumenta la vida útil del DC Disconnect.

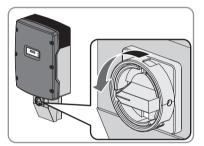

35

6 Limpieza y cuidado SMA America, LLC

## 6.3 Limpieza del inversor

 Si el inversor está sucio, limpie la tapa de la carcasa, la pantalla y los LED solamente con agua limpia y un paño. No emplee detergentes cáusticos (p. ej. disolventes o abrasivos) para la limpieza.

## 6.4 Limpieza de la carcasa del ventilador

Si el inversor muestra el aviso "Derating", probablemente la carcasa del ventilador esté cubierta de polvo o muy sucia.

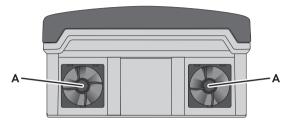


Figura 8: Posición de los ventiladores con carcasa

Posición	Denominación
А	Ventilador con carcasa


- Compruebe si la carcasa del ventilador está cubierta de polvo o muy sucia.
  - Si la carcasa del ventilador está cubierta de polvo, límpiela con un aspirador.
  - Si la carcasa del ventilador está muy sucia, contacte con el instalador.

SMA America, LLC 6 Limpieza y cuidado

## 6.5 Limpieza de las rejillas de ventilación

Para una disipación de calor óptima es necesario que las rejillas de ventilación estén limpias. Limpie las rejillas de ventilación periódicamente como se describe a continuación.


1. Retire las rejillas de ventilación hacia los lados.

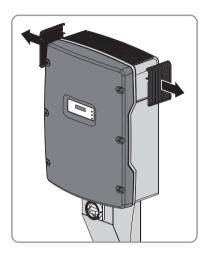

#### 2. PRECAUCIÓN

#### Daños en el inversor por cuerpos extraños

- No retire las rejillas de ventilación de forma duradera. Estas evitan que penetren cuerpos extraños en el interior de la carcasa.
- 3. Limpie las rejillas con un cepillo suave, un pincel o con aire comprimido.
- 4. Tape las empuñaduras con las rejillas de ventilación. Preste atención a la disposición correcta. Cada rejilla está marcada en la parte interior con el lado de la carcasa que le corresponde: lado izquierdo "links/left" y lado derecho "rechts/right".

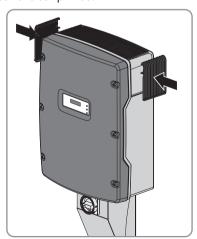

37

Instrucciones de uso SB6-11TLUS-BA-spa-BUS121211

# 7 Información sobre el cumplimiento de las especificaciones

#### Cumplimiento de las normas de la FCC

Este equipo se ajusta a la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento debe ajustarse a las siguientes condiciones:

- 1. Este equipo no debe causar interferencias graves.
- 2. El equipo debe poder tratar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que causen un funcionamiento no deseado.

INDICACIÓN: Este equipo ha sido comprobado y, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC, cumple los límites para equipos digitales de la clase A y B. Estos límites están concebidos para ofrecer una protección adecuada contra interferencias graves en instalaciones para edificios de viviendas. Este equipo genera, emplea y puede radiar energía de radiofrecuencia, y, si en su instalación y uso no se respetan las instrucciones, puede causar interferencias graves en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencias graves en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que solucione la interferencia adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar la antena de recepción o desplácela.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de un circuito al que no esté conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico de radio o televisión cualificado.

Se advierte al usuario de que cualquier alteración o modificación no autorizada explícitamente por SMA America, Inc. podría privarle del derecho a usar este equipo.

## Cumplimiento de las especificaciones IC

Este equipo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry of Canada. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- Este equipo no debe causar interferencias.
- El equipo debe poder tratar todas las interferencias, incluidas aquellas que causen un funcionamiento no deseado del mismo.

SMA America, LLC 8 Contacto

#### 8 Contacto

Si surge algún problema técnico con nuestros productos, póngase en contacto con la Asistencia Técnica de SMA. Para ayudarle de forma eficaz, necesitamos que nos facilite esta información:

- Modelo del inversor
- Número de serie del inversor
- Tipo y cantidad de módulos fotovoltaicos conectados
- Señal LED y aviso de la pantalla del inversor
- Equipamiento opcional, p. ej. equipos de comunicación

#### SMA Solar Technology America, LLC

6020 West Oaks Blvd, Ste 300

Rocklin, CA 95765

Tel +1 916 625 0870

Tel. +1 877-MY SMA TECH

Tel. +1 877 697 6283 (Ilamada gratuita, disponible en EE.UU., Canadá y Puerto Rico)

Fax +1 916 625 0871

Service@SMA-America.com

www.SMA-America.com

#### SMA Solar Technology Canada Inc.

2425 Matheson Blvd. E, 8th Floor

Mississauga, ON L4W 5K5

Canada

Tel. +1 877 506 1756 (llamada gratuita, disponible en Canadá)

Service@SMA-Canada.ca

www.SMA-Canada.ca

## SMA Solar Technology

## www.SMA-Solar.com

SMA America, LLC www.SMA-America.com

