J10

GND  JTDO  PB15  PB11  PB0  PA4  PA1

JTCK  PA8  PB12  PB1  PA5  GND
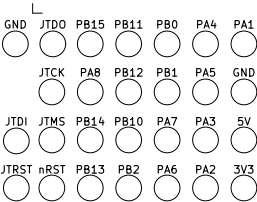
JTDI  JTMS  PB14  PB10  PA7  PA3  5V

JTRST  nRST  PB13  PB2  PA6  PA2  3V3

RAMN V1 Debugger breakout

J9