BOSS TONE STUDIO for KATANA の使いかた

BOSS TONE STUDIO for KATANA Ver.4
（以下、TONE STUDIO）の使いかたを紹介します。

メモ

- BOSS TONE STUDIO for KATANA Ver. をお使いいただくには、お使いの KATANA アンプのシステム・プログラムを最新にアップデートする必要があります。プログラムのダウンロード、およびアップデートの手順について詳しくは、製品サポート・ページをご覧ください。

https://www.boss.info/jp/support/

- ここでの操作は KATANA と TONE STUDIO の Windows 版を使った例を説明しています。お使いの機器に応じて機種名を読み替えてください。
- 本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工場出荷時の設定（音色名など）と本文中の画面上の設定は一致していないことがあります。あらかじめご了承ください。

KATANA アンプの追加機能（Ver.4）について

KATANA-50、KATANA-100、KATANA-100/212、KATANA-HEAD、KATANA-Artist Ver.4 で追加された機能は以下のとおりです。

BOSS TONE STUDIO for KATANA Ver.4 の新機能について

EFFECTS

以下のエフェクトが追加されました。

- HEAVY OCTAVE
- PEDAL FX
- DELAY（PAN、STEREO）

※ 各エフェクトについて、詳しくは「KATANA エフェクト・パラメーター一覧」をご覧ください。

本体の新機能について 100、100/212、HEAD、Artistのみ

KATANA Mk II の STEREO EXPAND 時のスレーブ・モード機能が追加されました。

1. KATANA の [CH 3] と [CH 4] ボタンを同時に押しながら、電源をオンにします。

[CH 3] と [CH 4] ボタンが点灯し、スレーブ・モードになります。


※ スレーブ・モードを終了するときは、再度 [CH 3] と [CH 4] ボタンを同時に押しながら、電源をオンにします。

※ KATANA（スレーブ）では、[MASTER] つまみ、[POWER CONTROL] スイッチ以外のつまみの操作は効きません。

2. KATANA Mk II の [STEREO EXPAND] スイッチを「ON」にします。

3. ギターを接続した KATANA Mk II（マスター）の LINE OUT 端子と、KATANA（スレーブ）の RETURN 端子を接続します。

ステレオ接続方法

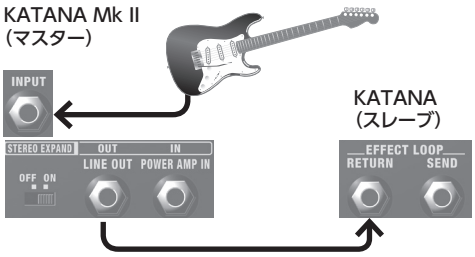

KATANA アンプの追加機能（Ver.3）について

KATANA-50、KATANA-100、KATANA-100/212、KATANA-HEAD、KATANA-Artist Ver.3 で追加された機能は以下のとおりです。

BOSS TONE STUDIO for KATANA Ver.3 の新機能について

EFFECTS

以下のエフェクトが追加されました。

- DC-30
- GE-10
- WAH-95E

※ 各エフェクトについて、詳しくは「KATANA エフェクト・パラメーター一覧」をご覧ください。

ASGN

エディター画面に「ASGN」が追加されました。本体トップ・パネルの EFFECTS 各つまみと、リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、GA-FC フット・コントローラー（別売）の EXP PEDAL VOLUME 端子、FX 端子に接続するエクスプレッション・ペダルに好みのエフェクト・パラメーターを割り当てることができます。設定方法について、詳しくは「EFFECT つまみ、エクスプレッション・ペダルにパラメーターを割り当てる」（P.6）をご覧ください。



※ KATANA-50 では GA-FC は使用できません。

© 2016 ローランド株式会社

本体の新機能について

USB OUT がステレオ出力になりました。MOD、DELAY、REVERB 等のエフェクトの入出力がステレオ化されており、本機の音をパソコンにステレオ録音することができます。

KATANA アンプの追加機能（Ver.2）について

KATANA-50、KATANA-100、KATANA-100/212、KATANA-HEAD Ver.2 で追加された機能は以下のとおりです。

TONE SETTING に、BANK A ／ B の切り替え機能が追加されました。これにより、記憶できるセッティングの数が、2 倍に拡張されました。

KATANA-50

BANK A	CH1、CH2
BANK B	CH1、CH2

KATANA-100、KATANA-100/212、KATANA-HEAD

BANK A	CH1、CH2、CH3、CH4
BANK B	CH1、CH2、CH3、CH4

BOSS TONE STUDIO for KATANA Ver.2 の新機能について

SYSTEM

SYSTEM に、以下の機能が追加されました。



LINE OUT AIR FEEL


LINE OUT/PHONES/USB Post Out の音色を設定します。

設定値	説明
REC	レコーディング用、オフ・マイク・サウンドです。
LIVE	ライブ用のオン・マイク・サウンドです。
BLEND	ライブ／レコーディングに幅広く使えるオン・マイクとオフ・マイクをバランス良くブレンドしたサウンドです。

CABINET RESONANCE


接続されたスピーカー・キャビネットの響きに変化を加えます。

設定値	説明
VINTAGE	ビンテージ・キャビネットの暖かく甘いサウンドです。
MODERN	引き締まった低域が特徴の、モダンなキャビネット・サウンドです。
DEEP	迫力のある低域に加え、エッジが際立つサウンドです。

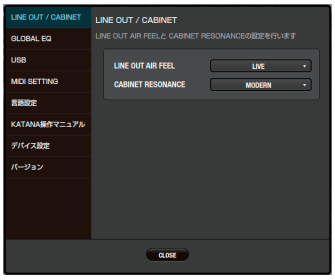

GLOBAL EQ

GLOBAL EQ をエフェクト配列の前（INPUT）または、後ろ（OUTPUT）に配置することができます。

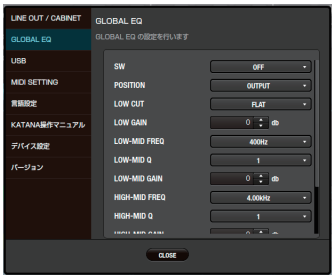

EFFECTS

以下のエフェクトが追加されました。

- SDE-3000
- PHASER 90E
- FLANGER 117E

※ 各エフェクトについて、詳しくは「KATANA エフェクト・パラメーター一覧」をご覧ください。

[REVERB] つまみに、新たにディレイ（DELAY2）を割り当てることができるようになりました。これにより、[REVERB] つまみには、ディレイ、またはリバーブ、あるいは同時に両方を割り当てることができます。詳しくは「[REVERB] つまみの設定」（P.5）をご覧ください。

EQ、S/R

GLOBAL EQ や、MOD、FX で選択できる「PARAMETRIC EQ」とは別に、トーン・セッティングごとに設定できる、新たなパラメトリック・イコライザーが追加されました。また、EFFECT LOOP（SEND ／ RETURN）端子の各種設定（S/R）がトーン・セッティングごとに設定できるようになりました。詳しくは「EQ、NS、S/R を使う」（P.6）をご覧ください。

TONE STUDIO を使う準備

TONE STUDIO のことば

ライブラリー

TONE STUDIO 内の記憶エリアです。
BOSS TONE CENTRAL（P.17）からダウンロードしたトーン・セッティング（ライブセット）や、KATANA のトーン・セッティングをバックアップすると、ライブラリーに保存されます。

ライブセット

いくつかのトーン・セッティングをグループにしたものです。
BOSS TONE CENTRAL からダウンロードしたトーン・セッティングや、TONE STUDIO でバックアップしたトーン・セッティングは、ライブセットとしてまとめられ、TONE STUDIO 内のライブラリーに保存されます。
好みのトーン・セッティングを集め、オリジナルのライブセットを作ることもできます。

USB ドライバーをインストールする

TONE STUDIO を使う前に、お使いの製品に応じた USB ドライバーをパソコンにインストールします。

1. 製品サポート・ページから KATANA Driver をダウンロードします。

最新の USB ドライバーは、以下の URL にアクセスし、お使いの機種にあったドライバーをダウンロードします。

https://www.boss.info/jp/support/

2. ダウンロードした KATANA Driver をダブルクリックします。

インストールが始まります。
インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。
「インストールを完了しました。」と表示されたら、［完了］ボタンをクリックします。
お使いのパソコンに KATANA Driver がインストールされます。

TONE STUDIO をインストールする

メモ

TONE STUDIO をインストールする前に、「USB ドライバーをインストールする」（P.3）に従って、お使いのパソコンに USB ドライバーがインストールされている必要があります。

Windows をお使いの場合

1. 製品サポート・ページから「BOSS TONE STUDIO for KATANA」をダウンロードします。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。

3. 解凍してできたフォルダー内の「BOSS TONE STUDIO for KATANA.exe」をダブルクリックします。

インストールが始まります。
インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。
「インストールを完了しました。」と表示されたら、［完了］ボタンをクリックします。

Mac OS をお使いの場合

1. 製品サポート・ページから「BOSS TONE STUDIO for KATANA」をダウンロードします。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。

3. 解凍してできたファイルをダブルクリックします。

「BOSS TONE STUDIO for KATANA」アイコンと、「Applications フォルダ」アイコンが表示されます。

4. 「BOSS TONE STUDIO for KATANA」アイコンを「Applications フォルダ」アイコンにドラッグ & ドロップします。

アプリケーションに BOSS TONE STUDIO for KATANA が追加されます。
手順 3 で開いたフォルダーは閉じてください。


TONE STUDIO を起動する

1. KATANA をパソコンと USB ケーブルで接続し、KATANA の電源を入れます。

メモ

KATANA とパソコンを USB ケーブルで接続しなくても、ライブセットの編集と、BOSS TONE CENTRAL からのライブセットのダウンロードはできます。
ただし、トーン・セッティングをエディットした結果を保存することはできません。保存にはパソコンとの接続が必要です。

2. TONE STUDIO のショートカット・アイコンをダブルクリックします。

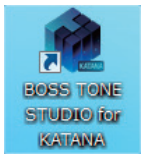

初めての起動時には、「接続するデバイスを選択してください。」ダイアログが表示されます。

メモ

2 回目以降の起動時は、デバイスは自動で選ばれます。

Mac OS をお使いの場合

Finder から、アプリケーション・フォルダ内の［BOSS TONE STUDIO for KATANA］をダブルクリックします。

3. 「KATANA」を選び、［OK］ボタンをクリックします。



TONE STUDIO が起動します。

メモ

- KATANA からデータを読み込むため、TONE STUDIO が使えるようになるまで時間がかかることがあります。
- 「KATANA DAW CTRL」は TONE STUDIO の Windows 版のみ表示されます。
- 「KATANA DAW CTRL」、または「KATANA CTRL」を選んでしまった場合は、TONE STUDIO 画面の右下にある［SYSTEM］－［デバイス設定］から変更することができます（P.20）。

トーン・セッティングをエディットする

トーン・セッティング「CH1 KATANA」をエディットする例を説明します。

1. TONE STUDIO 画面の左上にある［EDITOR］ボタンをクリックします。



2. エディットしたいトーン・セッティングをクリックします。ここでは、、「A:CH1 KATANA A-1」をクリックします。



3. アンプのセッティングをエディットします。

マウスでつまみをつかんで上下に動かしたり、つまみの上に表示されている値を選んで、キーボードで入力したりすることで、設定値を変更できます。AMP TYPE の設定は、つまみの左側のボタンで選ぶことができます。



4. [BOOSTER/MOD] つまみ、[DELAY/FX] つまみ、[REVERB] つまみにエフェクトを割り当てます。



[BOOSTER/MOD] ボタン、[DELAY/FX] ボタン、[REVERB] ボタンの緑、赤、黄点灯時のエフェクトを選びます。
詳しくは取扱説明書「エフェクトを使う」(P.9) をご覧ください。

[REVERB] つまみの設定

一番右のブロックは [REVERB] つまみの設定です。[REVERB] つまみには、ディレイ、またはリバーブ、あるいは同時に両方を割り当てることができます。



MODE	説明
DELAY	DELAY2 で選ばれているディレイを割り当てます。
DLY+REV	DELAY2 で選ばれているディレイと、REVERB で選ばれているリバーブの両方を割り当てます。
REVERB	REVERB で選ばれているリバーブを割り当てます。

メモ

本体の操作でディレイ・タイムを設定する場合、[TAP] ボタンを長押しすると、DELAY/DELAY2 のどちらのディレイ・タイムを設定するかを切り替えることが出来ます。

5. エフェクトの配置を設定します。

プリアンプに対する各エフェクトの配置を設定することができます。



設定	説明
CHAIN 1	**AMP** → BOOSTER/MOD → DELAY/FX → REVERB
CHAIN 2	BOOSTER/MOD → **AMP** → DELAY/FX → REVERB
CHAIN 3	BOOSTER/MOD → DELAY/FX → **AMP** → REVERB

※ リバーブの配置は変更できません。常に AMP や、各エフェクトの後ろに配置されます。

6. [BOOSTER/MOD] つまみ、[DELAY/FX] つまみ、[REVERB] つまみに割り当てられているエフェクトをエディットします。





EQ、NS、S/R を使う

EQ（PARAMETRIC EQUALIZER／GE-10）、NS（NOISE SUPPRESSOR）、S/R（SEND/RETURN）をトーン・セッティングごとに設定することができます。

※ EQ、NS、S/R は、TONE STUDIO でのみ設定可能な機能です。KATANA 本体では設定できません。

エフェクト		説明
EQ	音質を調節します。	
	PARAMETRIC EQ	4 帯域を調整することができるパラメトリック・イコライザーです。
	GE-10	10 帯域を調整することができるグラフィック・イコライザーです。
NS		ギターのピックアップで拾うノイズやハムを抑えるエフェクトです。ギター音のエンベロープ（音量の時間変化）に併せてノイズを減らすため、ギター音への影響がほとんどなく、自然な効果が得られます。
S/R		EFFECT LOOP（SEND／RETURN）端子の各種設定です。








EFFECT つまみ、エクスプレッション・ペダルにパラメーターを割り当てる

本体トップ・パネルの［BOOSTER/MOD］つまみ、［DELAY/FX つまみ、［REVERB］つまみと、本体リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、GA-FC フット・コントローラー（別売）の EXP PEDAL VOLUME 端子、FX 端子に接続するエクスプレッション・ペダルに好みのエフェクト・パラメーターを割り当てることができます。



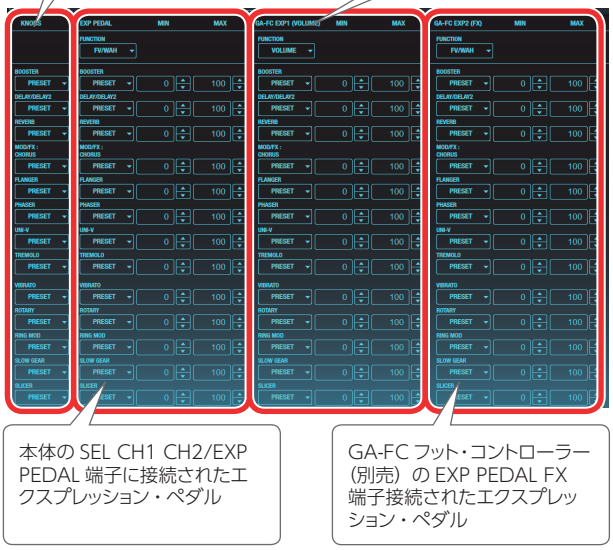

※ KATANA-50 接続時は、「GA-FC EXP1 (VOLUME)」と、「GA-FC EXP2 (FX)」は表示されません。

割り当てるパラメーターを選ぶ

1. つまみやエクスプレッション・ペダルで操作するパラメーターを各エフェクトごとにプルダウン・メニューで指定します。



エクスプレッション・ペダルの機能を選ぶ

本体リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、GA-FC フット・コントローラー（別売）の EXP PEDAL VOLUME 端子、FX 端子に接続するエクスプレッション・ペダルの機能を選びます。

1. 「FUNCTION」からプルダウン・メニューでペダルの機能を選びます。



FUNCTION	説明
VOLUME	全体の音量を操作します。
FOOT VOLUME	FOOT VOLUME（エフェクトの前）の音量を操作します。
FV/WAH	FX に「PEDAL WAH」、または「WAH95」が割り当てられており、オンになっているときは「PEDAL POS」を操作します。それ以外のときは FOOT VOLUME を操作します。 ※「PEDAL WAH」、「WAH95」の「PEDAL POS」以外のパラメーターをエクスプレッション・ペダルで操作する場合は、FUNCTION で FX (assign) を選んで、「割り当てるパラメーターを選ぶ」（P.7）の手順で「PEDAL WAH」、「WAH95」の操作したいパラメーターを選んでください。
BOOSTER (assign)	BOOSTER のエフェクトがオンになっているときは、指定された BOOSTER のパラメーターを操作します。 ※ [BOOSTER/MOD] つまみが OFF になっているときや、MOD 側に設定されているときは動作しません。
MOD (assign)	MOD のエフェクトがオンになっているときは、指定された MOD のパラメーターを操作します。 ※ [BOOSTER/MOD] つまみが OFF になっているときや、MOD 側に設定されているときは動作しません。
DELAY (assign)	DELAY のエフェクトがオンになっているときは、指定された DELAY のパラメーターを操作します。 ※ [DELAY/FX] つまみが OFF になっているときや、FX 側に設定されているときは動作しません。
FX (assign)	FX のエフェクトがオンになっているときは、指定された FX のパラメーターを操作します。 ※ [DELAY/FX] つまみが OFF になっているときや、DELAY 側に設定されているときは動作しません。
DELAY2 (assign)	DELAY2 のエフェクトがオンになっているときは、指定された DELAY2 のパラメーターを操作します。 ※ [REVERB] つまみが OFF になっているときや、REVERB のエフェクトが割り当てられているときは動作しません。
REVERB (assign)	REVERB のエフェクトがオンになっているときは、指定された REVERB のパラメーターを操作します。 ※ [REVERB] つまみが OFF になっているときや、DELAY2 のエフェクトが割り当てられているときは動作しません。

エクスプレッション・ペダルで操作できる最大値、最小値を設定する

エクスプレッション・ペダルのつま先を上げた状態（MIN）と、踏み込んだ状態（MAX）の値を設定します。



エディットしたエフェクトを KATANA に保存する（WRITE）

エディットしたエフェクトを KATANA に保存します。

1. TONE STUDIO 画面の右上にある［WRITE］ボタンをクリックします。



ダイアログが表示されます。

2. 保存先のチャンネルを選びます。

ここでは、「A: CH1」を選びます。



ご注意！

保存すると、選んだチャンネルのトーン・セッティングは上書きされ、元の設定に戻すことはできません。上書きしてもよいトーン・セッティングを選んでください。

3. トーン・セッティング名を変更するには、トーン・セッティング名の欄をクリックします。カーソルが表示されるので、パソコンのキーボードでトーン・セッティング名を入力します。



4. ［OK］ボタンをクリックします。


指定したチャンネルにエディットしたトーン・セッティングが保存されます。



KATANA の全トーン・セッティングを TONE STUDIO に保存する（Backup）

KATANA の全トーン・セッティングを TONE STUDIO のライブラリーに保存（バックアップ）します。全トーン・セッティングはライブセットとして保存されます。

1. TONE STUDIO 画面の［LIBRARIAN］ボタンをクリックします。

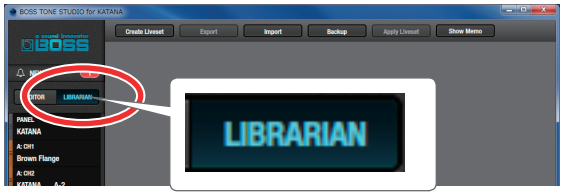

2. TONE STUDIO 画面の上部にある［Backup］ボタンをクリックします。



「バックアップ」ダイアログが表示されます。




3. ［OK］ボタンをクリックします。

「バックアップが完了しました。」と表示されます。

4. ［OK］ボタンをクリックします。


TONE STUDIO のライブラリーに、トーン・セッティングがライブセット形式で保存されます。

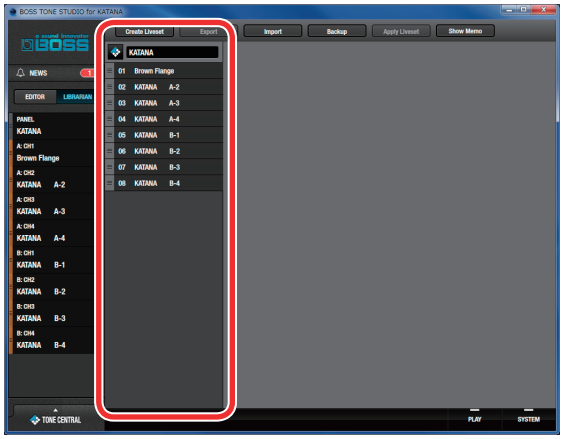


バックアップしたライブセットを KATANA に書き戻す

バックアップで保存したライブセットを KATANA のトーン・セッティングに書き戻します。

1. 書き戻したいライブセットをクリックします。

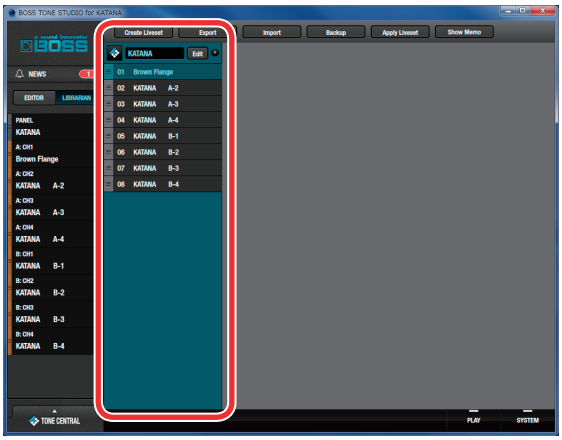

2. TONE STUDIO 画面の上部にある［Apply Liveset］ボタンをクリックします。

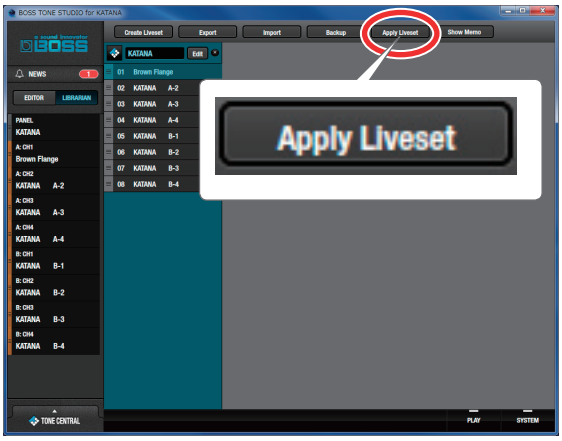

「ライブセットの適用」ダイアログが表示されます。



3. ［OK］ボタンをクリックします。

選んだライブセットが KATANA に書き戻されます。

トーン・セッティングを KATANA に書き戻す


バックアップで保存したライブセットの中から、トーン・セッティングを選んで KATANA に書き戻します。

1. 書き戻したいトーン・セッティングを、希望する KATANA のチャンネルにドラッグ&ドロップします。

ご注意！

トーン・セッティングをドロップすると、選んだチャンネルのトーン・セッティングは上書きされ、元の設定に戻すことはできません。上書きしてもよいトーン・セッティングを選んでください。

ここでは「01 Brown Flange」というトーン・セッティングを「A: CH2 KATANA A-2」にドラッグ&ドロップしています。

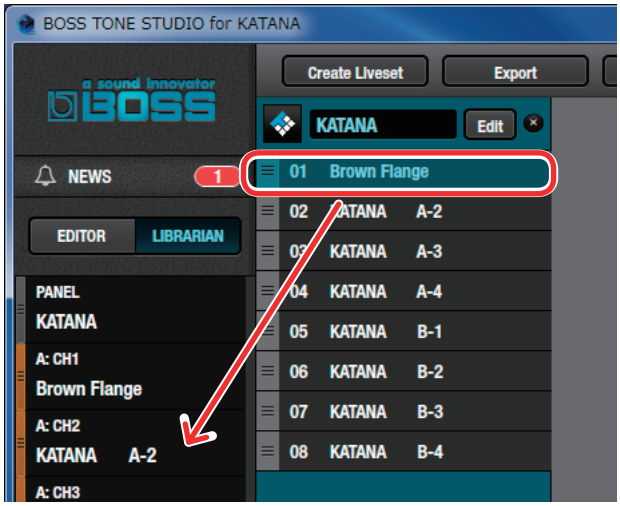

KATANA でトーン・セッティング「CH2」を選ぶと、書き戻したトーン・セッティングが使えます。


メモ

「複数のトーン・セッティングを選ぶ」（P.13）に従って、複数のトーン・セッティングを選ぶこともできます。


ライブセットをパソコンに保存する (Export)

バックアップしたライブセットをパソコンに書き出すことができます（エクスポート）。

1. パソコンに書き出したいライブセットをクリックします。

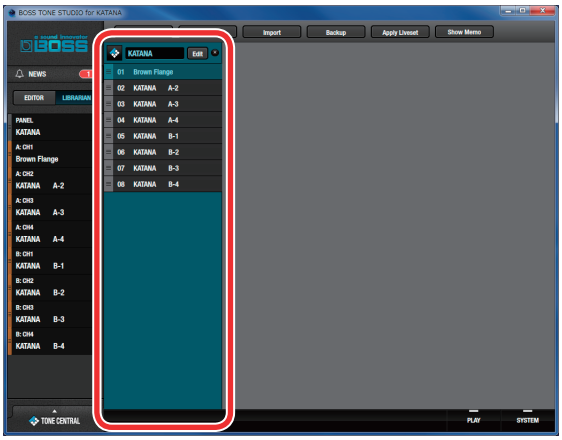

2. TONE STUDIO 画面の上部にある［Export］ボタンをクリックします。

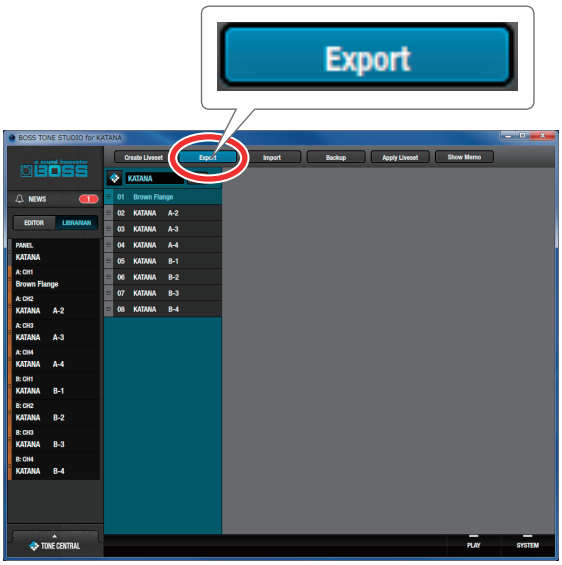

「ライブセットのエクスポート」ダイアログが表示されます。

メモ

ファイル名はライブセットの名前が入りますが、好きなファイル名に変更することもできます。

3. 名前と保存先を入力して、［保存］ボタンをクリックします。

「エクスポートが完了しました。」メッセージが表示されます。

4. ［OK］ボタンをクリックします。

保存先にライブセット・ファイル（ライブセットの名前 .tsl）が作成されます。


エクスポートしたライブセットの使いかたの例

- USB メモリーなどを使って、別のパソコンにライブセットをコピーする
- メールなどを使って、他の KATANA ユーザーにライブセットを送る

パソコンに保存したライブセットをライブラリーに取り込む（Import）

パソコンに書き出したライブセットを TONE STUDIO のライブラリーに取り込むことができます（インポート）。

1. TONE STUDIO 画面の上部にある［Import］ボタンをクリックします。

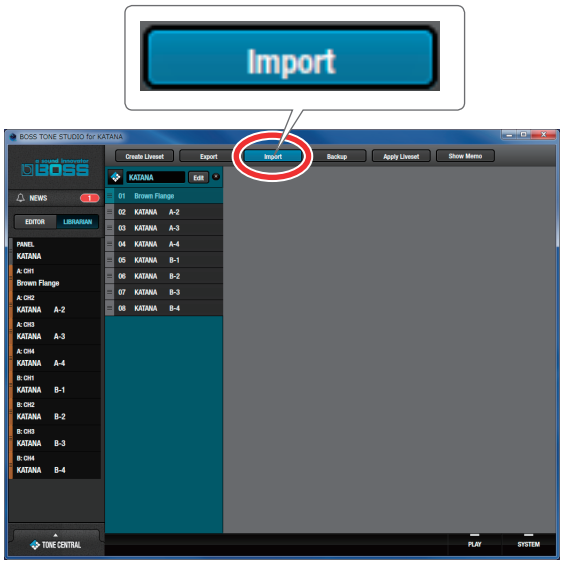

「ライブセットのインポート」ダイアログが表示されます。

メモ

ライブセットの名前は自動的にファイル名から取り込まれます。このときファイル名に 2 バイト文字が含まれている場合は、ライブセットの名前に反映されません。

2. ライブラリーに取り込みたいライブセット・ファイル（拡張子：.tsl）を選び、［開く］ボタンをクリックします。

インポートが完了すると、「インポートが完了しました。」と表示されます。


3. ［OK］ボタンをクリックします。

TONE STUDIO のライブラリーに、ライブセットが取り込まれます。

オリジナルのライブセットを作る

好みのトーン・セッティングだけを集めた、オリジナル・ライブセットを作ることができます。


1. TONE STUDIO 画面の上部にある［Create Liveset］ボタンをクリックします。

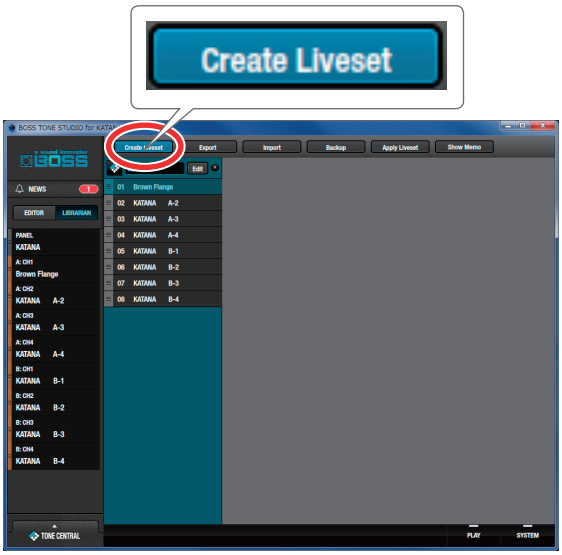


「新しいライブセットを作成しました。」メッセージが表示されます。

2. ［OK］ボタンをクリックします。

トーン・セッティングが登録されていない空のライブセットが作られます。

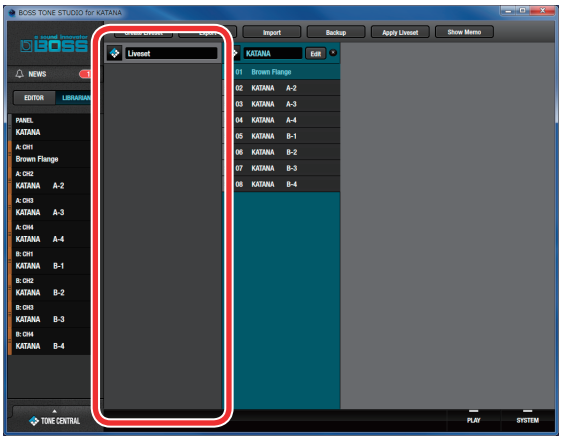

3. TONE STUDIO 画面の左のトーン・セッティングリストの中から、好みのトーン・セッティングを新しいライブセットにドラッグ&ドロップします。

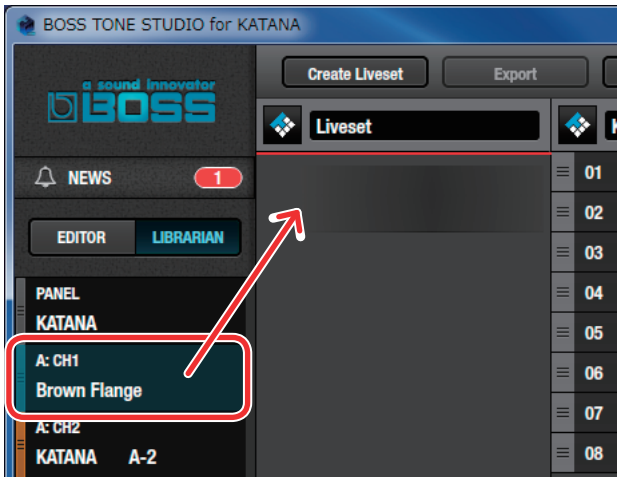

選んだトーン・セッティングが、新しいライブセットに登録されます。

メモ

- ひとつのライブセットに登録できるトーン・セッティングの数の上限は 400 です。トーン・セッティングを挿入することで 400 トーン・セッティングを超えた場合、400 を超えた分のトーン・セッティングは挿入されません(メッセージが表示されます)。
- 別のライブセット内に登録されているトーン・セッティングを、新しいライブセットへドラッグ&ドロップすることもできます。
- ライブセット内のトーン・セッティングは、ドラッグ&ドロップで並び替えをすることができます。

トーン・セッティングをコピーする


トーン・セッティングを別のライブセットや KATANA のトーン・セッティングにコピーすることができます。

1. コピーしたいトーン・セッティングを選びます。

メモ

「複数のトーン・セッティングを選ぶ」(P.13)に従って、複数のトーン・セッティングを選んでコピーすることもできます。

2. 選んだトーン・セッティングを、希望するコピー先にドラッグ & ドロップします。

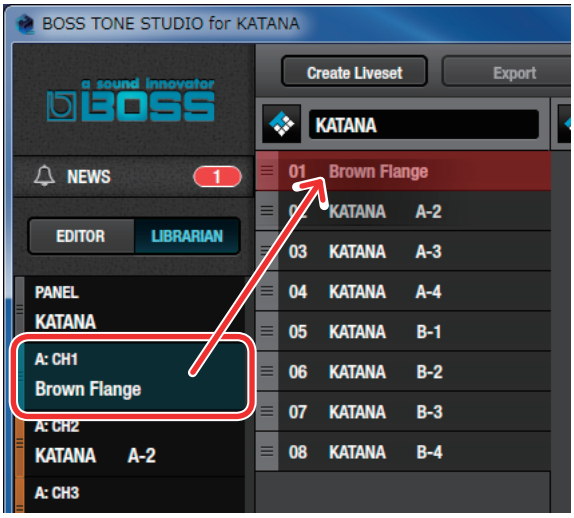


ご注意！

トーン・セッティングをドロップすると、赤色で選んだエリアのトーン・セッティングは上書きされ、元の設定に戻すことはできません。上書きしてもよいトーン・セッティングを選んでください。

メモ

- 連続していないトーン・セッティングを選んでコピーした場合は、連続したトーン・セッティングとしてコピーされます。

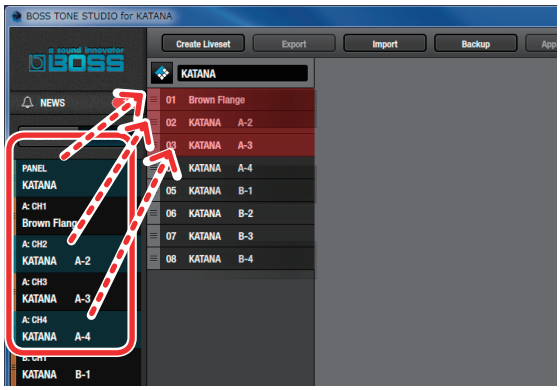

- ひとつのライブセットに登録できるトーン・セッティングの数の上限は 400 です。トーン・セッティングを挿入することで 400 トーン・セッティングを超えた場合、400 を超えた分のトーン・セッティングは挿入されません(メッセージが表示されます)。
- ライブセット内に登録されているトーン・セッティングを、自身のライブセットや新しいライブセットへコピーすることもできます。自身のライブセットにトーン・セッティングをコピーするときは、以下のように操作します。

お使いのパソコン	操作
Windows	パソコンの [Ctrl] キーを押しながら、トーン・セッティングをドラッグ&ドロップします。
Mac OS	パソコンの [option] キーを押しながら、トーン・セッティングをドラッグ&ドロップします。

複数のトーン・セッティングを選ぶ

パソコンのマウスとキーボードを組み合わせて使うと、トーン・セッティングをまとめて選ぶことができます。

トーン・セッティングを範囲で選ぶ

連続した範囲でトーン・セッティングを選ぶことができます。

1. **選びたいトーン・セッティングの先頭をクリックします。**
2. **パソコンのキーボードの［Shift］キーを押しながら、選びたいトーン・セッティングの末端をクリックします。**

   クリックしたトーン・セッティングの先頭から末端までが選ばれます。

トーン・セッティングを個別に選ぶ

クリックしたトーン・セッティングだけを個別に選ぶことができます。

1. **パソコンのキーボードの［Ctrl］キーを押しながら、選びたいトーン・セッティングをクリックします。**

   クリックしたトーン・セッティングが選ばれます。選ばれたトーン・セッティングは、ハイライトで表示されます。

   Mac OS をお使いの場合

   パソコンのキーボードの［command］キーを押しながら、選びたいトーン・セッティングをクリックします。


2. **さらに選びたいトーン・セッティングがある場合は、手順 1 を繰り返します。**

   ［Ctrl］キーを押しながら、選ばれたトーン・セッティング（ハイライトで表示されたトーン・セッティング）を再度クリックすると、解除されます（ハイライトが消えます）。

複数のトーン・セッティングを選んでコピーするときの操作の違いについて


選んだトーン・セッティングをドラッグ＆ドロップするとき、マウスの操作によってコピーの結果に違いがあります。

コピー先に赤色のエリアを表示させてドラッグ＆ドロップする（上書きコピー）

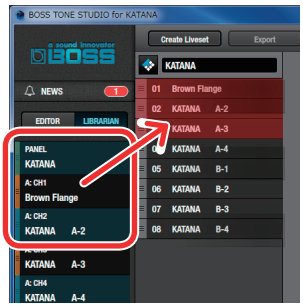

赤色で表示されたエリアにトーン・セッティングがコピーされます。

コピー先のトーン・セッティングとトーン・セッティングの間にドラッグ＆ドロップする（挿入）

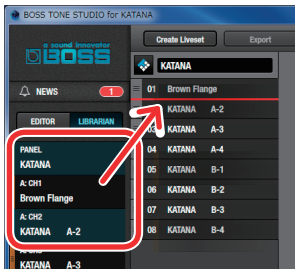

赤線の位置にトーン・セッティングが挿入されます。以降のトーン・セッティングは後ろにずれます。

トーン・セッティングを移動する

トーン・セッティングを別のライブセットや KATANA のトーン・セッティングに移動することができます。トーン・セッティングを移動すると元の場所からはなくなります。

1. 移動したいトーン・セッティングを選びます。

メモ

「複数のトーン・セッティングを選ぶ」(P.13) に従って、複数のトーン・セッティングを選んで移動することもできます。

2. パソコンのキーボードの［Alt］キーを押しながら、選んだトーン・セッティングを希望するコピー先にドラッグ＆ドロップします。

Mac OS をお使いの場合

パソコンのキーボードの [command] キーを押しながら、ドラッグ＆ドロップします。

トーン・セッティングを削除する

不要なトーン・セッティングを削除します。

1. 削除したいトーン・セッティングを選びます。

メモ

「複数のトーン・セッティングを選ぶ」(P.13) に従って、複数のトーン・セッティングを選んで削除することもできます。

2. パソコンのキーボードの［Delete］キーを押します。

「トーン・セッティングの削除」メッセージが表示されます。



ご注意！

削除したトーン・セッティングは、元に戻すことはできません。削除を中止するには［CANCEL］ボタンをクリックします。

3. ［OK］ボタンをクリックします。


選んだトーン・セッティングが削除されます。

ライブセットをエディットする


ライブセットに名前を付けたり、アイコンによる目印を付けたりすることができます。



1. エディットしたいライブセットをクリックします。

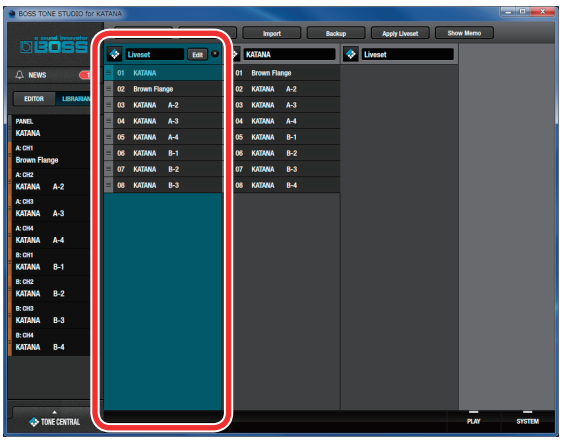


2. ライブセット名の右の［Edit］ボタンをクリックします。

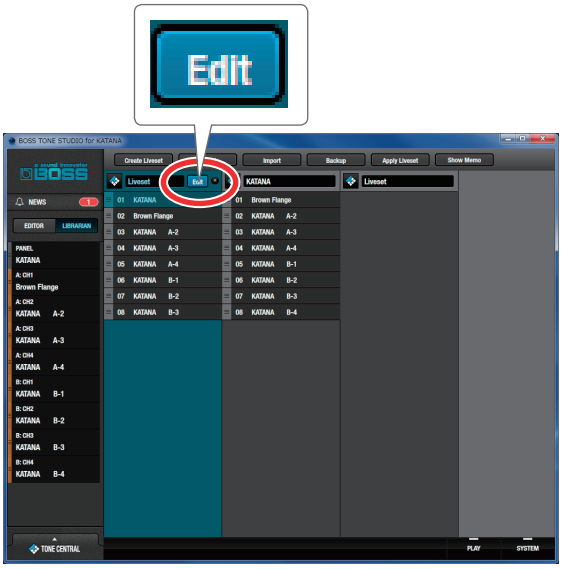

「EDIT LIVESET」ダイアログが表示されます。

3. ライブセット名をクリックし、パソコンのキーボードでライブセット名を入力します。

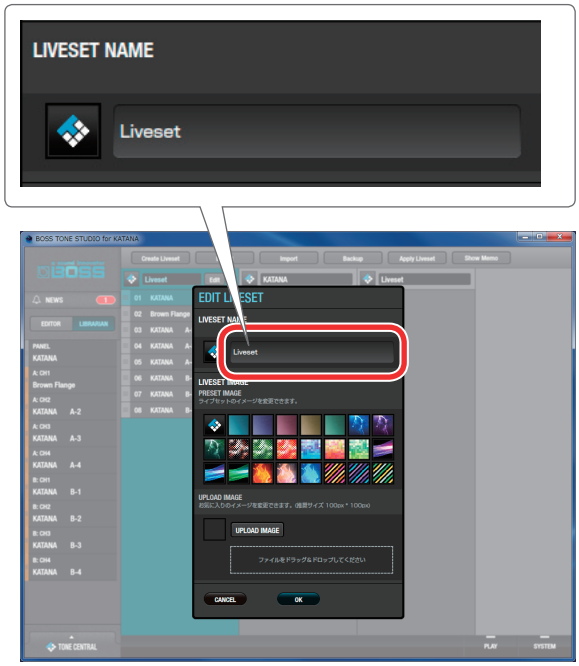

4. PRESET IMAGE の中からアイコンを選びます。



5. [OK] ボタンをクリックします。

オリジナルのイラストをアイコンにする

好きなイラストを準備し、ライブセットのアイコンに割り当てることもできます。



[UPLOAD IMAGE] ボタンをクリックしてイラスト・ファイルを選ぶか、イラスト・ファイルを図の枠線内にドラッグ & ドロップします。

メモ

アイコンに使用できるイラストは、JPG 形式、GIF 形式、PNG 形式です。イラストの推奨サイズは 100 × 100 ピクセルですが、サイズが異なっても自動的に調整されます。




ライブセットを並び替える

表示するライブセットを並び替えることができます。

1. 並び替えたいライブセットをクリックします。

2. ライブセット名をドラッグ & ドロップします。

赤線の位置にライブセットが移動します。

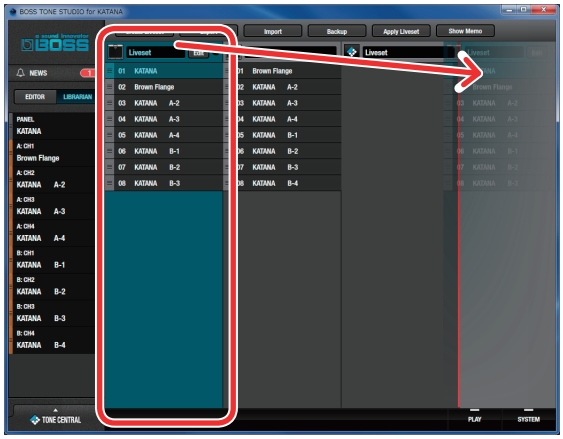


ライブセットの表示を切り替える

トーン・セッティングが持つメモ情報の表示をオン／オフすることができます。

メモ情報の表示がオフの状態では、一画面で多くのトーン・セッティングを表示することができます。

1. [Show Memo] ボタンをクリックすると、トーン・セッティングのメモ情報が表示されます。


このとき［Hide Memo］ボタンをクリックすると、トーン・セッティングのメモ情報が消えます。

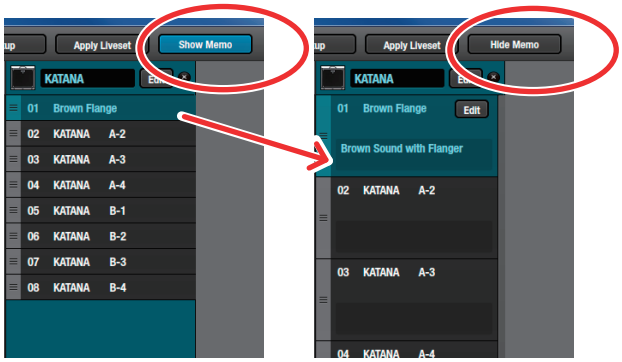

メモ表示 OFF　　メモ表示 ON

メモ


メモ表示が OFF でもトーン・セッティング名にマウス・カーソルを合わせるとメモをポップアップで表示することができます。

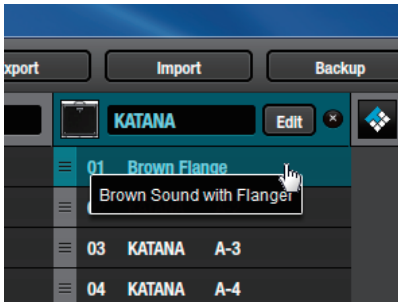


ライブセットを削除する

不要になったライブセットを削除することができます。


1. 削除したいライブセットをクリックします。

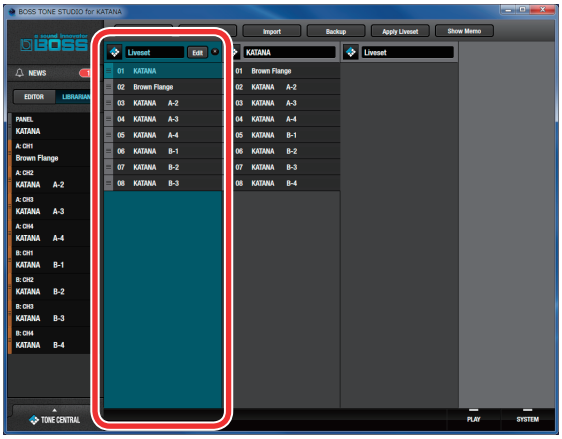

2. [×] ボタンをクリックします。

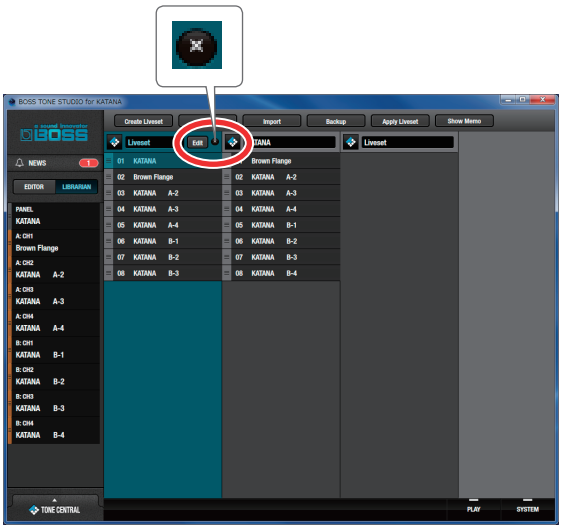

「ライブセットの削除」ダイアログが表示されます。

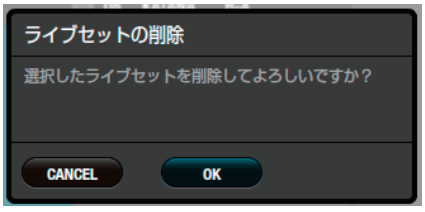

ご注意！

削除したライブセットは、元に戻すことはできません。削除を中止するには［CANCEL］ボタンをクリックします。

3. [OK] ボタンをクリックします。

選んだライブセットが、削除されます。

BOSS TONE CENTRAL のライブラリーを使う

BOSS TONE CENTRAL からライブセットをダウンロードする

BOSS TONE CENTRAL で公開されているライブセットをダウンロードして、KATANA で使うことができます。


1. TONE STUDIO 画面左下にある［TONE CENTRAL］ボタンをクリックします。



BOSS TONE CENTRAL で公開されているトーン・セッティングの一覧、トーン・セッティングの解説が表示されます。

2. KEYWORD TAGS の中からお好みのジャンルを選び、LIVESET（ライブセット）の中からダウンロードしたいライブセットを選びます。

ここでは、「Classic Patches By Josh Munday」を選びます。

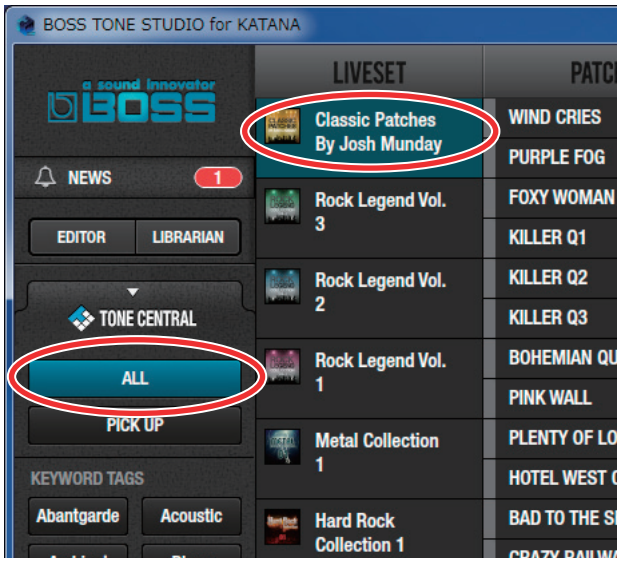

3. 画面下部の［ライブラリーに追加］ボタンをクリックします。




ライブセットがダウンロードされ、「ライブラリーに追加しました。」と表示されます。

メモ

BOSS TONE STUDIO からのダウンロードは、ライブセット単位です。トーン・セッティング単位でのダウンロードや、ライブラリーへの追加はできません。

4. 再度［LIBRARIAN］ボタンをクリックします。

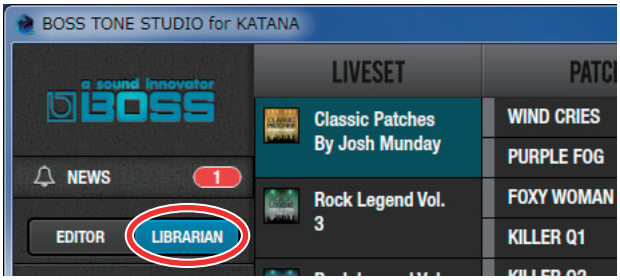


ダウンロードしたライブセットが表示されます。

5. ダウンロードしたライブセットの中のトーン・セッティングを、希望する KATANA の CH 番号にドラッグ&ドロップします。

ご注意！

トーン・セッティングをドロップすると、選んだ CH 番号のトーン・セッティングは上書きされ、元の設定に戻すことはできません。上書きしてもよいトーン・セッティングを選んでください。

ここでは「01 WIND CRIES」というトーン・セッティングを「A: CH2 KATANA A-2」にドラッグ&ドロップしています。

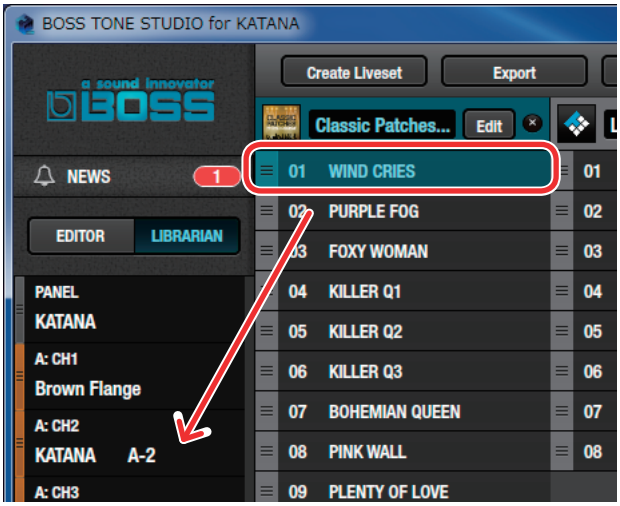

KATANA でトーン・セッティング「CH2」を選ぶと、追加したトーン・セッティングが使えます。

オーディオ・プレーヤーを使う

TONE STUDIO に内蔵のオーディオ・プレーヤーでオーディオ・データを聞くことができます。
バッキングなどのオーディオ・データを用意すれば、KATANA の音とミックスして演奏を楽しむことができます。

オーディオ・データを再生する


TONE STUDIO で再生できるオーディオ・データの仕様は以下のとおりです。

- サンプリング周波数：44.1kHz
- 量子化ビット数：16 ビット（リニア）
- チャンネル数：2 チャンネル（ステレオ）
- 形式：WAV

オーディオ・データを取り込んで再生する

1. **あらかじめ、再生したいオーディオ・データをパソコンに用意しておきます。**

2. **TONE STUDIO 画面の右下にある [PLAY] ボタンをクリックします。**

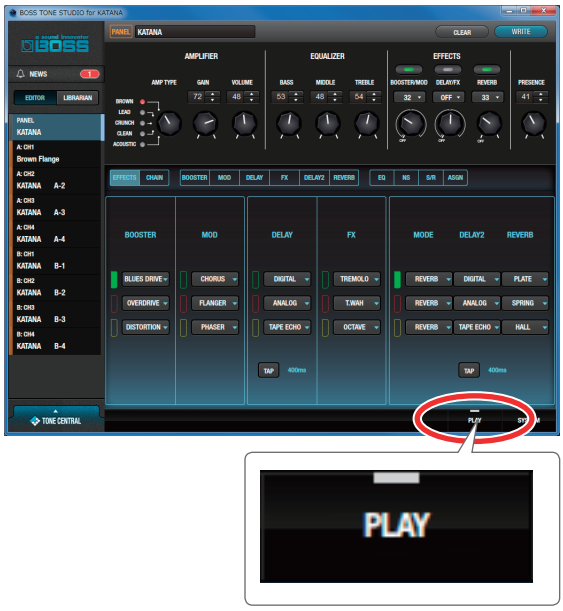

3. **［IMPORT］ボタンをクリックします。**




「ファイルの選択」ダイアログが表示されます。

4. **再生したいオーディオ・ファイルを選び、［開く］ボタンをクリックします。**

オーディオ・ファイルがオーディオ・プレーヤーに取り込まれ、リストに表示されます。

5. **リストの中から取り込んだオーディオ・ファイルを選び、［►］ボタンをクリックします。**

オーディオ・ファイルが再生されます。

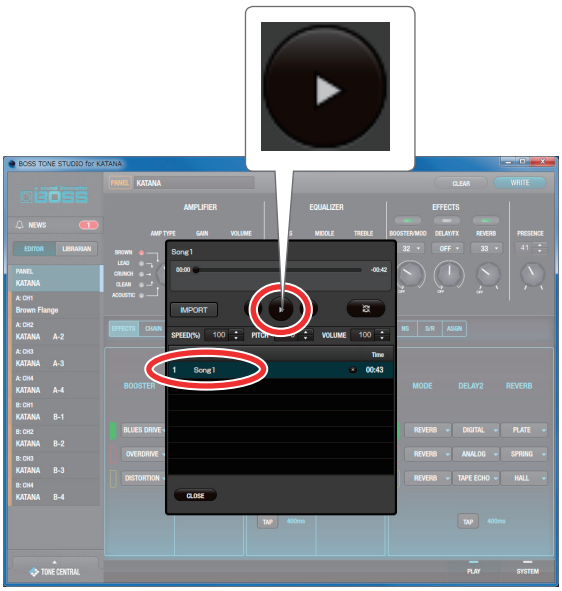

オーディオ・データをループ再生する

1. 「オーディオ・データを取り込んで再生する」（P.18）の手順 1 ～ 4 に従って、再生したいオーディオ・ファイルを準備します。

2. ループ・ボタンをクリックします。

ループの方法が選べるようになります。

3. ループ・アイコンをクリックしてループの方法を選びます。



ループ・アイコン	ループの方法
	ループしません（最後まで再生したら止まります）。
	選んだ曲をループして再生します（選んだ曲を何度も繰り返して再生します）。
	リストの曲を順番に再生し続けます（リストの最後の曲を再生し終わったら、先頭の曲に戻って再生を続けます）。

4. もう一度ループ・ボタンをクリックします。

元の表示に戻ります。

メモ

元の表示に戻しても、選んだループの方法は有効です。

再生スピードやピッチを変更する

オーディオ・データの再生スピードや、ピッチを調節することができます。



メモ

設定は［▼］［▲］ボタンの他、数値をパソコンのキーボードから入力して設定することもできます。

TONE STUDIO でコントロールするデバイスを選ぶ

TONE STUDIO でコントロールするデバイスを選びます。

1. TONE STUDIO 画面の右下にある［SYSTEM］ボタンをクリックします。

SYSTEM 画面が表示されます。



2. ［デバイス設定］をクリックします。

デバイス設定画面が表示されます。

3. 表示されたデバイスの中から［KATANA］をクリックします。



4. ［OK］ボタンをクリックします。

デバイスの設定を詳細に設定する


MIDI データやオーディオ信号の入出力先を、詳細に設定することができます。

1. 「TONE STUDIO でコントロールするデバイスを選ぶ」（P.20）の手順 1 ～ 3 のあと、［DETAIL］ボタンをクリックします。



CONNECTION 画面が表示されます。

2. MIDI の入出力、オーディオ信号の入出力を設定します。

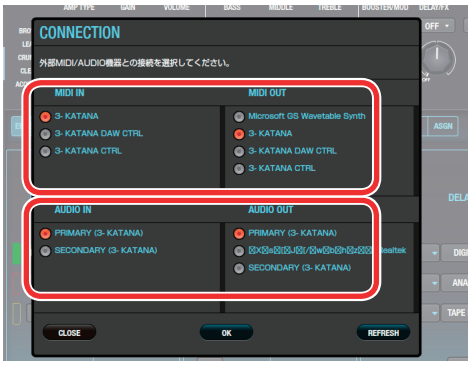

メモ

MIDI IN と MIDI OUT は、同じ種類を選んでください。違う設定を選ぶと、接続できません。

KATANA エフェクト・パラメーター一覧

メモ

- MONO はエフェクト音がモノのエフェクトです。
- STEREO はエフェクト音が 2 チャンネル出力のエフェクトです。
- MONO > STEREO は入力がモノで、出力が 2 チャンネルのエフェクトです。

BOOSTER MONO

さまざまな BOOSTER や歪み系のエフェクトを選ぶことができます。

BOOSTER タイプ

タイプ	説明
CLEAN BOOST	ブースターとしてはもちろん、単体で使用してもパンチのあるクリーン・トーンが得られます。
TREBLE BOOST	ブライトな特性のブースターです。
MID BOOST	中域に特長のあるブースターです。 プリアンプの手前に接続するとソロ向きの音になります。
CRUNCH OD	アンプの歪みの要素を加えた、ツヤのあるクランチ・サウンドです。
BLUES DRIVE	ボス BD-2 風のクランチ・サウンドです。 ピッキング・ニュアンスを忠実に再現する歪みを作り出します。
OVERDRIVE	ボス OD-1 のサウンドをモデリングしています。 甘くマイルドな歪みが得られます。
NATURAL OD	自然な感じの歪みが得られるオーバードライブ・サウンドです。
WARM OD	暖かみのあるオーバードライブです。
TURBO OD	ボス OD-2 風の、ハイ・ゲインなオーバードライブ・サウンドです。
T-SCREAM	Ibanez の TS-808 のサウンドをモデリングしています。
DISTORTION	オーソドックスなディストーション・サウンドです。
FAT DS	太い歪みが得られるディストーション・サウンドです。
DST+	MXR の DISTORTION+ のサウンドをモデリングしています。
GUV DS	Marshall の GUV’ NOR のサウンドをモデリングしています。
RAT	Proco RAT のサウンドをモデリングしています。
METAL ZONE	ボス MT-2 のサウンドをモデリングしています。 オールド・スタイルからスラッシュ・メタルまで幅広いメタル・サウンドが得られます。
METAL DS	ヘビーなリフを演奏するのに最適なディストーション・サウンドです。
'60S FUZZ	FUZZFACE のサウンドをモデリングしています。 ファットなファズ・サウンドが得られます。
MUFF FUZZ	Electro-Harmonix の Big Muff π のサウンドをモデリングしています。
OCT FUZZ	倍音成分が豊かなファズ・サウンドです。

BOOSTER パラメーター

パラメーター	設定値	説明
TYPE	BOOSTER タイプ参照	
DRIVE	0 ～ 120	歪み具合を調節します。
TONE	-50 ～ +50	音質を調節します。
BOTTOM	-50 ～ +50	低域を調節します。左に回すと低域がカットされた音に、右に回すと低域が強調された音になります。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
SOLO SW	OFF、ON	ソロに適した音色に切り替わります。
SOLO LEVEL	0 ～ 100	ソロがオンのときの音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

MOD ／ FX

MOD、FX では、さまざまなエフェクトを選ぶことができます。
MOD と FX で、同じエフェクトを選ぶこともできます。

タイプの選びかた



MOD ／ FX タイプ

MOD ／ FX に割り当てられるエフェクトの一覧です。

エフェクト名	説明
CHORUS (コーラス)	帯域分割による低音用と高音用 2 種類のコーラスを用意することにより、より自然なコーラス・サウンドが得られます。
FLANGER (フェイザー)	ダイレクト音に位相のずれた音を加えることで、音に回転感を加えるフェイズ効果を作り出します。
PHASER (フランジャー)	ジェット機のような、音にうねりを与えるフランジング効果を作り出します。
UNI-V (ユニ V)	Uni-vibe をモデリングしています。 フェイザーと同じようなエフェクトですが、通常のフェイザーでは得られない独特のうねりが特徴的です。
TREMOLO (トレモロ)	音量を周期的に変えるエフェクトです。
VIBRATO (ビブラート)	ピッチ（音の高さ）を微妙に揺らしてビブラート効果を作り出します。
ROTARY (ロータリー)	回転スピーカーの効果が得られるエフェクトです。
RING MOD (リング・モジュレーター)	内部の発振器とギターの原音をかけ合わせることにより、音程感のない金属的な響きに変えるエフェクトです。
SLOW GEAR (スロー・ギア)	ボリューム奏法（バイオリン奏法）の効果を作り出します。
SLICER (スライサー)	音を連続的に刻んでバッキング・フレーズを演奏しているような効果を作り出します。
COMP (コンプレッサー)	入力信号の音量を均一化することによってロング・サステインを得るエフェクトです。音のピークだけを抑えて歪みを防止するリミッターのような使いかたもできます。
LIMITER (リミッター)	大入力を抑えて歪みを防ぎます。
T. WAH (タッチ・ワウ)	ギターの音量に応じてフィルターを変化させて、ワウ効果を得ることができます。
AUTO WAH (オート・ワウ)	フィルターを周期的に変化させて、自動的にワウ効果を得ることができます。
PEDAL WAH (ペダル・ワウ)	リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、または GA-FC フット・コントローラー（別売）に接続したエクスプレッション・ペダルで、ワウ効果やピッチ・ベンド効果をリアルタイムにコントロールします。

エフェクト名	説明
GRAPHIC EQ (グラフィック・イコライザー)	音質を調節します。10 帯域を調整することができます。
PARAMETRIC EQ (パラメトリック・イコライザー)	音質を調節します。4 帯域を調整することができます。
GUITAR SIM (ギター・シミュレーター)	ピックアップやボディーなど、ギターの特徴的な部分をシミュレートすることにより、1 本のギターで、タイプの違うギターを何本も取り替えるような使いかたをすることができます。
AC.GUITAR SIM (アコースティック・ギター・シミュレーター)	エレクトリック・ギター・サウンドを、アコースティック・ギター・サウンドに変化させます。
AC. PROCESSOR (アコースティック・プロセッサー)	エレアコ（エレクトリック・アコースティック・ギター）などのピックアップの出力音を、マイク録りしたかのような豊かな音に変えることができます。
WAVE SYNTH (ウェーブ・シンセ)	ギターの入力音を加工して、シンセ音を発音します。
OCTAVE (オクターブ)	入力より 1 オクターブ下の音を加えて、低音の重量感を作り出します。
HEAVY OCTAVE (ヘヴィー・オクターブ)	原音にオクターブ低い音を加えます。和音にも対応しているため、コードを弾いたときも音に厚みが加わります。
PITCH SHIFTER (ピッチ・シフター)	音程を± 2 オクターブ変化させることができるエフェクトです。
HARMONIST (ハーモニスト)	入力されたギターのピッチ（音程）を分析することによってピッチ・シフト量を調節し、ダイアトニック・スケール上でのハーモニーを作ることができるエフェクトです。
HUMANIZER (ヒューマナイザー)	ギター音を人間の声のような音に変化させるエフェクトです。
PHASER 90E (フェイザー 90E)	MXR EVH-90 Phase Shifter のサウンドをモデリングしています。
FLANGER117E (フランジャー 117E)	MXR EVH-117 Flanger のサウンドをモデリングしています

MO ／ FX パラメーター

CHORUS

MONO / STEREO

帯域分割による低音用と高音用 2 種類のコーラスを用意することにより、より自然なコーラス・サウンドが得られます。

パラメーター	設定値	説明
LOW RATE	0 ～ 100	低音域のコーラス効果の速さを調節します。
LOW DEPTH	0 ～ 100	低音域のコーラス効果の深さを調節します。ダブリングとして使用するときは 0 でお使いください。
LOW PRE DELAY	0.0ms ～ 40.0ms	低音域のエフェクト音のディレイを調節します。プリ・ディレイを長くすると複数の音が鳴っている効果（ダブリング効果）が得られます。
LOW LEVEL	0 ～ 100	低音域のコーラス音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。
HIGH RATE	0 ～ 100	高音域のコーラス効果の速さを調節します。
HIGH DEPTH	0 ～ 100	高音域のコーラス効果の深さを調節します。ダブリングとして使用するときは 0 でお使いください。
HIGH PRE DELAY	0.0ms ～ 40.0ms	高音域のエフェクト音のディレイを調節します。プリ・ディレイを長くすると複数の音が鳴っている効果（ダブリング効果）が得られます。
HIGH LEVEL	0 ～ 100	高音域のコーラス音の音量を調節します。
XOVER FREQUENCY (CROSSOVER FREQUENCY)	100Hz ～ 4.00kHz	低音域と高音域に分ける周波数を設定します。

FLANGER

STEREO

ジェット機のような、音にうねりを与えるフランジング効果を作り出します。

パラメーター	設定値	説明
RATE	0 ～ 100	うねりの速さを調節します。
DEPTH	0 ～ 100	うねりの深さを調節します。
RESO (RESONANCE)	0 ～ 100	レゾナンス量（フィードバック量）を調節します。値を大きくするほど効果が強調され、クセの強い音になります。
MANUAL	0 ～ 100	効果をかける中心周波数を調節します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	フランジャーの音量を調節します。
LOW CUT	FLAT、55Hz ～ 800Hz	設定された周波数より低い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ロー・カット・フィルターは働きません。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

PHASER

MONO

ダイレクト音に位相のずれた音を加えることで、音に回転感を加えるフェイズ効果を作り出します。

パラメーター	設定値	説明
TYPE	フェイザーの構成を選びます。	
	4STAGE	4 段フェイザーです。軽いフェイズ効果が得られます。
	8STAGE	8 段フェイザーです。ポピュラーなフェイズ効果が得られます。
	12STAGE	12 段フェイザーです。深みのあるフェイズ効果が得られます。
	BiPHASE	フェイズ・シフト回路を 2 台直列に接続したフェイザーです。
RATE	0 ～ 100	回転の速さを調節します。
DEPTH	0 ～ 100	回転効果の深さを調節します。
RESO (RESONANCE)	0 ～ 100	レゾナンス量（フィードバック量）を調節します。値を大きくするほど効果が強調され、クセの強い音になります。
MANUAL	0 ～ 100	回転効果のかかる中心周波数を調節します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	フェイザーの音量を調節します。
STEP RATE	OFF、0 ～ 100	回転を階段状に変化させるステップ機能の周期を調節します。値を大きくするほど変化が細かくなります。ステップ機能を使わないときは OFF にします。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

UNI-V

MONO

Uni-vibe をモデリングしています。
フェイザーと同じようなエフェクトですが、通常のフェイザーでは得られない独特のうねりが特徴的です。

パラメーター	設定値	説明
RATE	0 ～ 100	エフェクトのかかる周期を調節します。
DEPTH	0 ～ 100	エフェクトのかかりの深さを調節します。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。

TREMOLO

STEREO

音量を周期的に変えるエフェクトです。

パラメーター	設定値	説明
WAVE SHAPE	0 ～ 100	音量変化のカーブを調節します。値を大きくするほど変化が急峻になります。
RATE	0 ～ 100	音量変化の周期を調節します。
DEPTH	0 ～ 100	音量変化の深さを調節します。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。

VIBRATO

STEREO

ピッチ（音の高さ）を微妙に揺らしてビブラート効果を作り出します。

パラメーター	設定値	説明
RATE	0 ～ 100	ビブラートの周期を調節します。
DEPTH	0 ～ 100	ビブラートのかかりの深さを調節します。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。

ROTARY

MONO STEREO

回転スピーカーの効果が得られるエフェクトです。

パラメーター	設定値	説明
RATE	0 ～ 100	回転スピードを調節します。
DEPTH	0 ～ 100	エフェクトのかかる深さを調節します。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。

RING MOD

STEREO

内部の発振器とギターの原音をかけ合わせることにより、音程感のない金属的な響きに変えるエフェクトです。

パラメーター	設定値	説明
MODE	リング・モジュレーターのモードを設定します。	
	NORMAL	通常のリング・モジュレーターです。
	INTELLIGENT	入力音のピッチ（音の高さ）に合わせて発振周波数が変化し、NORMAL とは違った音程感のある音が得られます。このエフェクトでは、ギター音のピッチが正しく検出されないと、思うような効果が得られません。単音で使うことをおすすめします。
FREQUENCY	0 ～ 100	内部発振器の発振周波数を調節します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

SLOW GEAR

STEREO

ボリューム奏法（バイオリン奏法）の効果を作り出します。

パラメーター	設定値	説明
SENS	0 ～ 100	感度を調節します。感度を低くすると、弱いピッキングではスロー・ギアの効果はかからず、強いピッキングだけにスロー・ギアの効果が現れます。感度を高くすると、ピッキングの強弱にかかわらずスロー・ギアの効果が現れます。
RISE TIME	0 ～ 100	ピッキングをしてから音量が最大になるまでの時間を調節します。
LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。

SLICER

STEREO

音を連続的に刻んでバッキング・フレーズを演奏しているような効果を作り出します。

パラメーター	設定値	説明
PATTERN	P1 ～ P20	音を刻むリズム・パターンを選びます。
RATE	0 ～ 100	音を刻む周期を調節します。
TRIGGER SENS	0 ～ 100	選ばれたパターンの先頭から演奏を始める感度を設定します。 強いピッキングで演奏すると、パターンのリズムを先頭から刻み直します。値を大きくするほど弱いピッキングでもパターンが先頭から演奏されるようになります。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

COMP

STEREO MONO

入力信号の音量を均一化することによってロング・サステインを得るエフェクトです。音のピークだけを抑えて歪みを防止するリミッターのような使いかたもできます。

パラメーター	設定値	説明
TYPE	BOSS COMP	ボスのコンパクト・エフェクター CS-3 をモデリングしています。
	HI-BAND	高域に対してより強く効果の加わるコンプレッサーです。
	LIGHT	軽い効果のコンプレッサーです。
	D-COMP	MXR DynaComp をモデリングしています。
	ORANGE	DAN ARMSTRONG 社の ORANGE SQUEEZER をモデリングしています。
	FAT	強くかかった際に中域が強調されて太い音色が得られるコンプレッサーです。
	MILD	強くかかった際に高域がカットされて甘い音色が得られるコンプレッサーです。
SUSTAIN	0 ～ 100	小入力信号を増幅して一定の音量にする範囲（時間）を調節します。値を大きくするほどサステインが長くなります。
ATTACK	0 ～ 100	ピッキング時のアタックの強さを調節します。値を大きくするほど音の立ち上がりが鋭くなり、歯切れの良いサウンドになります。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。
TONE	-50 ～ +50	音質を調節します。

LIMITER

STEREO

大入力を抑えて歪みを防ぎます。

パラメーター	設定値	説明
TYPE	リミッターのタイプを選びます。	
	BOSS LIMITER	ステレオ構成のリミッターです。
	RACK 160D	dbx 160X をモデリングしています。
	VTG RACK U (VINTAGE RACK U)	UREI1178 をモデリングしています。
THRESHOLD	0 ～ 100	ギターの入力信号に合わせて調節します。設定したレベル以上の信号が入力されると、信号が抑えられます。
RATIO	1:1 ～ INF:1	スレッショルド・レベルを超えたときの圧縮比を選びます。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。
ATTACK	0 ～ 100	ピッキング時のアタックの強さを調節します。値を大きくするほど音の立ち上がりが鋭くなり、歯切れの良いサウンドになります。
RELEASE	0 ～ 100	リリース・タイムを調節します。

T. WAH

MONO

ギターの音量に応じてフィルターを変化させて、ワウ効果を得ることができます。

パラメーター	設定値	説明
MODE	ワウのモードを選びます。	
	LPF	ロー・パス・フィルター。広い周波数範囲でワウ効果が得られます。
	BPF	バンド・パス・フィルター。狭い周波数範囲でワウ効果が得られます。
POLAR	入力に応じてフィルターが変化する方向を選びます。	
	DOWN	フィルターが低い周波数方向に動きます。
	UP	フィルターが高い周波数方向に動きます。
SENS	0 ～ 100	POLAR の設定によってフィルターが変化するときの感度を設定します。 値を大きくするほど反応が強くなり、「0」にするとピッキングによるワウ効果はなくなります。
FREQ	0 ～ 100	ワウ効果の基準周波数を調節します。
PEAK	0 ～ 100	基準周波数付近のワウ効果のかかり具合を調節します。 値を大きくするほど、フィルター効果の強調されたクセの強い音色になります。値を 50 にすると、標準的なワウ・サウンドが得られます。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

AUTO WAH

MONO

フィルターを周期的に変化させて、自動的にワウ効果を得ることができます。

パラメーター	設定値	説明
MODE	ワウのモードを選びます。	
	LPF	ロー・パス・フィルター。広い周波数範囲でワウ効果が得られます。
	BPF	バンド・パス・フィルター。狭い周波数範囲でワウ効果が得られます。
RATE	0 ～ 100	オート・ワウの周期を調節します。
DEPTH	0 ～ 100	オート・ワウの深さを調節します。
FREQ	0 ～ 100	ワウ効果の基準周波数を調節します。
PEAK	0 ～ 100	基準周波数付近のワウ効果のかかり具合を調節します。 値を大きくするほど、フィルター効果の強調されたクセの強い音色になります。値を 50 にすると、標準的なワウ・サウンドが得られます。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

PEDAL FX

MONO

リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、または GA-FC フット・コントローラー（別売）に接続したエクスプレッション・ペダルで、ワウ効果やピッチ・ベンド効果をリアルタイムにコントロールします。

パラメーター	設定値	説明
POEDAL FX POSITION	INPUT、POST AMP	エクスプレッション・ペダルの接続位置（入力前後またはアンプのあと）を選びます。
PEDAL FX SW	OFF、ON	オン／オフを設定します。
PEDAL FX TYPE	PEDAL WAH	リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、または GA-FC フット・コントローラー（別売）に接続したエクスプレッション・ペダルで、ワウ効果をリアルタイムにコントロールします。
	PEDAL BEND	ピッチ・ベンド効果が得られるエフェクトです。 ※ ピッチを分析する関係上、和音を（2つ以上の音を同時に）弾くと、思うような効果が得られません。
	WAH 95E	Jim Dunlop EVH-95 のサウンドをモデリングしています。リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、または GA-FC フット・コントローラー（別売）に接続したエクスプレッション・ペダルで、ワウ効果をリアルタイムにコントロールします。

PEDAL WAH

MONO

パラメーター	設定値	説明
TYPE	ワウのモードを選びます。	
	CRY WAH	70 年代の CRYBABY をモデリングしています。
	VO WAH	VOX の V846 をモデリングしています。
	FAT WAH	図太い音色のワウです。
	LIGHT WAH	クセのない上品なワウです。
	7STRING WAH	7 弦ギターやバリトン・ギターの音域まで対応した、可変範囲の広いワウです。
	RESO WAH	アナログ・シンセのフィルターを発展させた、独特の効果が得られます。
PEDAL POSITION	0 ～ 100	ワウ・ペダルのペダル位置を調節します。 ※ このパラメーターをエクスプレッション・ペダルなどにアサインして使用します。
PEDAL MIN	0 ～ 100	ペダルのかかと側を踏んだときの音色を設定します。
PEDAL MAX	0 ～ 100	ペダルのつま先側を踏んだときの音色を設定します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

PEDAL BEND

MONO

パラメーター	設定値	説明
PEDAL POSITION	0 ～ 100	ペダル・ベンドのペダル位置を調節します。 ※ このパラメーターをエクスプレッション・ペダルなどにアサインして使用します。
PEDAL MAX	-24 ～ +24	ペダルを踏み込んだときのピッチを設定します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

WAH 95E

MONO

パラメーター	設定値	説明
PEDAL POSITION	0 ～ 100	ワウ・ペダルのペダル位置を調節します。 ※ このパラメーターをエクスプレッション・ペダルなどにアサインして使用します。
PEDAL MIN	0 ～ 100	ペダルのかかと側を踏んだときの音色を設定します。
PEDAL MAX	0 ～ 100	ペダルのつま先側を踏んだときの音色を設定します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

GRAPHIC EQ

STEREO

音質を調節します。10 帯域を調整することができます。

パラメーター	設定値
31Hz	-20 ～ +20dB
62Hz	
125Hz	
250Hz	
500Hz	
1kHz	
2kHz	
4kHz	
8kHz	
16kHz	
LEVEL	-20 ～ +20dB

PARAMETRIC EQ

STEREO

音質を調節します。4 帯域を調整することができます。

パラメーター	設定値	説明
LOW GAIN	-20 ～ +20dB	低音域の音質を調節します。
LOW-MID GAIN	-20 ～ +20dB	中低域の音質を調節します。
HIGH-MID GAIN	-20 ～ +20dB	中高域の音質を調節します。
HIGH GAIN	-20 ～ +20dB	高音域の音質を調節します。
LEVEL	-20 ～ +20dB	イコライザー全体の音量を調節します。
LOW-MID FREQUENCY	20Hz ～ 10.0kHz	LOW-MID GAIN で調節される中心周波数を設定します。

パラメーター	設定値	説明
LOW-MID Q	0.5 ～ 16	LOW-MID FREQ で設定された周波数を中心に EQ のかかる範囲を調節します。値を大きくするほど範囲は狭くなります。
HIGH-MID FREQUENCY	20Hz ～ 10.0kHz	HIGH-MID GAIN で調節される中心周波数を設定します。
HIGH-MID Q	0.5 ～ 16	HIGH-MID FREQ で設定された周波数を中心に EQ のかかる範囲を調節します。値を大きくするほど範囲は狭くなります。
LOW CUT	FLAT、20Hz ～ 800Hz	設定された周波数より低い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ロー・カット・フィルターは働きません。
HIGH CUT	630Hz ～ 12.5kHz、FLAT	設定された周波数より高い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ハイ・カット・フィルターは働きません。

GUITAR SIM

MONO

ピックアップやボディーなど、ギターの特徴的な部分をシミュレートすることにより、1 本のギターで、タイプの違うギターを何本も取り替えるような使いかたをすることができます。

パラメーター	設定値	説明
TYPE	ギター・シミュレーターのタイプを選びます。	
	S → H	シングル・コイルの音をハムバッキング・ピックアップの音色に変化させます。
	H → S	ハムバッキング・ピックアップの音をシングル・コイルの音色に変化させます。
	H → HF (HALF TONE)	ハムバッキング・ピックアップの音をシングル・コイル・ピックアップのハーフ・トーンの音色に変化させます。
	S → HOLLOW	シングル・コイル・ピックアップの音をボディーの共鳴音を付加したフルアコ風の音色に変化させます。
	H → HOLLOW	ハムバッキング・ピックアップの音をボディーの共鳴音を付加したフルアコ風の音色に変化させます。
	S → AC (ACOUSTIC)	シングル・コイル・ピックアップの音をアコースティック・ギターの音に変化させます。
	H → AC (ACOUSTIC)	ハムバッキング・ピックアップの音をアコースティック・ギターの音に変化させます。
	P → AC (PIEZO → ACOUSTIC)	ピエゾ・ピックアップの音をアコースティック・ギターの音に変化させます。
LOW	-50 ～ +50	低音域の音質を調節します。
HIGH	-50 ～ +50	高音域の音質を調節します。
LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
BODY	0 ～ 100	TYPE が S → HOLLOW、H → HOLLOW、S → AC、H → AC、P → AC のときの、ボディーの鳴りを調節します。 値を上げると鳴りが大きくなり、下げるとピエゾ・ピックアップの音質に近づきます。

AC. GUITAR SIM

MONO

アコースティック・ギターの音色をシミュレートするエフェクトです。

パラメーター	設定値	説明
BODY	0 ～ 100	ボディーの鳴りを調節します。
LOW	-50 ～ +50	低音の量感を設定します。
HIGH	-50 ～ +50	高域の量感を設定します。
LEVEL	0 ～ 100	エフェクトの音量を設定します。

AC. PROCESSOR

MONO

エレアコ（エレクトリック・アコースティック・ギター）などのピックアップの出力音を、マイク録りしたかのような豊かな音に変えることができます。

パラメーター	設定値	説明
TYPE	モデリングのタイプを選びます。	
	SMALL	小さいボディーのアコースティック・ギター・サウンドです。
	MEDIUM	オーソドックスなアコースティック・ギター・サウンドです。
	BRIGHT	ブライトなアコースティック・ギター・サウンドです。
	POWER	パワフルなアコースティック・ギター・サウンドです。
BASS	-50 ～ +50	低音域の音質を調節します。
MIDDLE	-50 ～ +50	中音域の音質を調節します。
TREBLE	-50 ～ +50	高音域の音質を調節します。
PRESENCE	-50 ～ +50	超高音域の音質を調節します。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。
MIDDLE FREQ	20.0Hz ～ 10.0kHz	MIDDLE で調節する周波数帯域を指定します。

WAVE SYNTH

MONO

ギターの入力音を加工して、シンセ音を発音します。

※ ウェーブ・シンセを使う際は、次の点にご注意ください。

- 音程を分析する関係上、和音を（2 つ以上の音を同時に）弾くと、思うような効果は得られません。他の弦を確実にミュートして、単音で弾いてください。
- ある音が鳴っている状態で次の音を弾く場合は、前の音を確実にミュートしたあとに、アタックをはっきりとつけて弾いてください。アタックを検出できなかった場合は、正確に発音しないことがあります。
- ギターの TONE つまみやピックアップによって、感度が変わることがあります。

パラメーター	設定値	説明
WAVE	ウェーブ・シンセの元となるウェーブの種類を選びます。	
	SAW	入力されたギター音を加工して、「のこぎり波（⩘）」の信号を発音します。
	SQUARE	入力されたギター音を加工して、「方形波（⊓⊓）」の信号を発音します。
CUTOFF	0 ～ 100	音の倍音成分をカットする周波数（カットオフ周波数）を調節します。
RESONANCE	0 ～ 100	シンセサイザー音のレゾナンス（音色のクセ）の度合いを調節します。設定値が大きくなるほど、音色のクセは強くなります。
SYNTH LEVEL	0 ～ 100	ウェーブ・シンセの音量を調節します。
FILTER SENS	0 ～ 100	入力に対するフィルターの効き具合を調節します。
FILTER DECAY	0 ～ 100	フィルターの変化が落ち着くまでの時間を調節します。
FILTER DEPTH	0 ～ 100	フィルターの深さを調節します。値を大きくするほどフィルターの変化が大きくなります。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

OCTAVE

MONO

入力より 1 オクターブ下の音を加えて、低音の重量感を作り出します。

パラメーター	設定値	説明
RANGE	効果をかけたい音域を選びます。	
	RANGE1 (B1-E6)	B1（7 弦開放音相当）～ E6（1 弦 24 フレット音相当）
	RANGE2 (B1-E5)	B1（7 弦開放音相当）～ E5（1 弦 12 フレット音相当）
	RANGE3 (B1-E4)	B1（7 弦開放音相当）～ E4（1 弦開放音相当）
	RANGE4 (B1-E3)	B1（7 弦開放音相当）～ E3（4 弦 2 フレット音相当）
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	オクターブ音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

HEAVY OCTAVE

MONO

原音にオクターブ低い音を加えます。和音にも対応しているため、コードを弾いたときも音に厚みが加わります。

パラメーター	設定値	説明
1OCT LEVEL	0 ～ 100	1 オクターブ下の音量を調節します。
2OCT LEVEL	0 ～ 100	2 オクターブ下の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

PITCH SHIFTER

MONO

音程を± 2 オクターブ変化させることができるエフェクトです。

パラメーター	設定値	説明
VOICE	ピッチ・シフト音の音数を選びます。	
	1VOICE	1 音のピッチ・シフト音をモノで出力します。
	2VOICE	2 音のピッチ・シフト音（PS1、PS2）をモノで出力します。
PS1:PITCH PS2:PITCH	-24 ～ +24	ピッチ・シフト量（音の高さが変化する量）を、半音単位で調節します。
PS1:LEVEL PS2:LEVEL	0 ～ 100	ピッチ・シフト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。
PS1:MODE PS2:MODE	ピッチ・シフターのモードを選びます。	
	FAST、MEDIUM、SLOW	FAST、MEDIUM、SLOW の順でレスポンスは遅くなりますが、変調感（音揺れ）がなくなります。
	MONO	単音入力用のモードです。 ※ 和音を（2 つ以上の音を同時に）弾くと、思うような効果は得られません。
PS1:FINE PS2:FINE	-50 ～ +50	音程の変化量を微調節します。Fine の変化量 100 がピッチの変化量 1 に相当します。
PS1:PRE DELAY PS2:PRE DELAY	0ms ～ 300ms	ダイレクト音が入力されてからピッチ・シフト音が発音されるまでの時間を調節します。通常は 0ms に合わせてください。
PS1:FEEDBACK	0 ～ 100	ピッチ・シフト音のフィードバック量を調節します。

HARMONIST
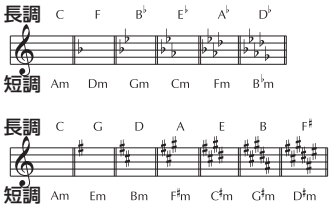
MONO

入力されたギターのピッチ（音程）を分析することによってピッチ・シフト量を調節し、ダイアトニック・スケール上でのハーモニーを作ることができるエフェクトです。

※ 音程を分析する関係上、和音を（2 つ以上の音を同時に）弾くと、思うような効果は得られません。他の弦を確実にミュートして、単音で弾いてください。

※ ある音が鳴っている状態で次の音を弾く場合は、前の音を確実にミュートしたあとに、アタックをはっきりとつけて弾いてください。アタックを検出できなかった場合は、正確に発音しないことがあります。

※ ギターの TONE つまみやピックアップによって感度が変わることがあります。

パラメーター	設定値	説明
VOICE	ピッチ・シフト音（ハーモニー）の音数を選びます。	
	1VOICE	1 音のピッチ・シフト音を出力します。
	2VOICE	2 音のピッチ・シフト音を出力します。
HR1:HARMONY HR2:HARMONY	-2oct ～ +2oct、USER	ハーモニーを作り出すとき、入力音に加える音の高さを設定します。 入力音に対して、上下 2 オクターブまで設定することができます。USER を選んだときは、ユーザーの設定したスケールに対応したハーモニーを作り出します。
MASTER KEY	C（Am）～ B（G ♯ m）	演奏曲のキーは、楽譜の調号（♯、♭）によって次のようになります。 
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。
HR1:PRE DELAY HR2:PRE DELAY	0ms ～ 300ms	ダイレクト音が入力されてからハーモニー音が発音されるまでの時間を調節します。通常は 0ms に合わせてください。
HR1:FEEDBACK	0 ～ 100	ハーモニー音のフィードバック量を調節します。
HR1:LEVEL HR2:LEVEL	0 ～ 100	ハーモニー音の音量を調節します。

パラメーター		設定値	説明
USER SCALE *1 *2	C	-24 𝄫C ～ +24 𝄪C	ダイレクト音に対して上下 2 オクターブまで設定できます。
	D ♭	-24 𝄫D ♭～ +24 𝄪D ♭	
	D	-24 𝄫D ～ +24 𝄪D	
	E ♭	-24 𝄫E ♭～ +24 𝄪E ♭	
	E	-24 𝄫E ～ +24 𝄪E	
	F	-24 𝄫F ～ +24 𝄪F	
	F ♯	-24 𝄫F ♯～ +24 𝄪F ♯	
	G	-24 𝄫G ～ +24 𝄪G	
	A ♭	-24 𝄫A ♭～ +24 𝄪A ♭	
	A	-24 𝄫A ～ +24 𝄪A	
	B ♭	-24 𝄫B ♭～ +24 ～𝄪B ♭	
	B	-24 𝄫B ～ +24 𝄪B	

*1 HR1:HARMONY、HR2:HARMONY が USER のときに設定可能です。

*2 音名とつまみの関係は、設定された KEY によって異なります。最初のページの［1］つまみが、設定した KEY の主音（トニック）になります。表は、KEY が C（Am）に設定されているときの例です。

HUMANIZER

MONO

ギター音を人間の声のような音に変化させるエフェクトです。

パラメーター	設定値	説明
MODE	母音を切り替えるモードを設定します。	
	PICKING	ピッキングに合わせて VOWEL1 から VOWEL2 に変化します。変化する時間はレートで調節します。
	AUTO	レートとデプスを調節して 2 つの母音（VOWEL1、VOWEL2）を切り替えます。
VOWEL1	a、e、i、o、u	1 つめの母音を選びます。
VOWEL2	a、e、i、o、u	2 つめの母音を選びます。
SENS *1	0 ～ 100	感度を調節します。 値を小さくすると弱いピッキングではヒューマナイザーの効果はかからず、強いピッキングのときだけヒューマナイザーの効果が現れます。値を大きくすると、ピッキングの強弱にかかわらずヒューマナイザーの効果が現れます。
RATE	0 ～ 100	2 つの母音を切り替える周期を調節します。
DEPTH	0 ～ 100	効果の深さを調節します。
LEVEL	0 ～ 100	音量を調節します。
MANUAL *2	0 ～ 100	2 つの母音を切り替えるポイントを調節します。50 に設定すると VOWEL1 と 2 は同じ時間で切り替わり、50 以下に設定すると VOWEL1 の時間が短くなります。50 以上に設定すると VOWEL1 の時間が長くなります。

*1 MODE が PICKING のときに設定可能です。

*2 MODE が AUTO のときに設定可能です。

PHASER 90E

MONO

MXR EVH-90 Phase Shifter のサウンドをモデリングしています

パラメーター	設定値	説明
SCRIPT	OFF、ON	フェイザーのキャラクターを切り替えます。 OFF：モダン ON：ビンテージ
SPEED	0 ～ 100	回転の速さと、回転効果の深さを調節します。

FLANGER117E

MONO

MXR EVH-117 Flanger のサウンドをモデリングしています

パラメーター	設定値	説明
MANUAL	0 ～ 100	効果をかける中心周波数を調節します。
WIDTH	0 ～ 100	うねりの深さを調節します。
SPEED	0 ～ 100	うねりの速さを調節します。
REGEN.	0 ～ 100	フィードバック量を調節します。値を大きくするほど効果が強調され、クセの強い音になります。

WAH 95E

MONO

Jim Dunlop EVH-95 のサウンドをモデリングしています。リア・パネルの SEL CH1 CH2/EXP PEDAL 端子、または GA-FC フット・コントローラー（別売）に接続したエクスプレッション・ペダルで、ワウ効果をリアルタイムにコントロールします。

パラメーター	設定値	説明
PEDAL POS (PEDAL POSITION)	0 ～ 100	ワウ・ペダルのペダル位置を調節します。 ※ このパラメーターを EXP ペダルなどにアサインして使用します。
PEDAL MIN	0 ～ 100	ペダルのかかと側を踏んだときの音色を設定します。
PEDAL MAX	0 ～ 100	ペダルのつま先側を踏んだときの音色を設定します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	エフェクト音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。

DC-30

STEREO

Roland DC-30 のサウンドをモデリングしています。

パラメーター	設定値	説明
TYPE	CHORUS	コーラス
	ECHO	エコー
CHORUS INTENSITY	0 ～ 100	コーラス効果のかかり具合を調節します。 ※ TYPE が CHORUS のみ。
ECHO REPEAT RATE	40ms ～ 600ms	ディレイ・タイム（音を遅らせる時間）を調節します。 ※ TYPE が ECHO のみ。
EHO INTENSITY	0 ～ 100	ディレイ音を入力に戻す量を調節します。値を大きくするほどディレイの繰り返し回数が多くなります。 ※ TYPE が ECHO のみ。
ECHO LEVEL	0 ～ 100	ディレイ音の音量を調節します。 ※ TYPE が ECHO のみ。
INPUT VOLUME	0 ～ 100	エフェクトへの入力レベルを調節します。
TONE	-50 ～ +50	音質を調節します。
OUTPUT	0 ～ 100	音量を調節します。

DELAY ／ DELAY 2

MONO

ダイレクト音から遅れた音（ディレイ音）を加えることにより、音に厚みをつけたり、特殊効果を作り出したりします。

DELAY タイプ

タイプ	説明
DIGITAL	シンプルなディレイです。
PAN	ディレイ・タイムを L/R チャンネルに振り分けたタップ・ディレイ効果が得られます。
STEREO	L チャンネルからダイレクト音、R チャンネルからディレイ音が出力されます。
ANALOG	アナログ・ディレイのマイルドなサウンドが得られます。
TAPE ECHO	テープ・エコーに特有の、ゆらぎのあるサウンドが得られます。
REVERSE	逆再生の効果を生み出します。
MODULATE	心地よいゆらぎを加えたディレイです。
SDE-3000	Roland SDE-3000 のサウンドをモデリングしています

DELAY パラメーター

パラメーター	設定値	説明
TYPE	DELAY タイプ参照	
DELAY TIME	1ms ～ 2000ms	ディレイ・タイム（音を遅らせる時間）を調節します。
FEEDBACK	0 ～ 100	ディレイ音を入力に戻す量を調節します。値を大きくするほどディレイの繰り返し回数が多くなります。
HIGH CUT	630Hz ～ 12.5kHz、FLAT	設定された周波数より高い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ハイ・カット・フィルターは働きません。
PAN TAP TIME	0 ～ 100%	R チャンネルのディレイ・タイムを調節します。L チャンネルのディレイ・タイムを 100% と考えて、R チャンネルのディレイ・タイムを調節します。 ※ TYPE が PAN のみ。
EFFECT LEVEL	0 ～ 120	ディレイ音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。
MODULATION RATE	0 ～ 100	ディレイ音を揺らす速さを調節します。 ※ TYPE が MODULATE、SDE-3000 のみ。
MODULATION DEPTH	0 ～ 100	ディレイ音を揺らす深さを調節します。 ※ TYPE が MODULATE、SDE-3000 のみ。
MODULATION SW	OFF、ON	モジュレーションのオン／オフを設定します。 ※ TYPE が SDE-3000 のみ。
FILTER	OFF、ON	フィルターのオン／オフを設定します。オンにすると、エコーとして使用している時、自然な効果が得られます。 ※ TYPE が SDE-3000 のみ。
RANGE	8kHz、17kHz	SDE-3000 のディレイ・レンジによる周波数特性をモデリングしています。 ※ TYPE が SDE-3000 のみ。
DELAY PHASE	NORMAL、INV	ディレイ音の位相を設定します。INV を選ぶと位相が反転します。 モジュレーションとの併用で効果を発揮します。 ※ TYPE が SDE-3000 のみ。
FEEDBACK PHASE	NORMAL、INV	ディレイ音のフィードバックの位相を設定します。INV を選ぶと位相が反転します。 ※ TYPE が SDE-3000 のみ。

REVERB

MONO / STEREO

音に残響を加えるエフェクトです。

REVERB タイプ

タイプ	説明
PLATE	プレート・リバーブ（金属板の振動を利用したリバーブ・ユニット）をシミュレーションしたリバーブです。高域が伸びた金属的な響きが得られます。
ROOM	室内での残響音をシミュレーションしたリバーブです。暖かみのある残響音が得られます。
HALL	コンサート・ホールでの残響音をシミュレーションしたリバーブです。クリアで広がりのある残響音が得られます。
SPRING	ギター・アンプ内蔵のスプリング・リバーブをシミュレートしています。
MODULATE	ホールの残響にゆらぎを加えたリバーブで、非常に心地よい残響音が得られます。

REVERB パラメーター

パラメーター	設定値	説明
TYPE	REVERB タイプ参照	
REVERB TIME	0.1s ～ 10.0s	リバーブ音の長さ (時間) を調節します。
PRE DELAY	0ms ～ 500ms	リバーブ音が出力されるまでの時間を調節します。
EFFECT LEVEL	0 ～ 100	リバーブ音の音量を調節します。
DIRECT MIX	0 ～ 100	ダイレクト音の音量を調節します。
LOW CUT	FLAT、20Hz ～ 800Hz	設定された周波数より低い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ロー・カット・フィルターは働きません。
HIGH CUT	630Hz ～ 12.5kHz、FLAT	設定された周波数より高い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ハイ・カット・フィルターは働きません。
DENSITY	0 ～ 10	リバーブ音の密度を調節します。
SPRING SENS (TYPE = SPRING のみ)	0 ～ 100	感度を設定します。値を大きくすると弱いピッキングでもスプリング効果が得られます。

EQ

STEREO

音質を調節します。

PARAMETRIC EQ

STEREO

4 帯域を調整することができます。

パラメーター	設定値	説明
ON/OFF	OFF、ON	オン／オフを設定します。
LOW GAIN	-20 ～ +20dB	低音域の音質を調節します。
LOW-MID GAIN	-20 ～ +20dB	中低域の音質を調節します。
HIGH-MID GAIN	-20 ～ +20dB	中高域の音質を調節します。
HIGH GAIN	-20 ～ +20dB	高音域の音質を調節します。
LEVEL	-20 ～ +20dB	イコライザー全体の音量を調節します。
LOW-MID FREQUENCY	20Hz ～ 10.0kHz	LOW-MID GAIN で調節される中心周波数を設定します。
LOW-MID Q	0.5 ～ 16	LOW-MID FREQ で設定された周波数を中心に EQ のかかる範囲を調節します。値を大きくするほど範囲は狭くなります。
HIGH-MID FREQUENCY	20Hz ～ 10.0kHz	HIGH-MID GAIN で調節される中心周波数を設定します。
HIGH-MID Q	0.5 ～ 16	HIGH-MID FREQ で設定された周波数を中心に EQ のかかる範囲を調節します。値を大きくするほど範囲は狭くなります。
LOW CUT	FLAT、20Hz ～ 800Hz	設定された周波数より低い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ロー・カット・フィルターは働きません。
HIGH CUT	630Hz ～ 12.5kHz、FLAT	設定された周波数より高い周波数成分をカットします。FLAT にすると、ハイ・カット・フィルターは働きません。

GE-10

STEREO

BOSS GE-10 のサウンドをモデリングしています。10 帯域を調整することができます。

パラメーター	設定値
31Hz	-12 ～ +12dB
62Hz	
125Hz	
250Hz	
500Hz	
1kHz	
2kHz	
4kHz	
8kHz	
16kHz	
LEVEL	-12 ～ +12dB

NS

MONO

ギターのピックアップで拾うノイズやハムを抑えるエフェクトです。ギター音のエンベロープ（音量の時間変化）に併せてノイズを減らすため、ギター音への影響がほとんどなく、自然な効果が得られます。

パラメーター	設定値	説明
ON/OFF	OFF、ON	オン／オフを設定します。
THRESH	0 ～ 100	ノイズの大きさに応じて調節します。ノイズが大きいときは値を大きく、ノイズが小さいときは値を小さくします。ギター音の減衰が自然に聞こえるように調節してください。 ※ スレッショルドを大きな値に設定すると、ギターのボリュームを絞って演奏したときに音が出なくなることがあります。
RELEASE	0 ～ 100	ノイズ・サプレッサーが働き始めてからノイズの音量が完全に減衰するまでの時間を調節します。

S/R（SEND/RETURN）

MONO

EFFECT LOOP（SEND ／ RETURN）端子の各種設定です。

パラメーター	設定値	説明
ON/OFF	OFF、ON	オン／オフを設定します。
POSITION	POST AMP、POST REV	KATANA のエフェクト配列の中に外部エフェクターを接続する位置を設定します。
MODE	SERIES、PARALLEL	外部エフェクターを直列に接続するか並列に接続するかを設定します。
SEND LEVEL	0 ～ 100	外部エフェクターへ出力する音量を設定します。
RETURN LEVEL	0 ～ 100	外部エフェクターから入力される音量を設定します。

※ S/R の設定は、RETURN 端子にプラグが接続されているときに有効です。