# WIND 3100

Installation and Operation Manual

English	2
Français	17
Español	32
Português	47
Chinese	62





NAVMAN

## **Sommaire**

1 Introduction	. 18
2 Fonctionnement	. 19
2-1 Mise en marche et arrêt	
2-2 Fonctionnement général	
2-3 Alarme	19
2-4 Mode simulation	
2-5 Guide d'utilisation des touches	
2-6 Vitesse et direction du vent vrai et du vent apparent	21
3 Direction du vent	. 22
3-1 Affichage de la direction du vent	22
3-2 Sélection du pointeur	
3-3 Réglage de la temporisation de la direction du vent	
3-4 Etalonnage de l'alignement au vent	
4 Vitesse du vent, VMG	
4-1 Sélection des unités de vitesse du vent	
4-2 Remise à zéro de la vitesse maximale du vent	
4-3 Réglage de l'alarme de vitesse du vent	
4-4 Etalonnage de la vitesse du vent	24
5 Barrer au vent	. 24
5-1 Réglage du cap vent de référence	
5-2 Sélection de la résolution de l'écart de cap	
6 Systèmes composés de plusieurs instruments	
6-1 Système NavBus	
6-2 Interfaçage NMEA	26
7 Equipement du WIND 3100	. 27
7-1 Eléments livrés avec votre WIND 3100	27
7-2 Autre matériel nécessaire	
7-3 Accessoires	
8 Montage et paramétrage	. 28
8-1 Montage	28
8-2 Paramétrage	
8-3 Retour aux paramètres par défaut	30
Appendice A - Caractéristiques techniques	. 31
Appendice B - En cas de problème	. 31

## Unités

Cet appareil est paramétré par défaut en nœuds. Veuillez vous reporter au paragraphe 4-1 de la notice pour modifier ces unités.

Appendice C - Comment nous contacter ...... 79

## 1 Introduction

Le WIND 3100 peut afficher les informations suivantes :

- · La direction et la vitesse du vent apparent.
- La direction et la vitesse du vent vrai (si le WIND 3100 est connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau).
- · La vitesse maximale du vent.
- Les directions pour barrer à un angle de vent constant (barrer au vent).
- Le VMG (gain au vent), composante de la vitesse à laquelle le bateau progresse dans la direction du vent (si le WIND 3100 est connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau).

#### Le WIND 3100 comporte:

- Un boîtier
- Une tête de mât équipée de capteurs mesurant la vitesse et la direction du vent.

L'appareil est alimenté par la batterie du bateau. Le WIND 3100 fait partie de la gamme des instruments de navigation NAVMAN, qui regroupe les instruments de mesure de la vitesse, de la profondeur et du vent ainsi que les répétiteurs. Ces instruments peuvent être connectés entre eux pour créer à bord un système de données intégrées (voir paragraphe 6).

Pour un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement cette notice avant le montage et l'utilisation de votre appareil.

#### Mesure de la vitesse du vent

La tête de mât est équipée de trois godets qui se mettent en rotation sous l'action du vent. La tête de mât mesure la vitesse de rotation des godets pour calculer la vitesse du vent.


### Mesure de la direction du vent

La tête de mât est équipée d'un aérien indiquant la direction du vent. Cette direction est mesurée électroniquement par la tête de mât.

## Nettoyage et entretien

Nettoyer le boîtier à l'aide d'un chiffon humide ou imprégné d'un détergent doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'essence ou autres solvants.

#### Boîtier du WIND 3100

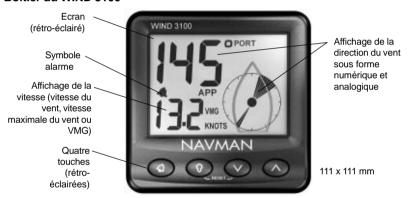

## **Important**

Il incombe au propriétaire de veiller à ce que l'appareil et la tête de mât soient installés et utilisés de telle sorte qu'ils ne causent pas d'accidents, de blessures ou de dommages matériels. L'utilisateur est seul responsable du respect des règles de sécurité en matière de navigation.

NAVMAN NZ LIMITED DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE CAS D'UNE UTILISATION DU PRODUIT OCCASIONNANT DES ACCIDENTS, DES DOMMAGES MATERIELS OU UN NON-RESPECT DE LA LOI.

Cette notice présente le WIND 3100 à la date d'impression. Navman NZ Limited se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis.

Langue de référence : cette notice a été traduite de l'anglais. En cas de litige concernant l'interprétation de la notice, la version anglaise de la notice prévaudra.

Copyright © 2002 Navman NZ Limited, Nouvelle-Zélande. Tous droits réservés. NAVMAN est une marque déposée de Navman NZ Limited.

## 2 Fonctionnement

### 2-1 Mise en marche et arrêt

Allumez et éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur auxiliaire monté sur le bateau. Le WIND 3100 ne possède pas d'interrupteur intégré. Lorsque vous éteignez l'appareil, l'ensemble des réglages effectués est automatiquement mémorisé.

Si le mot SIM clignote en haut à droite de l'écran, l'appareil est en mode simulation (voir paragraphe 2-4).

## 2-2 Fonctionnement général

#### Les touches

L'appareil possède quatre touches, désignées par les symboles **Q Q V** et **\(\Lambda\)**. Dans cette notice :

- Appuyer sur une touche signifie exercer une pression sur une touche pendant moins d'une seconde.
- Maintenir une touche enfoncée signifie appuyer de manière continue sur une touche pendant au moins deux secondes.
- Appuyer sur une touche + une autre touche signifie appuyer simultanément sur les deux touches.

#### Réglage du rétro-éclairage de l'écran et des touches

Vous pouvez régler le rétro-éclairage selon quatre niveaux d'intensité ou le désactiver (la touche de rétro-éclairage n'est pas une touche directe ON/ OFF). Appuyer sur la touche **Q** pour afficher le niveau de rétro-éclairage actuel ; appuyer à nouveau sur cette touche pour le modifier :



Rétroéclairage de niveau 2

#### Sélection des fonctions affichées

Si une valeur n'est pas disponible, elle apparaîtra à l'écran sous forme de pointillés (——). Par exemple, le WIND 3100 ne pourra afficher ni la direction ni la vitesse du vent vrai s'il n'est connecté à aucun instrument mesurant la vitesse du bateau.

La ligne supérieure de l'écran affiche la direction du vent et la ligne inférieure une donnée de vitesse du vent.

Appuyer sur la touche  $\Lambda$  une ou plusieurs fois pour sélectionner et afficher :

- La vitesse et la direction du vent vrai (uniquement si le WIND 3100 est connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau, tel qu'un SPEED 3100 ou un récepteur GPS NAVMAN).
- La vitesse et la direction du vent apparent.
- La fonction "barrer au vent" (voir paragraphe 5). Appuyer sur la touche **V** une ou plusieurs fois pour afficher sur la ligne inférieure de l'écran l'une des fonctions suivantes (voir paragraphe 4) :
- La vitesse du vent apparent ou du vent vrai.
- · La vitesse maximale du vent apparent.
- Le VMG (gain au vent), composante de la vitesse à laquelle progresse le bateau dans la direction du vent (uniquement si le WIND 3100 est connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau, tel qu'un SPEED 3100 ou un récepteur GPS NAVMAN).

#### 2-3 Alarme

Le WIND 3100 peut être paramétré pour déclencher une alarme sonore dès que la vitesse du vent apparent devient supérieure à la valeur seuil de l'alarme (voir paragraphe 4-3). Lorsque l'alarme se déclenche, le buzzer interne émet une alarme sonore, le symbole dignote à l'écran et les éventuelles alarmes externes (visuelles ou sonores) se déclenchent

Appuyer sur la touche **Q** pour mettre l'alarme en veille. Celle-ci reste en mode veille tant que la vitesse du vent ne repasse pas en-dessous de la valeur seuil de l'alarme. L'alarme se redéclenchera dès que la vitesse du vent franchira à nouveau la valeur seuil de l'alarme

### 2-4 Mode simulation

Le mode simulation vous permet de vous familiariser avec l'appareil même hors de l'eau. En mode simulation, le WIND 3100 n'utilise pas les données de la tête de mât mais affiche des données simulées. Le mot SIM clignote alors en haut à droite de l'écran.

Pour activer ou désactiver le mode simulation :

- Eteindre l'appareil.
- 2 Rallumer l'appareil tout en maintenant la touche **4** enfoncée.

#### 2-5 Guide d'utilisation des touches Activation ou désactivation de l'alarme Allumer l'appareil Réglage de l'alarme Maintenir la Augmentation Activation ou désactivation touche de la valeur du mode simulation Réglage de enfoncée seuil l'alarme de Maintenir les vitesse du vent touches Effacement des données Diminution de Maintenir la mémorisées Ω₊∨ la valeur seuil touche 🗖 enfoncées enfoncée pendant 2 s Retour au Mode normal mode normal Maintenir la touche enfoncée ∢⊹Ω **Paramétrage** Réglage de la Sélection du mode vent (Vrai. Augmentation temporisation de la Apparent, Barrer au vent) de la valeur ou direction du vent modification du ∡∤Ω paramétrage Sélection de la Sélection de la fonction vitesse résolution du cap affichée (Vitesse du vent. Vitesse vent de référence maximale du vent. VMG) Diminution de **વ**₊Ω la valeur ou 0 modification du Etalonnage de Mise en veille de l'alarme paramétrage 'alignement au vent Ω ା ଏ⊹Ω Réglage du rétro-éclairage (4 niveaux de réglage ou désactivation) Etalonnage de la Ω Retour au Maintenir la vitesse du vent touche V mode normal **Q**+**Q** Modification des unités de enfoncée vitesse du vent Sélection du pointeur Maintenir (Si affichage de la fonction ∢₽₽ la touche vitesse maximale) Remise à Sélection du groupe Ω₊∨ zéro de la vitesse maximale de rétro-éclairage enfoncées V + A (Si affichage de la fonction "barrer au vent") Sélection du Réglage du cap vent de référence mode vitesse Augmentation $Q + \Omega$

du cap vent de référence

Diminution du cap vent de référence

Retour au mode normal

Ω

Réglage du cap vent de référence

## 2-6 Vitesse et direction du vent vrai et du vent apparent

La direction et la vitesse du vent apparent sont mesurées par la tête de mât du bateau. La direction et la vitesse du vent vrai sont calculées à partir des données de vitesse du bateau.

Lorsque le bateau se déplace, la vitesse et la direction du vent apparent sont donc différentes de la vitesse et de la direction du vent vrai, comme l'indiquent les schémas ci-dessous.


La vitesse et la direction du vent apparent sont identiques à la vitesse et à la direction du vent vrai.

Le bateau est à l'arrêt.

Le bateau remonte au vent. La vitesse du vent apparent est supérieure à la vitesse du vent vrai. La direction du vent apparent est plus proche du cap du Vitesse du bateau que la direction du vent vrai. vent apparent Vitesse du 28 nœuds vent vrai Vitesse Vitesse du 20 noeuds du vent vent Direction du vent Direction du vrai apparent apparent 30° vent vrai 45° 20 nœuds 28 nœuds Vitesse du bateau Vitesse du 10 nœuds bateau

10 nœuds

Le bateau navigue au largue. La vitesse du vent apparent est inférieure à la vitesse du vent vrai. La direction du vent apparent est plus proche du cap du bateau que la direction du vent vrai.

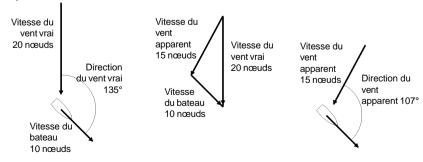

# 3 Direction du vent

## 3-1 Affichage de la direction du vent

Pour afficher la direction du vent, appuyer sur la touche  $\Lambda$  une ou plusieurs fois jusqu'à l'affichage TRUE (direction du vent vrai) ou APP (direction du vent apparent). Le WIND 3100 pourra afficher la direction du vent vrai uniquement s'il est connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau.

La direction du vent apparent est plus proche du cap du bateau que la direction du vent vrai.

## 3-2 Sélection du pointeur

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq pointeurs présentés ci-contre, le pointeur n°1 étant le pointeur par défaut.

- Les pointeurs n°1, 2 et 3 simulent le mouvement de l'aérien. Le centre des pointeurs est matérialisé par un point noir.
- Les pointeurs n°4 et 5 indiquent uniquement la direction du vent.

Pour sélectionner un pointeur :



Pointeur n°1

- 2 Appuyer sur la touche \( \Lambda \) ou \( \V \) pour sélectionner le pointeur.
- 3 Appuyer sur la touche  $\Omega$ .

# 3-3 Réglage de la temporisation de la direction du vent

Les turbulences, les rafales de vent et le mouvement du mât font varier la direction du vent. Afin d'afficher des valeurs stables, le WIND 3100 calcule la direction du vent en établissant la moyenne des valeurs mesurées sur une période donnée. Le WIND 3100 possède cinq niveaux de temporisation (de 1 à 5):

- Si vous sélectionnez un niveau de temporisation bas, la moyenne des valeurs mesurées sera établie sur une courte période. Les valeurs affichées seront précises mais peu stables.
- Si vous sélectionnez un niveau de temporisation plus élevé, la moyenne des valeurs mesurées sera établie sur une plus longue période. Les valeurs affichées seront plus stables mais moins précises.

Vent 30 ° à tribord, pointeur n°1



Direction du vent

Direction

du vent

Vent 30° à bâbord, pointeur n°2




Vent 150° à bâbord, pointeur n°3



0003.11 1 1. 04




Vent 120° à tribord, pointeur n°5

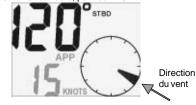

NB: la temporisation affecte uniquement l'affichage numérique de la direction du vent. Sélectionner le niveau de temporisation le plus bas possible offrant un affichage stable de la direction du vent. Les niveaux 1, 2, 3, 4 et 5 permettent d'afficher la moyenne des valeurs mesurées sur une période respectivement de 6, 12, 18, 24 et 30 secondes.

Pour régler la temporisation :

1 Appuyer sur les touches **4+9** à plusieurs reprises jusqu'à l'affichage de l'écran de temporisation :

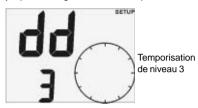

- Appuyer sur la touche \( \Lambda \) ou \( \mathbf{V} \) pour modifier le niveau de temporisation.
- 3 Appuyer sur la touche **①**.

### 3-4 Etalonnage de l'alignement au vent

Si la direction du vent affichée à l'écran vous semble erronée ou si le bras de la tête de mât n'a pas été monté parallèlement à l'axe du bateau, étalonner l'alignement au vent comme suit :

- Déterminer tout d'abord la direction réelle du vent. Pour un bateau à moteur, le plus simple est de naviguer à vitesse maximale en l'absence de vent. La direction réelle du vent est alors identique à la traiectoire du bateau (0°).



- 3 Appuyer sur la touche ∧ ou V pour remplacer la direction du vent affichée à l'écran par la direction réelle du vent.
- 4 Appuyer sur la touche **Q**.

## 4 Vitesse du vent, VMG

Appuyer sur la touche **V** une ou plusieurs fois pour afficher sur la ligne inférieure de l'écran l'une des trois fonctions vitesse suivantes :

- **WIND SPEED**: vitesse du vent, apparent ou vrai (voir paragraphe 3).
- MAX SPEED: vitesse maximale du vent apparent depuis la dernière remise à zéro de cette fonction ou depuis la mise en marche de l'appareil.
- VMG: composante de la vitesse à laquelle le bateau progresse dans la direction du vent.

Le WIND 3100 pourra afficher la vitesse du vent vrai et le VMG uniquement s'il est connecté à un speedomètre ou à un GPS NAVMAN indiquant la vitesse du bateau.

# **4-1 Sélection des unités de vitesse du vent**Vous pouvez afficher la vitesse du vent en KNOTS

Vous pouvez afficher la vitesse du vent en KNOTS (nœuds) ou M/S :

 Maintenir la touche V enfoncée jusqu'au changement d'unités.

NB : le VMG est toujours affiché en nœuds.

# 4-2 Remise à zéro de la vitesse maximale du vent

Lorsque la vitesse maximale du vent est remise à zéro, une nouvelle vitesse maximale est calculée :


- 1 Appuyer sur la touche **V** jusqu'à l'affichage de l'écran de vitesse maximale.
- 2 Maintenir les touches **Q** + **V** enfoncées pendant deux secondes.

# 4-3 Réglage de l'alarme de vitesse du vent

L'alarme de vitesse du vent se déclenche si l'alarme est activée et si la vitesse du vent apparent atteint une valeur égale ou supérieure à la valeur seuil de l'alarme. Pour mettre l'alarme en veille, appuyer sur la touche

Pour sélectionner la valeur seuil de l'alarme de vitesse du vent et pour activer ou désactiver l'alarme :

1 Maintenir la touche nfoncée jusqu'à l'affichage de l'écran d'alarme de vitesse du vent:

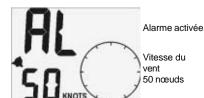

- 2 Appuyer sur la touche \( \Lambda \) ou \( \mathbf{V} \) pour modifier la valeur seuil de l'alarme
- 3 Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyer sur la touche 4.
- Appuver sur la touche  $\Omega$ .

## 4-4 Etalonnage de la vitesse du vent

La vitesse du vent a été étalonnée de manière précise lors de la fabrication de l'appareil. Toutefois, si vous estimez que la vitesse du vent affichée à l'écran est erronée, procédez à un nouvel étalonnage comme suit:

Déterminer tout d'abord la vitesse réelle du vent. Pour un bateau à moteur, le plus simple est de naviguer à vitesse maximale en l'absence de vent. La vitesse réelle du vent est alors équivalente à la vitesse du bateau.

2 Appuyer sur les touches **Q** + **Q** à plusieurs reprises iusqu'à l'affichage de l'écran d'étalonnage de la vitesse du vent :



- Appuyer sur la touche \( \Lambda \) ou \( \mathbf{V} \) pour remplacer la vitesse du vent affichée à l'écran par la vitesse réelle du vent.
- 4 Appuyer sur la touche **Q**.

## 5 Barrer au vent

La fonction "barrer au vent" permet de naviguer à un angle constant du vent apparent. Le WIND 3100 calcule automatiquement les directions exactes pour barrer à un angle donné du vent apparent, sur bâbord ou tribord.


Pour activer la fonction, appuver sur la touche  $\Lambda$ jusqu'à l'affichage STEER. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

- Le cap de référence par rapport au vent apparent (pour régler le cap vent de référence, voir paragraphe 5-1).
- 2 Une flèche indiquant la direction vers laquelle barrer pour atteindre le cap vent de référence.
- 3 L'erreur de cap (différence entre le cap vent de référence et l'angle réel au vent), indiquée sur le cadran analogique comme suit :

- Les deux segments supérieurs du cadran sont toujours affichés.
- Plus l'erreur de cap est importante, plus le nombre de segments affichés sur le cadran est important.
  - La résolution de l'écart de cap détermine le nombre des segments affichés sur le cadran. Ce nombre est obtenu en divisant la différence de cap par la résolution de l'écart de cap (pour sélectionner la résolution de l'écart de cap. voir paragraphe 5-2).
- Si vous devez barrer à bâbord, les segments s'affichent sur la partie droite du cadran.
- Si vous devez barrer à tribord, les segments s'affichent sur la partie gauche du cadran.

#### Exemples

Le cap vent de référence est de 40° et l'angle réel au vent de 30°. L'erreur de cap est donc de 10°. Le bateau doit abattre de 10° à bâbord. La résolution de l'écart de cap est égale à 1°, 10 segments s'affichent sur le cadran:

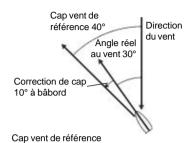




Flèche indiquant la direction vers laquelle barrer

Erreur de cap, 10 segments affichés

## 5-1 Réglage du cap vent de référence


Le cap vent de référence est l'angle requis entre le cap du bateau et la direction du vent apparent :

1 Activer la fonction "barrer au vent" puis appuyer sur les touches V + A; le cap vent de référence affiché à l'écran clignote:

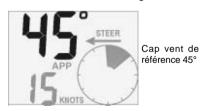

- 2 Appuyer sur la touche \( \Lambda \) ou \( \forall \) pour sélectionner un cap vent de référence compris entre 0 et 150°.
- 3 Appuyer sur la touche **①**.

Le cap vent de référence est de 40° et l'angle réel au vent de 70°. L'erreur de cap est donc de 30°. Le bateau doit abattre de 30° à tribord. La résolution de l'écart de cap est égale à 5°, 6 segments s'affichent sur le cadran :

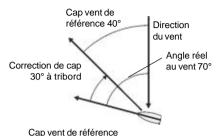



Flèche indiquant la direction vers laquelle barrer

Erreur de cap, 6 segments affichés

# 5-2 Sélection de la résolution de l'écart de cap

Sur l'écran de la fonction "barrer au vent", le cadran analogique indique l'erreur de cap. La résolution de l'écart de cap est un chiffre compris entre 1 et 5, correspondant au nombre de degrés d'erreur de cap que représente chaque segment affiché (voir exemples ci-dessus).

Sélectionner un niveau de résolution bas pour une navigation plus précise.

Pour régler la résolution de l'écart de cap :

1 Appuyer sur les touches **Q**+**Q** à plusieurs reprises jusqu'à l'affichage de l'écran de résolution :



- Appuyer sur la touche \( \overline{\lambda} \) ou \( \overline{\lambda} \) pour modifier la résolution.
- 3 Appuyer sur la touche **Q**.

# 6 Systèmes composés de plusieurs instruments

Vous pouvez connecter plusieurs instruments NAVMAN entre eux afin de permettre l'échange de données. La connexion peut s'effectuer via le système NavBus ou l'interfaçage NMEA.

6-1 Système NavBus

Le NavBus est un système déposé NAVMAN. Il permet de créer des systèmes composés de plusieurs instruments, utilisant un seul groupe de capteurs. Lorsque des appareils sont connectés au NavRus ·

- Une modification des unités des valeurs seuil des alarmes ou de l'étalonnage d'un des instruments se répercute automatiquement sur l'ensemble des instruments du même type.
- Chaque appareil peut être affecté à un groupe d'instruments (voir paragraphe 1 et 8-2-3). Si vous modifiez le rétro-éclairage d'un instrument du groupe 1, 2, 3 ou 4, le rétro-éclairage des instruments du même groupe sera automatiquement modifié. Si vous modifiez le rétro-éclairage d'un appareil du groupe 0, ce changement n'aura d'effet sur aucun autre instrument
- En cas de déclenchement d'une alarme. appuyer sur la touche 4 de n'importe quel instrument possédant cette alarme pour la mettre en veille

#### Connexion NavBus et WIND 3100

- Si le WIND 3100 n'est pas connecté à une tête de mât, il utilisera alors automatiquement les données externes de vitesse et de direction du vent d'un autre instrument connecté au NavBus Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice de montage et d'utilisation du NavBus. Si le WIND 3100 n'est pas connecté à une tête de mât et ne dispose d'aucunes données externes correspondantes, les valeurs s'afficheront sous forme de pointillés (---).
- Pour afficher la vitesse et la direction du vent vrai ainsi que le VMG, le WIND 3100 doit être connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau, tel qu'un :
  - Récepteur GPS (mesure de la vitesse du bateau sur le fond).
  - SPEED 3100 NAVMAN, équipé d'un capteur à roue à aubes (mesure de la vitesse du bateau par rapport à la surface de l'eau).

NB: En présence de courant, ces deux vitesses seront différentes.

Pour sélectionner le mode vitesse utilisé par le WIND 3100, veuillez yous reporter au paragraphe 3-1 et 8-2-2

## 6-2 Interfaçage NMEA

NMEA est une norme de l'industrie. Elle n'est pas aussi souple que le NavBus car elle exide des branchements spécifiques entre les différents instruments. Les données de sortie vitesse et direction du vent du WIND 3100 peuvent être lues et affichées par le répétiteur NAVMAN REPEAT 3100 ou tout autre instrument compatible NMEA. Le WIND 3100 peut également recevoir les données de vitesse:

- RMC et VTG provenant d'un récepteur GPS (vitesse sur le fond).
- VHW provenant d'un instrument équipé d'un capteur à roue à aubes (vitesse par rapport à la surface de l'eau).

Pour sélectionner le mode vitesse utilisé par le WIND 3100, veuillez vous reporter au paragraphe 3-1 et 8-2-2

# 7 Equipement du WIND 3100

### 7-1 Eléments livrés avec votre WIND 3100

#### Le WIND 3100 est livré en standard avec :

- · Boîtier et capot de protection.
- Tête de mât
- Câble 30 m pour tête de mât.
- Boîtier de raccordement pour câble de tête de mât
- · Carte de garantie.
- · Adhésif de montage.
- Cette notice

#### 7-2 Autre matériel nécessaire

Nous vous recommandons de brancher le ou les instruments de la gamme 3100 à l'alimentation 12 V du bateau via :

- Un interrupteur auxiliaire servant à allumer et éteindre les instruments.
- Un fusible. Utiliser un fusible 1 A pour une installation jusqu'à cing instruments.

Vous pouvez également connecter à l'appareil des buzzers et lampes externes optionnels. La sortie correspondante du WIND 3100 est branchée à la masse et fonctionne sous 30 V CC et 250 mA maximum. Si les buzzers et lampes externes nécessitent un ampérage supérieur, installer un relais.

Pour les systèmes composés de plusieurs instruments, prévoir câbles et connecteurs supplémentaires (voir paragraphe 6 ou notice de montage et d'utilisation du NavBus).

Le WIND 3100 doit être connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau afin de pouvoir afficher la direction et la vitesse du vent vrai ainsi que le VMG (voir paragraphe 6).











Le WIND 3100 est généralement utilisé avec la tête de mât fournie avec l'appareil. Mais il peut également afficher les données provenant d'un autre instrument NAVMAN mesurant le vent : dans ce cas, il n'est pas nécessaire de connecter la tête de mât à l'appareil (voir paragraphe 6-1).

#### 7-3 Accessoires

Vous pouvez vous procurer ces accessoires auprès de votre revendeur NAVMAN.



Tête de mât de rechange



Godets



Boîtier de connexion NavBus (voir paragraphe 6)

# 8 Montage et paramétrage

Le fonctionnement optimal de votre appareil dépend de son installation. Il est indispensable de lire attentivement les recommandantions qui vont suivre ainsi que les notices fournies avec les différents éléments utilisés avant de procéder au montage. Le WIND 3100 peut :

- Activer des lampes et buzzers externes lors du déclenchement de l'alarme.
- Echanger des données avec d'autres instruments NAVMAN connectés au NavBus. Réglage commun des alarmes, des unités, du rétroéclairage et de l'étalonnage (voir paragraphe 6-1).
- Echanger des données NMEA avec d'autres instruments (voir paragraphe 6-2).

### **Important**

Le boîtier est étanche en façade. Protéger la face arrière de l'appareil contre les projections d'eau afin d'éviter toute infiltration susceptible d'endommager le WIND 3100. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'humidité ou les infiltrations d'eau au niveau de la face arrière du boîtier.

Le câble de la tête de mât doit être installé dans une goulotte, à l'intérieur du mât.

Veillez à ce que les trous de montage n'endommagent pas la structure du bateau ou du mât. En cas de doute, veuillez vous adresser à un chantier naval ou à votre revendeur.

# 8-1 Montage


### Boîtier du WIND 3100

- 1 Choisir un emplacement :
- Visible et protégé de tout risque de choc.
  - A plus de 10 cm d'un compas et plus de 50 cm d'une antenne radio ou radar.
  - Éloigné de tout moteur, lumière fluo et alternateur.
  - Accessible de l'arrière ; profondeur minimum côté cabine 50 mm (voir schéma de montage).
  - Permettant de protéger la face arrière du boîtier contre l'humidité.
- 2 La surface de montage doit être plane et d'une épaisseur inférieure à 20 mm. Coller l'adhésif de montage à l'emplacement choisi. Percer un trou de montage de 50 mm de diamètre au niveau du trou central de l'adhésif. NB: l'adhésif prévoit un espace autour du boîtier pour l'installation du capot de protection.
- 3 Dévisser l'écrou situé sur la face arrière du boîtier. Insérer l'appareil dans le trou de montage. Revisser l'écrou.

#### Tête de mât

Veuillez lire attentivement les instructions qui vont

### Montage du boîtier :

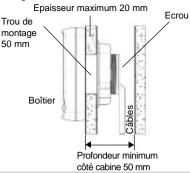

suivre et prévoir l'emplacement du support de la tête de mât et des trous de montage sur le mât. Nous vous recommandons d'installer la tête de mât lorsque le bateau n'est pas gréé.

- 1 Le support de la tête de mât se trouve à l'une des extrémités du câble de la tête de mât. Installer le support en haut du mât comme suit :
  - La base du support positionnée à l'horizontale.
  - Le bras de la tête de mât orienté vers l'avant, parallèlement à l'axe du bateau, à quelques degrés près (si le bras n'est pas exactement parallèle à l'axe du bateau, vous devrez procéder à l'étalonnage de l'alignement au vent - voir paragraphe 3-4).

Fixer le support sur le mât à l'aide des vis autotaraudeuses fournies.

Bras orienté vers l'avant



- 2 Percer un rrou de 8 mm de diamètre en haut du mât, près du support, afin d'introduire le câble à l'intérieur du mât. Ne pas installer le câble dans le mât à ce stade du montage.
- 3 Percer un trou de 8 mm de diamètre sur la partie inférieure du mât afin de faire ressortir le câble. Nous vous recommandons d'installer le boîtier de raccordement du câble près de ce trou, à un endroit où il sera protégé de l'humidité. Le boîtier ne doit pas être installé en fond de cale.
- 4 Calculer la longueur de câble nécessaire entre le support de la tête de mât et le boîtier de raccordement du câble. Prévoir quelques centimètres supplémentaires pour fixer le câble dans le boîtier de raccordement. Sectionner le câble en fonction de la longueur mesurée; conserver l'autre partie du câble.


- 5 Introduire la partie dénudée du câble de la tête de mât dans le trou situé en haut du mât, faire glisser le câble dans la goulotte puis le ressortir par le trou situé sur la partie inférieure du mât. Fixer le câble en haut du mât à l'aide d'un serrecâble ou d'un collier. Colmater les trous percés dans le mât avec du mastic.
- 6 Insérer l'extrémité du câble dans un des deux presse-étoupes du boîtier de raccordement. Oter la gaine du câble et connecter les fils aux dominos fournis avec le boîtier.
- 7 Connecter la partie du câble de la tête de mât précédemment sectionnée (voir étape n°4) à l'arrière du boîtier du WIND 3100. Installer le câble entre le boîtier du WIND 3100 et le boîtier de raccordement comme suit :
  - Éloigner le câble de tout autre câble, moteur, lumière fluo et alternateur.
  - · Fixer le câble à intervalles réguliers.
- 8 Sectionner le câble en fonction de la longueur nécessaire (prévoir quelques centimètres supplémentaires pour fixer le câble dans le boîtier de raccordement). Introduire l'extrémité du câble dans le second presse-étoupe du boîtier de raccordement. Oter la gaine du câble et connecter les fils aux dominos en respectant les codes couleur.
- 9 Fixer le couvercle du boîtier de raccordement et installer le boîtier sur une surface plane.
- 10 Installer les godets sur l'arbre de la tête de mât à l'aide de la clé allen fournie.



- 11 Fixation du bras sur le support de la tête de mât :
  - Encastrer le bras dans le support
  - · Visser la bague du bras sur le support.




#### Montage de la tête de mât

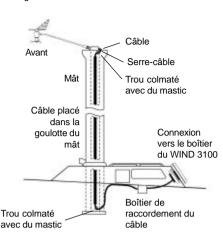


#### Branchement du câble d'alimentation/ transmission de données

- 1 Brancher le câble d'alimentation/transmission de données du boîtier comme suit :
  - L'appareil fonctionne sous 12 V CC. Brancher un interrupteur et un fusible ou bien un interrupteur avec fusible incorporé à la source d'alimentation du bateau. Utiliser un fusible 1 A pour une installation jusqu'à cinq appareils.
  - Installer un relais si les buzzers et lampes externes nécessitent un ampérage total supérieur à 250 mA CC.

Exemple de branchement du boîtier :

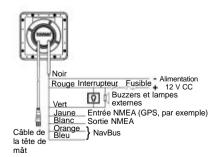

Dans le cas d'un système composé de plusieurs instruments, utiliser des boîtiers de connexion optionnels pour simplifier le câblage :

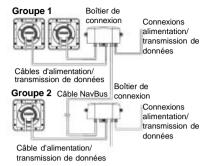

Pour plus d'informations sur la connexion NavBus et l'utilisation des boîtiers de connexion, veuillez vous reporter à la notice de montage et d'utilisation du NavBus.

2 Isoler les fils et connecteurs inutilisés afin de les protéger des projections d'eau et d'éviter tout risque de court-circuit.

## 8-2 Paramétrage

- Procéder à un essai en mer afin de vérifier le bon fonctionnement des appareils.
- 2 Le WIND 3100 doit être connecté à un instrument mesurant la vitesse du bateau pour pouvoir afficher la direction et la vitesse du vent vrai ainsi que le VMG. Si le WIND 3100 est connecté à la fois à un speedomètre (vitesse du bateau par rapport à la surface de l'eau) et à un récepteur GPS (vitesse sur le fond), sélectionner le mode vitesse utilisé par le WIND 3100 (voir paragraphe 6):





- iii Appuyer sur la touche \( \Lambda \) ou \( \V \) pour passer en mode \( \text{ur} \) (vitesse sur le fond) ou en mode \( \text{ur} \) (vitesse du bateau par rapport à la surface de l'eau).
  - ii Appuyer sur la touche **?**.
- 3 Si le WIND 3100 fait partie d'un système regroupant plusieurs instruments de la série 3100 connectés au NavBus, sélectionner le groupe de rétro-éclairage de l'appareil (voir paragraphe 6-1).

  - iii Appuyer sur la touche \( \Lambda \) ou \( \forall \) pour sélectionner le groupe de rétro-éclairage de l'appareil.
  - iii Appuyer sur la touche 🗘.
- 4 Sélectionner:
  - Les unités de vitesse du vent (voir paragraphe 4-1).
  - Le pointeur (voir paragraphe 3-2).
  - Etalonner si nécessaire :
  - L'alignement au vent (voir paragraphe 3-4).
  - La vitesse du vent (voir paragraphe 4-4).

## 8-3 Retour aux paramètres par défaut

Tous les réglages effectués peuvent être effacés et remis aux paramètres par défaut du fabricant (voir ci-dessous).

Pour revenir aux paramètres par défaut :

- Eteindre l'appareil.
- Rallumer l'appareil tout en maintenant les touches Q + V enfoncées pendant au moins 5 secondes.

# Appendice A - Caractéristiques techniques

#### Matériel

- Taille du boîtier 111x111 mm.
- Ecran LCD 82x61 mm : twisted nematic.
- Chiffres LCD 30 mm sur ligne supérieure de l'écran, 20 mm sur ligne inférieure.
- · Quatre touches de fonction ergonomiques.
- Rétro-éclairage ambré de l'écran et des touches, quatre niveaux de réglage ou désactivation (la touche de rétro-éclairage n'est pas une touche directe ON/OFF).
- Température de fonctionnement 0 à 50 °C.
- Câble d'alimentation 1 m.
- Câble 30 m pour tête de mât.

# Caractéristiques électriques

- Alimentation 10,5 à 16,5 V CC; consommation 20 mA sans rétro-éclairage, 120 mA avec rétroéclairage maximal.
- Sortie lampes et buzzers externes, branchement à la masse. 30 V CC et 250 mA maximum.

#### Mesure du vent

- Direction du vent vrai ou apparent ; échelle de mesure 0 à 180°, bâbord et tribord.
- Vitesse du vent vrai ou apparent ; échelle de vitesse 0 à 199 nœuds (0 à 102 m/s).
- Vitesse maximale du vent apparent.
- · Alarme de vitesse maximale du vent apparent.

#### Etalonnage

 Possibilité d'étalonner vitesse du vent et alignement au vent.

#### Interfaces

- Connexion NavBus vers d'autres instruments NAVMAN
- Sorties NMEA 0183 : MWV, VPW ; entrées RMC, VHW, VTG.

#### Conformité aux normes

Normes EMC

USA (FCC): Part 15 Class B

Europe (CE): EN50081-1, EN50082-1 Nouvelle-Zélande et Australie (C Tick):

AS-NZS 3548.

• Etanchéité : IP 66 pour face avant (si installation correcte).

#### Câble d'alimentation/transmission de données

Fil	Signal
Rouge	Borne positive de la batterie, 12 V CC,
	120 mA maximum
Noir	Borne négative de la batterie, NMEA
	commun
Vert	Sortie lampes et buzzers externes,
	branchement à la masse, 30 V CC et
	250 mA maximum
Orange	NavBus+
Bleu	NavBus -
Blanc	Sortie NMEA
Jaune	Entrée NMEA

# Appendice B - En cas de problème

Ce guide de dépannage ne remplace pas la lecture ni la compréhension de cette notice.

Il est possible dans la plupart des cas de résoudre les problèmes sans avoir recours au service aprèsvente du fabricant. Veuillez lire attentivement cet appendice avant de contacter votre revendeur NAVMAN le plus proche.

Aucune pièce détachée n'est disponible pour l'utilisateur. Des méthodes et un matériel de test spécifiques sont nécessaires pour remonter correctement l'appareil et assurer son étanchéité. Toute intervention sur un WIND 3100 doit être réalisée par un réparateur agrée par Navman NZ Limited. Toute réparation de l'appareil par l'utilisateur entraînerait une annulation de la garantie.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet : <a href="https://www.navman.com">www.navman.com</a>

#### 1 L'appareil ne s'allume pas :

- a Fusible fondu ou coupe-circuit déclenché.
- b Tension de la batterie < 10,5 V CC ou > 16.5 V CC.
- Câble d'alimentation/transmission de données endommagé.

- 2 Valeurs de vitesse ou de direction du vent erronées ou incohérentes :
  - a Etalonnage incorrect de la vitesse du vent (voir paragraphe 4-4).
  - b Etalonnage incorrect de l'alignement au vent (voir paragraphe 3-4).
  - Câble de la tête de mât débranché ou endommagé.
  - d Tête de mât sale ou endommagée.
  - e Interférences électriques. Revoir l'installation.
- 3 Clignotement du mot SIM en haut à droite de l'écran, valeurs affichées incohérentes :
  - a Appareil en mode simulation.
- 4 Présence de buée sur l'écran :
  - a Infiltration d'humidité par le tube d'aération situé à l'arrière du boîtier. Aérer le bateau ou sélectionner le niveau maximal de rétroéclairage.
  - b Infiltration d'eau par le tube d'aération. Retourner l'appareil au service après-vente.

# Appendix C - How to contact us

## www.navman.com

#### NORTH AMERICA NAVMAN USA INC. 18 Pine St. Ext.

Nashua, NH 03060. +1 603 577 9600 Ph. Fax: +1 603 577 4577 e-mail: sales@navmanusa.com

#### OCFANTA

New Zealand Absolute Marine Ltd Unit B. 138 Harris Road. East Tamaki. Auckland. Ph• +64 9 273 9273 Fax: +64 9 273 9099 e-mail·

navman@absolutemarine.co.nz

**Australia** NAVMAN AUSTRALIA PTY Limited Unit 6 / 5-13 Parsons St. Rozelle, NSW 2039, Australia, +61 2 9818 8382 Fax: +61 2 9818 8386 e-mail: sales@navman.com.au

## SOUTH AMERICA

Argentina HERBY Marina S A Costanera UNO Av Pte Castillo Calle 13 1425 Buenos Aires, Argentina, +54 11 4312 4545 Fax: +54 11 4312 5258 e-mail·

herbymarina@ciudad.com.ar

Brazil REAL MARTNE Estrada do Joa 3862. CFP2611-020 Barra da Tijuca. Rio de Janeiro.

Brasil Dh• +55 21 2483 9700 Fax: +55 21 2495 6823

e-mail·

vendas@marinedepot.com.br

Equinautic Com Imp Exp de Equip Nauticos Ltda. Av. Diario de Noticias 1997 CEP 90810-080. Bairro Cristal. Porto Alegre - RS. Brasil.

Ph: +55 51 3242 9972 Fax: +55 51 3241 1134

e-mail:

equinautic@equinautic.com.br

## ASTA

China Peaceful Marine Electronics Co. Ltd. Hong Kong, Guangzhou. Shanghai, Qindao, Dalian, E210. Huang Hua Gang Ke Mao Street, 81 Xian Lie Zhong Road. 510070 Guangzhou, China.

Ph: +86 20 3869 8784 Fav: +86 20 3869 8780 o-mail·

sales@peaceful-marine.com Wehsite.

www.peaceful-marine.com

#### Korea

Kumho Marine Technology Co. Ltd. # 604-816, 3F, 1117-34, Koeiung4-Dong, Saha-ku Pusan, Korea Ph: +82 51 293 8589 Fax: +82 51 294 0341 e-mail: info@kumhomarine.com

Wehsite: www.kumhomarine.com

Malaysia Advanced Equipment Co. 43A. Jalan Jeiaka 2. Taman Maluri, Cheras 55100, Kuala Lumpur,

+60.392858062Fax: +60 3 9285 0162 e-mail: ocs@pc.iaring.mv

Singapore

RIQ PTE Ltd. Blk 3007. Ubi Road 1. #02-440, Singapore 408701 +6567413723Fax: +65 6741 3746 +65 9679 5903

Thailand Thong Electronics (Thailand) Company Ltd. 923/588 Thaprong Road,

e-mail: rig@postone.com

Mahachai. Muang, Samutsakhon 74000.

Thailand

Ph: +66 34 411 919 Fax: +66 34 422 919

e-mail: thonge@cscoms.com Vietnam

Haidang Co. Ltd. 16A/A1E. Ba thang hai St. District 10. Hochiminh City. +84 8 86321 59 Ph٠ Fax: +84 8 86321 59 e-mail·

sales@haidangvn.com Website: www.haidangvn.com

#### MIDDLE FAST

Lebanon and Syria Letro, Balco Stores, Moutran Street, Tripoli VTA Reirut

Ph: +961 6 624512 Fax: +961 6 628211 e-mail: balco@cvberia.net.lb

United Arab Emirates Kuwait, Oman & Saudi Arabia AMIT. opp Creak Rd. Banivas Road, Dubai,

Ph: +971 4 229 1195 Fax: +971 4 229 1198 e-mail: mksq99@email.com

#### ΔFRICΔ

South Africa Pertec (Ptv) Ltd Coastal. Division No.16 Paarden Eiland Rd. Paarden Eiland, 7405 Postal Address: PO Box 527. Paarden Filand 7420 Cape Town, South Africa. Ph: +27 21 511 5055 Fax: +27 21 511 5022

e-mail: info@kfa.co.za **EUROPE** 

France, Belgium and Switzerland

PLASTIMO INTERNATIONAL 15. rue Ingénieur Verrière. BP435

56325 Lorient Cedex Ph: +33 2 97 87 36 36 Fax: +33 2 97 87 36 49

e-mail: plastimo@plastimo.fr Website: www.plastimo.fr

Germany

PLASTIMO DEUTSCHLAND 15 rue Ingénieur Verrière RP435

56325 Lorient Cedex

Ph: +49 6105 92 10 09

+496105921010+49 6105 92 10 12

Fax: +49 6105 92 10 11 e-mail·

plastimo.international@plastimo.fr Website: www.plastimo.de

Ttaly

PLASTIMO TTALITA Nuova Rade spa. Via del Pontasso 5 I-16015 CASELLA SCRIVIA (GE).

Ph: +39 1096 8011 Fax: +39 1096 8015 e-mail: info@nuovarade.com Website: www.plastimo.it

Halland

PLASTIMO HOLLAND BV Industrieweg 4, 2871 JE SCHOONHOVEN

Ph٠ + 31 182 320 522 Fax: +31 182 320 519 e-mail: info@plastimo.nl Website: www.plastimo.nl

United Kinadom PLASTIMO Mfa. UK Ltd. School Lane - Chandlers Ford Industrial Estate

FASTI FIGH - HANTS S053 ADG Ph: +44 23 8026 3311

Fax: +44 23 8026 6328 e-mail: sales@plastimo.co.uk Website: www.plastimo.co.uk

Sweden, Denmark or Finland PLASTIMO NORDIC AB. Box 28 - Lundenvägen 2. 47321 HENAN.

Ph:  $\pm 4630436060$ Fav: +46 304 307 43 e-mail: info@plastimo.se Website: www.plastimo.se

PLASTIMO ESPAÑA, S.A. Avenida Narcís Monturiol, 17 08339 VTI ASSAR DE DALT (Barcelona).

Ph: +34 93 750 75 04 Fax: +34 93 750 75 34 e-mail: plastimo@plastimo.es Website: www.plastimo.es

Other countries in Furone PLASTIMO INTERNATIONAL 15. rue Ingénieur Verrière BP435

56325 Lorient Cedex, France. + 33 2 97 87 36 59 Fax: +33 2 97 87 36 29 e-mail·

plastimo.international@plastimo.fr Website: www.plastimo.com

REST OF WORLD / MANUFACTURERS NAVMAN NZ Limited 13-17 Kawana St. Northcote.

P.O. Box 68 155 Newton. Auckland, New Zealand. +6494810500Fax: +64 9 480 3176

marine.sales@navman.com Website:

www.navman.com

Made in New Zealand MN000134 1951320B



**NAVMAN** 

7740 44 52575