Emetteur Radio

- émetteur *Gyropilot* 90-60-247
- émetteur afficheur *Multifonction* 90-60-248
- émetteur équipier 90-60-251



NOTICE UTILISATEUR

SOMMAIRE

1	PRÉSENTATION	3
2	FONCTIONS DES TOUCHES DES ÉMETTEURS	4
	2.1 EMETTEUR GYROPILOT	4
	2.2 EMETTEUR AFFICHEUR MULTIFONCTION	
	2.3 EMETTEUR ÉQUIPIER	6
3	FONCTION SÉCURITÉ « HOMME À LA MER »	6
	3.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	6
	3.2 ACTIVER ET DÉSACTIVER LA FONCTION « L'HOMME À LA MER » DE CHAQUE ÉMETTEUR	7
	3.3 DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE DE LA FONCTION « HOMME À LA MER »	
	3.4 ACQUITTER ET SUSPENDRE L'ALARME	8
4	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9
5	INITIALISATION ET APPAIRAGE DES ÉMÉTTEURS	q
J		

1 PRESENTATION


Légers et ergonomiques, les *émetteurs TOPLINE* communiquent avec le *Gyropilot* et les afficheurs *Multifonction*, via le *récepteur radio universel* qui est connecté au *BUS TOPLINE*. Chaque émetteur est appairé avec code, pour interdire toute interférence avec un autre système. Il est possible d'affecter 8 émetteurs au *récepteur radio universel* de votre bateau. Ainsi, que vous soyez à la barre, au pied de mât ou à l'avant de votre bateau, les émetteurs vous permettent de contrôler le pilote et d'agir sur les afficheurs. De plus, chaque émetteur intègre une fonction de sécurité, qui prévient l'équipage par une alarme sonore lorsqu'un homme est tombé à la mer.

La gamme **TOPLINE** comprend trois types d'émetteurs :

- L'émetteur *Gyropilot*, permet de commander le pilote automatique pour changer de cap, pour de virer de bord, pour changer de mode de pilotage.
- L'émetteur afficheur *Multifonction,* permet le contrôle des afficheurs *Multifonctions TL25*, *SL50*, *DL18*, *Performance et Gyropilot Graphic.*.
- L'émetteur **équipier**, intègre uniquement la fonction sécurité « homme à la mer ».

Architecture de l'installation

La présence des équipements dans le schéma ci-après n'est qu'à titre indicatif, et ne représente pas le matériel de votre installation.

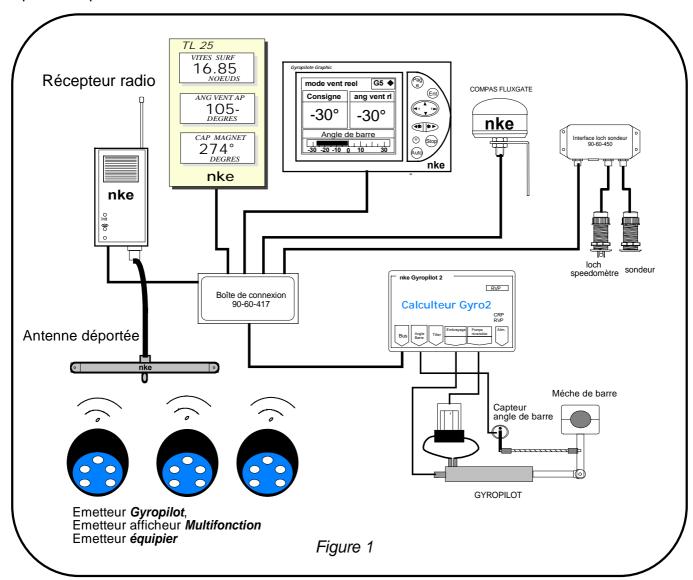

2.1 Emetteur Gyropilot



- Touche (Auto

Appuyez sur cette touche pour embrayer le Gyropilot.

- Touche Stop

Appuyez sur cette touche pour débrayer le Gyropilot.

- Touche ◀10

Cette touche permet de diminuer la consigne de 10° sur bâbord.

Virement sur bâbord : appuyez deux secondes sur cette touche.

- Touche 10 ▶

Cette touche permet d'augmenter la consigne de 10° sur Tribord.

Virement sur tribord : appuyez deux secondes sur cette touche.

- Touche < 1

Cette touche permet de diminuer la consigne de 1° sur bâbord.

- Touche 1 ⊳

Cette touche permet d'augmenter la consigne de 1° sur Tribord.

Déclenchement de la fonction « homme à la mer »

2.2 Emetteur afficheur Multifonction



- Touche

Cette touche vous permet de sélectionner l'afficheur *TOPLINE* sur lequel vous souhaitez agir.

- Touche

Appuyez sur cette touche, pour sélectionner l'écran de votre afficheur sur lequel vous souhaitez agir : l'écran sélectionné clignote.

- Touche basse et Touche haute

Ces touches permettent de changer de canal à l'affichage. Elles permettent également d'incrémenter ou de décrémenter une donnée en cours de modification.

- Touche Ent

A l'aide de cette touche vous accédez aux sous-canaux et vous validez les réglages que vous exécutez. Un appui bref sur cette touche permet également de régler le niveau d'éclairage.

- **Touche Man Over Board** (Mob)
Appuyez 5 secondes sur cette touche, et la fonction « Homme à la mer » est déclenchée.

ATTENTION: si votre installation est équipée de plusieurs afficheurs *TOPLINE*, assurez-vous que l'émetteur contrôle l'afficheur sur lequel vous souhaitez agir. Appuyez successivement sur la touche , jusqu'à ce que l'afficheur concerné clignote.

2.3 Emetteur équipier



- Touche On / Off

Activer: appuyez sur la touche **On/Off** jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu. Quand le **récepteur radio** a pris en compte l'activation de la fonction «homme à la mer», il émet un bip sonore. Lorsque la fonction «homme à la mer» est activée, le voyant clignote avec une période de 2 secondes environ.

Désactiver: appuyez sur la touche **On/Off** jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu Quand le **récepteur radio** a pris en compte la désactivation de la fonction «homme à la mer», il émet 3 bips sonores. Lorsque la fonction «homme à la mer» est désactivée, le voyant est éteint.

3 FONCTION SECURITE « HOMME A LA MER »

3.1 Principe de fonctionnement

Chaque émetteur intègre également une fonction de sécurité « homme à la mer ». Lorsque le porteur d'un émetteur tombe à la mer et que le bateau s'éloigne à plus de 50mètres, alors l'alarme « homme à la mer » se déclenchera. Les cinq fonctions ci-dessous sont activées :

 A l'affichage: le cap et la distance estimés pour rejoindre l'homme à la mer sont indiqués, lorsqu'un speedomètre et un compas sont connectés au bus TOPLINE. Si votre installation ne comporte qu'un speedomètre, alors seule la distance estimée sera affichée.

ATTENTION : le calcul de l'estime, pour la fonction Homme à la Mer, ne prend pas en compte la dérive du bateau due au courant et au vent.

– Le Gyropilot :

- En mode *équipage* : le déclenchement de « l'homme à la mer » n'entraîne aucune action sur le *Gyropilot*.
 - En mode **solitaire** :

Si le bateau est équipé d'un capteur anémo-girouette le Gyropilot passe automatiquement en mode vent, et applique une consigne de « 0° », afin de positionner le bateau bout au vent.

Si le bateau n'est pas équipé de capteur anémo-girouette : le Gyropilot passe automatiquement en mode barre, et positionne la barre avec une consigne de +/- 40°, en fonction la position précédente de la barre.

 Alarme sonore : le récepteur radio émet une alarme sonore, jusqu'à l'acquittement de la fonction « homme à la mer ».

Sortie NMEA

Les trames NMEA standard 0183, relatives à la fonction « Homme à la mer », sont émises sur la sortie NMEA de votre *récepteur radio* :

- \$ P M L R, 05, 01, 02, 0337*02 <cr>< lf>; attente 150 ms
- \$ T R W P L , , , , , M O B * 2 1 <cr>< If> ; attente 150 ms
- \$ P M L R, 05, 01, 02, 0337*02 <cr>< lf>; attente 150 ms
- \$ T R W P L , , , , , M O B * 2 1 <cr>< If> ; attente 150 ms

PMLR,05,01,02,0337*02<cr>< lf>

Relais d'alarme

Vous disposez sur le *récepteur radio*, de deux sorties d'alarme commandées par un relais. Vous pouvez utiliser ces relais pour :

- commander une **ALARME HOMME A LA MER**, un klaxon extérieur par exemple,
- le **Déclenchement d'une balise** de détresse.
- ou couper l'alimentation du moteur

En cas d'activation de la fonction « homme à la mer », le contact relais se ferme sur la masse, après 3mn pour *ALARME HOMME A LA MER* et après 10mn *DECLENCHEMENT BALISE*.

3.2 Activer et désactiver la fonction « l'homme à la mer » de chaque émetteur

A la mise sous tension de votre installation, Il faut activer manuellement la fonction « homme à la mer » de chaque *émetteur*, car le *récepteur radio* ne mémorise pas l'état de sécurité des émetteurs.

3.2.1 Emetteur Gyropilot

Activer: appuyez sur la touche **AUTO** jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu. Quand le *récepteur radio* a pris en compte l'activation de la fonction «homme à la mer», il émet un bip sonore. Lorsque la fonction «homme à la mer» est activée, le voyant clignote avec une période de 2 secondes environ.

Désactiver: appuyez sur la touche **STOP** jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu Quand le *récepteur radio* a pris en compte la désactivation de la fonction «homme à la mer», il émet 3 bips sonores. Lorsque la fonction «homme à la mer» est désactivée, le voyant est éteint.

3.2.2 Emetteur afficheur Multifonction

Activer: appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu. Quand le **récepteur radio** a pris en compte l'activation de la fonction «homme à la mer», il émet un bip sonore. Lorsque la fonction «homme à la mer» est activée, le voyant clignote avec une période de 2 secondes environ.

Désactiver: appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu Quand le *récepteur radio* a pris en compte la désactivation de la fonction «homme à la mer», il émet 3 bips sonores. Lorsque la fonction «homme à la mer» est désactivée, le voyant est éteint.

3.2.3 Emetteur équipier

Voir chapitre 2.3

ATTENTION:

Notez que, si vous activez la fonction « homme à la mer » de *l'émetteur* quand le récepteur radio est hors tension, ou hors de portée de l'émetteur, cette fonction ne sera pas prise en compte immédiatement : elle sera automatiquement activée lorsque le récepteur radio sera en fonctionnement.

3.3 Désactivation automatique de la fonction « homme à la mer »

En cas de non-utilisation prolongée, chaque émetteur désactive automatiquement sa propre fonction « homme à la mer » : une semaine sans appuyer sur une touche. Lorsque l'émetteur désactive sa fonction « homme à la mer », le **récepteur radio** émet un signal sonore composé de 2 bips, pour informer l'utilisateur.

IMPORTANT:

- Quand la fonction « Homme à la Mer » est activée, l'émetteur consomme plus d'énergie sur sa pile. Pour prolonger la durée de vie de la pile, nous vous conseillons d'activer cette fonction uniquement lorsque vous naviguez.
- Si l'émetteur est hors de portée du récepteur radio, par exemple lorsque vous vous éloigné de votre bateau sur le quai, alors un déclenchement « homme à la mer » imprévue se produira.

3.4 Acquitter et suspendre l'alarme

Pour acquitter l'alarme «Homme à la mer», vous devez couper l'alimentation de votre installation *TOPLINE*. Cette procédure de désactivation est un peu longue, mais permet de garder en mémoire l'information de cap et de distance de « l'homme à la mer », ceci quelles que soient les commandes exécutées sur votre installation *TOPLINE*.

Pour suspendre l'alarme sonore (pendant la manœuvre de récupération de l'homme à la mer, par exemple), appuyez sur l'une des touches de votre *émetteur*. Le cap et la distance estimés pour rejoindre l'homme à la mer restent affichés.

ATTENTION:

- Quand la fonction « Homme à la Mer » est activée, l'émetteur consomme plus d'énergie sur sa pile. Pour prolonger la durée de vie de la pile, nous vous conseillons d'activer cette fonction uniquement lorsque vous naviguez.
- Si l'émetteur est hors de portée du récepteur radio, par exemple lorsque vous vous éloigné de votre bateau sur le quai, alors un déclenchement « homme à la mer » imprévue se produira.

4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : par pile lithium 3.6V. Durée de la pile 1 à 3 ans. Pour remplacer la pile, retournez l'émetteur chez votre distributeur.

- Étanchéité : IP68, étanche à l'immersion.

- Poids: 65grs.

Température de fonctionnement : -10°C à +50°C

Température de stockage : -20°C à +60°C

5 INITIALISATION ET APPAIRAGE DES EMETTEURS

L'initialisation du ou des émetteur(s) s'effectue en même temps que l'initialisation du *récepteur radio*. Pour cela, référez-vous à la notice d'installation du *récepteur radio*.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Récepteur radio universel

Référence produit : 90-60-250



FICHE D'INSTALLATION

nke - Compétition voile

SOMMAIRE

1	PRESENTATION	3
2	FONCTION SECURITE « HOMME A LA MER »	4
_		
	2.1 COMPORTEMENT DU GYROPILOT	4 5
2		
3	INSTALLATION DU RECEPTEUR ET DE L'ANTENNE DEPORTEE	ɔ
	3.1 LISTE DE COLISAGE DU RECEPTEUR 90-60-250	5
	3.2 LISTE DES ACCESSOIRES	
	3.3 PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR L'INSTALLATION DU SYSTEME RADIO	
	3.4 Position et fixation du recepteur radio	
	3.5 VERIFICATION DE LA TRANSMISSION RADIO DES EMETTEURS VERS LE RECEPTEUR RADIO	8
4	RACCORDEMENT AU BUS TOPLINE ET AU BUS NMEA	9
	4.1 RACCORDEMENT DES RELAIS D'ALARME	10
5	INITIALISATION DU RECEPTEUR ET APPAIRAGE DES EMETTEURS	11
	5.1 DESCRIPTION DES COMMANDES DU RECEPTEUR RADIO	11
	5.2 APPAIRAGE D'UN EMETTEUR GYROPILOT AVEC LE RECEPTEUR RADIO	
	5.3 APPAIRAGE D'UN EMETTEUR MULTIFONCTION AVEC LE RECEPTEUR RADIO	13
	5.4 APPAIRAGE D'UN EMETTEUR EQUIPIER AVEC LE RECEPTEUR RADIO	
	5.5 AFFECTER UNE ADRESSE AU RECEPTEUR RADIO	15
6	DIAGNOSTIQUE DES PANNES 1 ^{ER} NIVEAU	15
7	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	16


1 PRESENTATION

Le **récepteur radio universel** est une interface, permettant la communication entre les **émetteurs TOPLINE**, et le **Gyropilot** ou les afficheurs **Multifonction**.

Trois types d'émetteurs TOPLINE communiquent avec le récepteur radio universel :

- L'émetteur Gyropilot.
- L'émetteur Multifonction.
- L'émetteur équipier.

Le **récepteur radio** se raccorde au bus **TOPLINE** de votre installation. Il est conçu pour communiquer avec 8 émetteurs au plus.

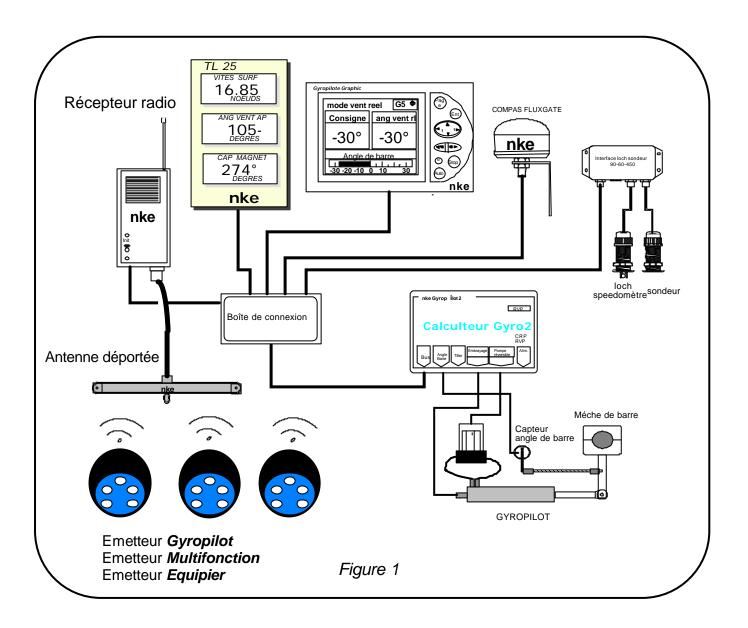

2 FONCTION SECURITE « HOMME A LA MER »

Chaque émetteur intègre une fonction de sécurité « *homme à la mer* ». Lorsque le porteur d'un émetteur tombe à la mer et que le bateau s'éloigne à plus de 50 mètres, alors l'alarme « *homme à la mer* » est déclenchée. Les fonctions ci-dessous sont activées :

- ? A l'affichage : le cap et la distance estimés pour rejoindre l'homme à la mer sont indiqués, lorsqu'un speedomètre et un compas sont connectés au bus TOPLINE. Si votre installation ne comporte qu'un speedomètre, alors seule la distance estimée sera affichée.
- ? **L'alarme sonore**: le récepteur radio émet une alarme sonore, jusqu'à l'acquittement de la fonction « homme à la mer » (voir chapitre 2.1).

? La sortie NMEA

Deux trames NMEA standard 0183, relatives à la fonction « *Homme à la mer* », sont émises 3 fois par seconde sur la sortie NMEA + (voir chapitre 4) :

Trame MLR

WayPoint Location

```
TRWPL,,,,,MOB*21 < cr > < lf > \\ I \\ WayPoint Name
```

Notez que les paramètres de ces trames sont <u>constants</u>. Le récepteur radio ne calcule aucun paramètre dans ces phrases.

2.1 Comportement du Gyropilot

le bateau est équipé d'un capteur anémo-girouette et le gyropilot est sur « Auto »: le Gyropilot passe automatiquement en mode vent, et applique une consigne de « 0° », afin de positionner le bateau bout au vent.

Le gyropilot est sur «stop»: le Gyropilot passe automatiquement sur « Auto » et mode « barre » et positionne la barre avec une consigne de +/- 40°, par rapport à la précédente position de la barre

Si le bateau n'est pas équipé de capteur anémo-girouette : le Gyropilot passe automatiquement en mode barre, et positionne la barre avec une consigne de +/- 40°, par rapport à la précédente position de la barre

En mode équipage : le déclenchement de « l'homme à la mer » n'entraîne aucune action sur le Gyropilot

(Rappel : La sélection du mode équipage / solitaire ne peut se faire uniquement avec des GPG V1.42 ou supérieures et calculateur V2.30 du 21/07/03 ou supérieures.)

2.2 Suspendre et désactiver l'alarme «Homme à la mer»,

Pour suspendre l'alarme sonore (pendant la manœuvre de récupération de l'homme à la mer, par exemple), appuyez sur l'une des touches de votre émetteur. Le cap et la distance estimés pour rejoindre l'homme à la mer restent affichés.

Pour désactiver l'alarme «Homme à la mer», vous devez couper l'alimentation de votre installation **TOPLINE.**

Notez que si vous ne coupez pas l'alimentation, les informations de cap et de distance de « *l'homme à la mer* » sont gardées en mémoire, ceci quelles que soient les commandes exécutées sur votre installation *TOPLINE*.

3 INSTALLATION DU RECEPTEUR ET DE L'ANTENNE DEPORTEE

3.1 Liste de colisage du récepteur 90-60-250

- ? Un récepteur radio équipé de 3 mètres de câble.
- ? Un étrier de fixation.
- ? Une antenne de réception déportée, équipée de 5 mètres de câble.
- ? Une notice.

3.2 Liste des accessoires

? Antenne déportée : 90-60-277

? Emetteur *Gyropilot*: 90-60-247

? Emetteur *Multifonction*: 90-60-248

? Emetteur *Equipier*: 90-60-251

? Boîte de connexion TOPLINE: 90-60-121 ou 90-60-417 (avec entrée NMEA).

? Câble **bus TOPLINE** 20-61-001.

3.3 Précautions particulières pour l'installation du système radio


Sur un bateau, le système radio *nke* est composé de :

- ? Un récepteur avec son antenne intégrée,
- ? Une antenne déportée,
- ? Un ou plusieurs émetteurs radio **TOPLINE**.


La propagation des ondes radio, émises par les émetteurs vers les antennes du récepteur, peut être plus ou moins perturbée par le bateau et ses équipements. Pour obtenir une bonne transmission radio, il est important de positionner judicieusement le récepteur ainsi que son antenne déportée. La figure 2, décrit le spectre radio de l'antenne déportée. Nous observons que, la réception des ondes est maximum perpendiculairement à l'antenne, et moindre dans la direction

Spectre radio de l'antenne déportée 868MHz

Réception de l'antenne en position verticale

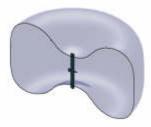

Réception de l'antenne en position horizontale

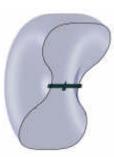


Notez que l'échelle du diagramme de rayonnement est non représentative ; elle ne donne que la forme du spectre.

Figure 2

des extrémités. Positionnez l'antenne déportée de telle façon que le spectre couvre au maximum le pont de votre bateau.

Nous préconisons la configuration d'installation optimale ci-dessous :


- ? L'antenne déportée est positionnée horizontalement et perpendiculaire à l'axe du bateau.
- ? L'antenne déportée est placée au centre de la zone d'utilisation des émetteurs.
- ? La sortie de câble de l'antenne déportée, doit cheminer perpendiculairement à l'antenne, sur une longueur d'au moins 30cm (figure 3).
- ? Le boîtier réception et son antenne sont positionnés verticalement.

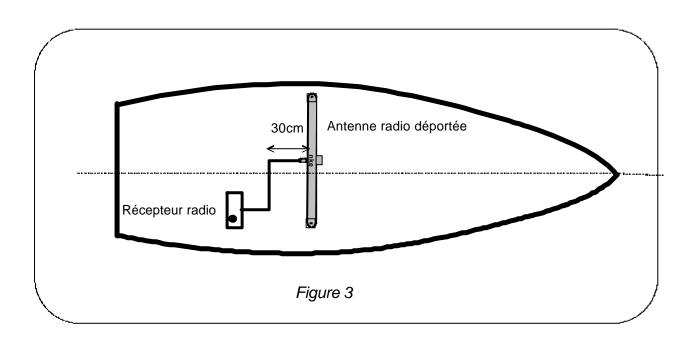

Précautions particulières pour les bateaux en métal ou en carbone

Les bateaux en métal (acier, aluminium, etc.) ou en carbone, sont parfois imperméables aux ondes radio. Nous vous conseillons donc de fixer l'antenne déportée, à l'extérieur de la coque du bateau. Le **récepteur radio** est monté à l'intérieur du bateau.

Par ailleurs, lorsque la paroi de fixation est en métal ou en carbone, il est nécessaire d'intercaler un isolant (bois ou plastique), d'au moins cinq centimètres d'épaisseur, entre l'antenne et la paroi de fixation (voir figure 4).

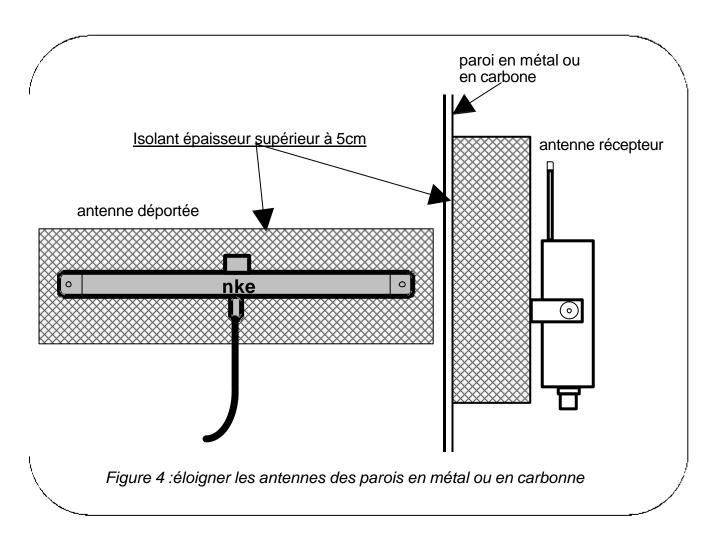

3.4 Position et fixation du récepteur radio

Le boîtier récepteur n'est pas étanche, et par conséquent doit être placé à l'intérieur du bateau, dans un endroit abrité et sec. Le récepteur est fourni avec un étrier de fixation.

? Fixez l'étrier sur la paroi avec 2 vis de diamètre 5 mm (vis non fournies).


Le récepteur radio, équipée d'une petite antenne, doit être fixé verticalement.

3.5 Vérification de la transmission radio des émetteurs vers le récepteur radio

Vous avez déterminé les emplacements du récepteur radio et de l'antenne déportée. Avant de les fixer définitivement, vérifiez la qualité de réception radio de votre installation. Pour cela, munissezvous d'un émetteur radio *TOPLINE*, et vérifiez que celui-ci commande vos instruments, en tous points sur le pont du bateau.

4 RACCORDEMENT AU BUS TOPLINE ET AU BUS NMEA

- 1. Faîtes cheminer le câble bus de récepteur vers la boîte de connexion **TOPLINE** de votre installation.
- 2. Raccordez le câble bus dans la boîte de connexion.

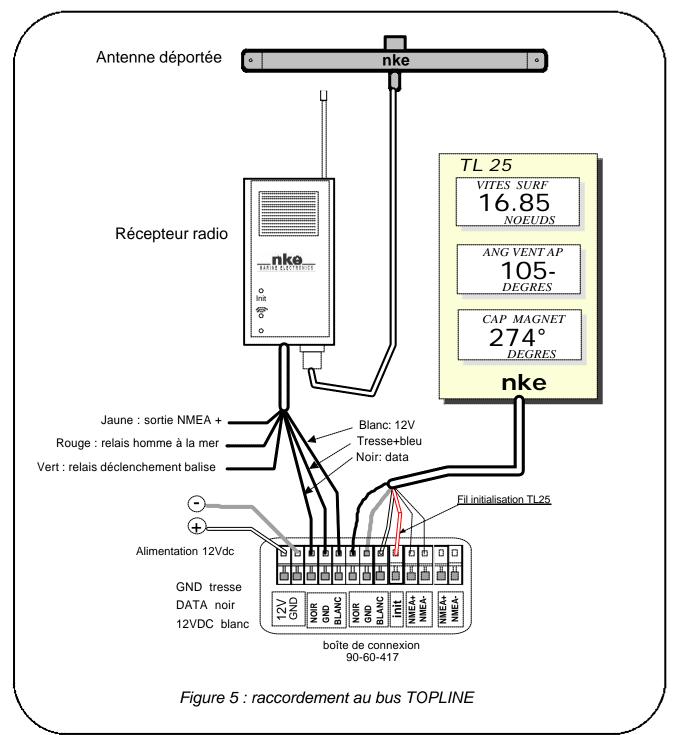

Si vous réduisez la longueur du câble bus, dénudez et étamez les fils avant de les connecter dans la boîte de connexion.

ATTENTION:

- Le raccordement du récepteur radio doit s'effectuer hors tension.

Identification des conducteurs du câble


Identification	Bus Topline	
Fils Tresse+bleu	Masse commune, au bus Topline, au bus NMEA et aux contacts de relais.	Tresse
Fil Blanc	+12V	Blanc
Fil noir	Data <i>Topline</i>	Noir
Fil Jaune	Sortie NMEA +	
Fil Rouge	contact relais alarme homme à la mer	
Fil Vert	contact relais déclenchement balise	

4.1 Raccordement des relais d'alarme

Le récepteur radio intègre deux sorties d'alarme commandées par un relais. Vous pouvez utiliser ces relais pour :

- ? commander une **ALARME HOMME A LA MER** (un klaxon extérieur par exemple)
- ? **déclencher une balise** de détresse
- ? couper l'alimentation du moteur

En cas d'activation de la fonction « *homme à la mer* », le contact relais se ferme sur la masse, après 1 seconde (paramétrable de 1 à 600 secondes avec le logiciel de maintenance Toplink) pour *ALARME HOMME A LA MER* et après 10 mn pour le *DECLENCHEMENT BALISE*.

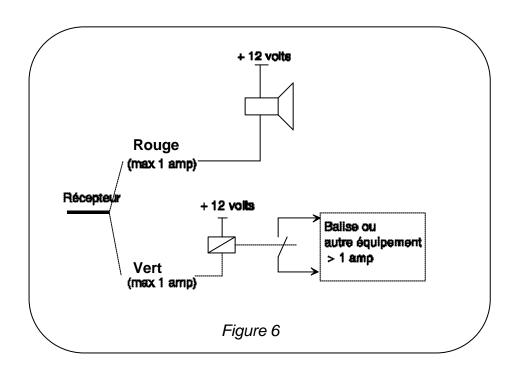

5 INITIALISATION DU RECEPTEUR ET APPAIRAGE DES EMETTEURS

L'initialisation du récepteur radio et des émetteurs (*Gyropilot, Multifonction* et *Equipier*), s'effectue en deux étapes. A la première mise sous tension du récepteur radio, vous devez :


- ? 1ère étape : appairer le ou les émetteur(s), avec le récepteur radio.
- ? 2^{ème} étape : affecter une adresse au *récepteur radio*.

Le **récepteur radio** est livré à l'adresse **0**. Lors de l'initialisation, celui-ci s'insèrera automatiquement dans la liste des instruments et afficheurs du **bus TOPLINE** de votre installation, à une adresse libre comprise entre **2** et **20**.

5.1 Description des commandes du récepteur radio

Sur la face avant du *récepteur radio*, vous trouverez le bouton poussoir «**Init** ». En dessous, deux voyants indiquent l'état du récepteur radio :

- ? Le voyant rouge supérieur, clignote quand les émetteurs communiquent avec l'antenne intégrée au récepteur. Ce voyant est allumé en permanence, durant la procédure d'appairage des émetteurs.
- ? Le voyant rouge inférieur, clignote quand les émetteurs communiquent avec l'antenne déportée.

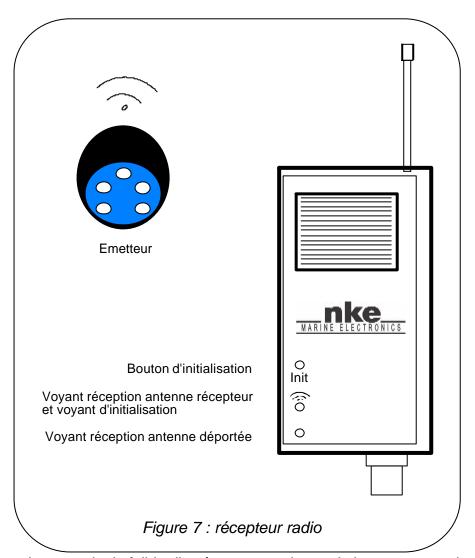

Utilisez un petit tournevis de faible diamètre pour actionner le bouton poussoir «Init ».

5.2 Appairage d'un émetteur GYROPILOT avec le récepteur radio

La procédure d'initialisation ci-dessous s'applique :

- ? pour tout rajout d'un ou plusieurs émetteur(s) télécommande **Gyropilot**,
- ? pour réinitialiser l'ensemble, si nécessaire.

Cette opération efface la programmation antérieure et remet le récepteur radio dans l'état initial.

IMPORTANT:

- ? Lorsque l'émetteur *Gyropilot* est livré avec un ensemble *télécommande sans fil*, celui-ci est déjà appairé en usine : vous ne devez donc pas réaliser cette procédure.
- ? L'ajout d'un nouvel émetteur à un système existant, nécessite un appairage de l'ensemble des émetteurs.

Initialisez le récepteur radio :

- ? Appuyer sur le bouton « init », jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume en permanence, puis relâcher le bouton,
- ? le récepteur émet alors un « bip » toutes les secondes, durant une minute.
- ? durant cette minute, vous devez appairer le ou les émetteur(s) avec le récepteur.

Appairez l'émetteur Gyropilot avec le récepteur :

- ? Appuyer sur la touche **Stop**, pendant 3 « bips » puis relâcher.
- ? Appuyer et relâcher la touche **Stop.**
- ? Appuyer sur la touche **Stop**, pendant 3 « bips », puis relâcher.

Lorsque l'appairage est réussi, le **récepteur radio** émet un seul « bips » continu. En cas de fausse manipulation, il émet 3 « bips » courts, et vous devez reprendre l'appairage de l'émetteur.

? Procédez à l'appairage de l'émetteur suivant.

Pour quitter la procédure d'appairage, appuyez sur le bouton « **Init** », ou attendez une minute sans actionner les touches des émetteurs.

ATTENTION:

Il faut désactiver la fonction « homme à la mer » de l'émetteur, durant la procédure d'appairage : L'émission périodique des messages de l'émetteur vers le récepteur, perturbe l'appairage. Pour ce faire, appuyer la touche **STOP** de l'émetteur, jusqu'à l'allumage permanent du voyant.

5.3 Appairage d'un émetteur Multifonction avec le récepteur radio

La procédure d'initialisation ci-dessous s'applique :

- ? pour une première mise en service du **récepteur radio** et des émetteurs,
- ? pour tout rajout d'un ou plusieurs émetteur(s) *Multifonction*,
- ? pour réinitialiser l'ensemble, si nécessaire.

Cette opération efface la programmation antérieure et remet le récepteur radio dans l'état initial.

IMPORTANT:

? L'ajout d'un nouvel émetteur à un système existant, nécessite un appairage de l'ensemble des émetteurs.

Initialisez le récepteur radio :

- ? Appuyer sur le bouton « init », jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume en permanence, puis relâcher le bouton,
- ? le récepteur émet alors, un « bip » toutes les secondes, durant une minute.
- ? durant cette minute, vous devez appairer le ou les émetteur(s) avec le récepteur.

Appairez l'émetteur Multifonction avec le récepteur :

- ? Appuyer sur la touche **Ent**, pendant 3 « bips » puis relâcher.
- ? Appuyer et relâcher la touche Ent.
- ? Appuyer sur la touche **Ent**, pendant 3 « bips », puis relâcher.

(Lorsque l'appairage est réussi, le **récepteur radio** émet un seul «bips » continu. En cas de fausse manipulation, il émet 3 « bips » courts, et vous devez reprendre l'appairage de l'émetteur).

? Procédez à l'appairage de l'émetteur suivant.

Pour quitter la procédure d'appairage, appuyez sur le bouton « **Init** », ou attendez une minute sans actionner les touches des émetteurs.

ATTENTION:

Il faut désactiver la fonction « homme à la mer » de l'émetteur, durant la procédure d'appairage : L'émission périodique des messages de l'émetteur vers le récepteur, perturbe l'appairage. Pour ce faire, appuyer la touche ? ? de l'émetteur, jusqu'à l'allumage permanent du voyant.

5.4 Appairage d'un émetteur Equipier avec le récepteur radio

La procédure d'initialisation ci-dessous s'applique :

- ? pour une première mise en service du **récepteur radio** et des émetteurs,
- ? pour tout rajout d'un ou plusieurs émetteur(s) **Equipier**.
- ? pour réinitialiser l'ensemble, si nécessaire.

Cette opération efface la programmation antérieur et remet le récepteur radio dans l'état initial.

IMPORTANT:

? L'ajout d'un nouvel émetteur à un système existant, nécessite un appairage de l'ensemble des émetteurs.

Initialisez le récepteur radio :

- ? Appuyer sur le bouton « init », jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume en permanence, puis relâcher le bouton.
- ? le récepteur émet alors un « bip » toutes les secondes, durant une minute.
- ? durant cette minute, vous devez appairer le ou les émetteur(s) avec le récepteur.

Appairez l'émetteur équipier avec le récepteur :

- ? Appuyer sur la touche **On/Off**, pendant 3 « bips » puis relâcher.
- ? Appuyer et relâcher la touche **On/Off.**
- ? Appuyer sur la touche **On/Off**, pendant 3 « bips », puis relâcher.

Lorsque l'appairage est réussi, le **récepteur radio** émet un seul « bips » continu. En cas de fausse manipulation, il émet 3 « bips » courts, et vous devez reprendre l'apairage de l'émetteur.

? Procédez à l'appairage de l'émetteur suivant.

Pour quitter la procédure d'appairage, appuyez sur le bouton « **Init** », ou attendez une minute sans actionner les touches des émetteurs.

ATTENTION:

Il faut désactiver la fonction « homme à la mer » de l'émetteur, durant la procédure d'appairage : L'émission périodique des messages de l'émetteur vers le récepteur, risque de perturber l'appairage. Pour ce faire, appuyer la touche **On/Off** de l'émetteur, jusqu'à l'allumage permanent du voyant.

5.5 Affecter une adresse au récepteur radio

Cette opération permet au récepteur radio de prendre une adresse sur le bus TOPLINE :

- ? Après avoir appairé le ou les émetteurs, appuyez sur l'une des touches d'un émetteur,
- ? l'afficheur maître indique alors « Création Liste » (les autres multifonctions indiquent «Liste»).
- ? une adresse est affectée au **récepteur radio**, et cette adresse est gardée en mémoire.

Notez que l'émetteur Multifonction ne peut commander que les afficheurs Multifonction dont l'adresse est inférieure à celle du récepteur radio.

6 DIAGNOSTIQUE DES PANNES 1^{ER} NIVEAU.

Ce chapitre peut vous permettre de faire face, sans perte de temps, aux incidents bénins. Avant de prendre contact avec l'assistance technique, consultez le tableau d'aide au dépannage cidessous.

Pannes	Causes possibles et solutions
Le bus Topline ne détecte pas le récepteur radio.	Le câble bus n'est pas ou mal connecté à la boîte de connexion : vérifiez le branchement et la connexion dans la boîte de connexion. Vérifiez l'état des câbles : ils ne doivent pas présenter de trace d'usure ou sectionnement.
Le récepteur radio émet un signal sonore intermittent toutes les 5 secondes.	Le récepteur radio ne reçoit plus le signal du Bus Topline, depuis plus de 10 secondes : le câble bus n'est pas ou mal connecté à la boîte de connexion : vérifiez le branchement et la connexion dans la boîte de connexion. Hormis un problème de connections, ce problème peut aussi arriver si il n'y a pas de multifonction « Maître » d'affecté sur le bus
e i	- L'émetteur radio est alimenté par une pile. La durée de vie de la pile est de 1 à 3 ans. Il est possible que la pile soit à changer.
	- L'émetteur n'est pas appairé avec le <i>récepteur radio</i> : effectuez un appairage de l'émetteur (voir chapitre initialisation).
	 le récepteur radio et son antenne ne reçoivent pas les messages de l'émetteur: Vérifiez que l'antenne déportée est correctement raccordée au récepteur. Vérifiez que l'antenne n'est pas à proximité d'un objet métallique ou en carbone.

Récepteur radio

- Portée du système radio : 25 mètres.

- Fréquence : 868,300 MHz

Sensibilité : -100dBm

Étanchéité du boîtier : IP20 (Boîtier non étanche).

Câble de 3 mètres.

- Poids: 260 g

Température de fonctionnement : -10°C à +50°C

Température de stockage : -20°C à +60°C

Antenne déportée

Étanchéité :IP68

Câble de 5 mètres équipé d'une fiche BNC.

Poids: 270 g

Température de fonctionnement : -10°C à +50°C

Température de stockage : -20°C à +60°C

Le récepteur radio est conforme aux normes CEM.