
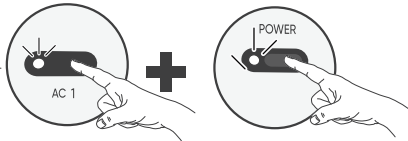


Om de Energiebesparingsmodus uit te schakelen, houdt u zowel de Aan/uit-knop voor AC 1 als de hoofd AAN/UIT-knop ingedrukt gedurende meer dan 3 seconden. Het product schakelt de AC 1/AC 2- of DC/USB-uitgang niet automatisch uit.

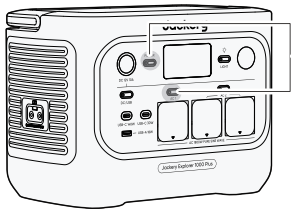

## Aan/Uit

Houd beide knoppen langer dan 3 seconden ingedrukt.