


Jackery

JE-100C

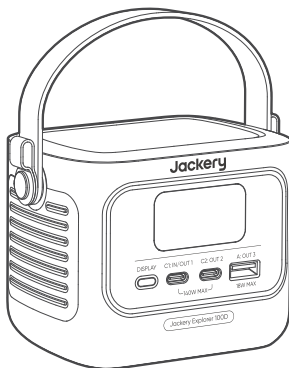

Jackery 휴대용 파워뱅크 100D

사용자 매뉴얼

국내전용/For use only in Korea



고객 상담: hello.kr@jackery.com

저희 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

사용전 본 설명서를 자세히 읽어보시고 올바르게 사용해 주십시오.

특히 '주의 사항'은 반드시 참고하시고 안전하게 사용하기 바라며

본 설명서를 열람하기 편한 곳에 보관해 주십시오.



안전 주의사항

경고

화재, 감전 또는 인명 상해의 위험과 관련된 지침

본 제품 사용 시 항상 다음 기본 주의사항을 준수하십시오

- 제품 사용 전 모든 지침을 읽어야 합니다.
- 어린이가 제품 위에서 놀지 않도록 하십시오. 제품을 어린이 근처에서 사용할 때에는 어린이를 면밀히 감독해야 합니다.
- 제품 내부에 손이나 손가락을 넣지 마십시오.
- 제품이 물리적으로 손상되었거나 개조된 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 제품을 부적절하게 사용하면 예측할 수 없는 작동으로 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 과열, 이상한 냄새나 연기 발생, 누출, 화상 등의 현상이 관찰될 경우 즉시 사용을 중단하고 판매처 또는 고객 지원에 문의하십시오.
- 제품을 절대 열거나 수리하거나 개조하려고 시도하지 마십시오. 제품을 임의로 분해, 재조립 또는 개조하면 감전, 화재 또는 배터리 손상이 발생할 수 있습니다.
- 제품에서 배출되는 액체는 자극이나 화상을 유발할 수 있으므로 주의하십시오. 부적절하거나 난폭한 사용은 배터리 누출을 초래할 수 있습니다. 누출된 액체와의 직접적인 접촉을 피하십시오. 액체가 눈에 닿으면 즉시 의료 제공자의 도움을 받으십시오. 다른 신체 부위에 닿은 경우 흐르는 물로 씻고 지체 없이 의료 전문가와 상담하십시오.
- 제품을 화기나 과도한 온도에 노출시키지 마십시오. 온도가 130°C(265°F)를 초과하면 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 권장하지 않거나 제공하지 않은 소재 또는 부품을 제품과 함께 사용할 경우 화재, 감전 또는 부상의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 무인 상태로 충전하지 마십시오. 안전한 작동을 위해 항상 충전 과정을 모니터링하십시오.
- 감전 위험을 줄이기 위해 기술 서비스나 문제 해결을 시도하기 전에 모든 전원에서 제품의 플러그를 뽑으십시오.

● 기호 표시

본 제품을 안전하고 올바르게 사용함으로써 사용자와 다른 사람의 피해와 재산상의 피해를 미연에 방지할 수 있는 표시입니다.

잘 이해하신 후 관련 작업을 진행해 주시기 바랍니다. 이 표시를 무시하고 잘못 사용했을 경우, 자칫 인명 피해를 초래할 수 있습니다.

 경고	설명에 따르지 않으면 재산 피해, 중대한 사고 및 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
 주의	설명에 따르지 않으면 재산 피해 및 경미한 상해를 입을 수 있습니다.
참고	장비 손상, 데이터 손실, 성능 저하 또는 예상치 못한 결과를 초래할 수 있는 위험한 관행.
팁	본문의 중요한 정보 또는 작동 팁을 보충합니다.

● 표시 해석

기호	의미
	경고 및 주의 기호. 잠재적인 위험 요인이나 위험성에 대한 경고이므로 반드시 읽어야 합니다.
	작동 전 사용자 설명서를 읽으십시오.
	본 제품을 화기에서 멀리하십시오.
	어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
	충전 배터리의 회수 사용 본 제품에는 재활용이 가능한 충전 배터리가 내장되어 있습니다. 본 제품을 폐기하려면 당사 고객 지원 서비스로 연락해 주십시오. 임의로 본 제품을 분해하지 마십시오.
	본 기호는 제품을 일반 가정 쓰레기로 처리해서는 안 되며, 재활용을 위해 지정된 수거 시설로 보내야 함을 나타냅니다. 적절한 폐기 및 재활용은 환경 보호에 도움이 됩니다. 본 제품의 폐기 및 재활용에 대한 자세한 정보는 지역 커뮤니티, 폐기 서비스 또는 판매 대리점에 문의하십시오.

패키지 목록

1



Jackery 휴대용 파워뱅크
100D

2



USB-C 케이블

3



사용자 매뉴얼

장비에 대해 알아보기

● 전면 뷰

손잡이

LCD

USB-C 140W MAX IN/OUT

입력: 5V-28V-최대 5A, 최대

140W Max

출력: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A,

15V-3A, 20V-5A, 28V-5A,

최대 140W

USB-A 18W MAX 출력

5V-2A, 9V-2A, 12V-1.5A,


최대 18W

DISPLAY 버튼

USB-C 140W MAX OUT

5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A,


20V-5A, 28V-5A, 최대 140W

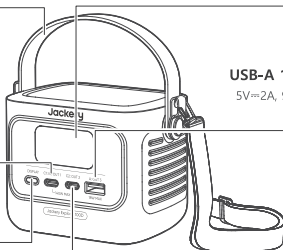

* 추가 스트랩은 별도로 구매하여 제품 측면에 부착할 수 있습니다.

LCD 디스플레이


● 인터페이스 1

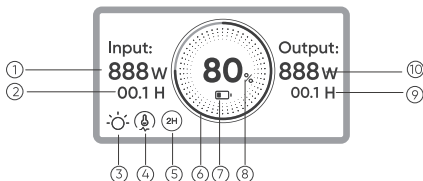

①	888w	입력 전력	입력 전력을 와트(W) 단위로 표시합니다.
②	00.1 H	남은 충전 시간	남은 충전 시간을 표시합니다.
③		상시 켜짐 모드	켜짐: 상시 켜짐 모드가 활성화되었습니다. 꺼짐: 상시 켜짐 모드가 비활성화되었습니다.
④		온도 제어 출력 제한	켜짐: 배터리 온도가 높습니다.방전 전력 제한이 활성화되었습니다. 꺼짐: 방전 전력 제한이 비활성화되었습니다.
⑤		에너지 절약 모드	켜짐:에너지 절약 모드가 활성화됩니다. 꺼짐:에너지 절약 모드가 비활성화됩니다.
⑥		배터리 전원 표시등	제품이 충전 중일 경우, 배터리 퍼센트 주위의 주황색 등이 순서대로 켜집니다. 다른 장비 충전 시 주황색 등이 켜집니다.
⑦		배터리 부족 표시기	켜짐:배터리 잔량이 20% 미만입니다. 깜빡임:배터리 잔량이 5% 미만입니다. 꺼짐:배터리 잔량이 20% 이상이거나 제품이 충전 중입니다.
⑧	80%	남은 배터리 용량	남은 배터리 백분율을 표시합니다.
⑨	00.1 H	남은 방전 시간	남은 방전 시간을 표시합니다.
⑩	888w	출력 파워	출력 전력을 와트(W) 단위로 표시합니다.


	남은 배터리 용량	부하를 제거하거나 충전 플러그를 분리하십시오. 문제가 해결되지 않으면 Jackery 고객 지원에 문의하십시오.
	고온 경고	화면에 나타나면 걱정하지 마십시오. 배터리는 냉각 후 자동으로 복원됩니다.
	저온 경고	화면에 나타나면 걱정하지 마십시오. 주변 온도가 회복되면 자동으로 회복됩니다.

● 인터페이스 2

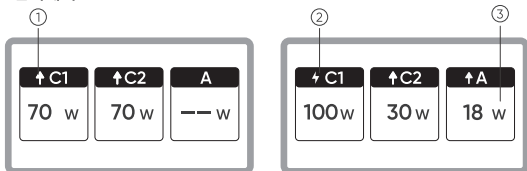

①		방전 표시등	이 USB 포트는 방전 중입니다.
②		충전 표시등	이 USB 포트는 충전 중입니다.
③	W	충전 또는 방전 전력	해당 포트의 충전 또는 방전 전력을 표시합니다.

● 인터페이스 3

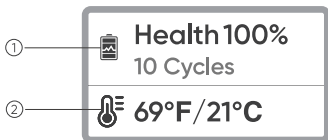


①	 Health 100% 10 Cycles	배터리 상태 및 사이클 횟수	현재 배터리 상태 퍼센트와 충전/방전 사이클 횟수를 표시합니다. • 녹색: 배터리 용량이 양호합니다. • 노란색: 배터리 용량이 보통입니다. • 빨간색: 배터리 용량이 낮습니다.
②	 69°F/21°C	배터리 온도	현재 배터리 온도를 표시합니다.

기본 작동

● 출력 ON/OFF

부하를 연결하면 출력이 시작됩니다.

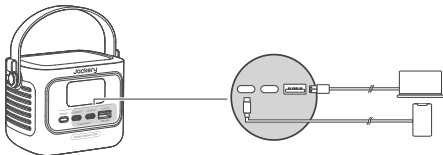


주의

- USB-C 140W MAX는 USB-PD 전원 공급 포트(PS3)로 고출력을 지원합니다. 연결된 사용자 장치 또는 액세서리가 안전 요건을 충족하지 않을 경우 화재 위험이 있을 수 있습니다. 해당 포트들을 사용하기 전에 연결된 장치나 액세서리에 화재 안전 보호 기능이 있는지 확인하십시오.
- Jackery 휴대용 파워뱅크 100D 는 IEC/EN/UL 62368-1(또는 기타 동등한 표준)의 6.3, 6.4, 6.5항을 준수하는 장치 또는 액세서리에만 연결하십시오.
- 최대 출력 전력을 얻기 위해서는 정품 Jackery USB-C to USB-C 5A 케이블([20V DC/5A, 100W], [28V DC/5A, 140W])을 사용하십시오.

● 절전 모드

에너지 절약 모드는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 출력을 끄는 것을 잊어 발생하는 불필요한 배터리 소모를 방지하려면 DISPLAY 버튼을 길게 눌러 에너지 절약 모드를 활성화하십시오.


연결된 장치가 없거나 연결된 장치의 소비 전력이 2시간 동안 2W 미만인 경우, 제품은 출력을 자동으로 끕니다. 출력이 켜지면 화면에 "2H" 아이콘이 표시됩니다.

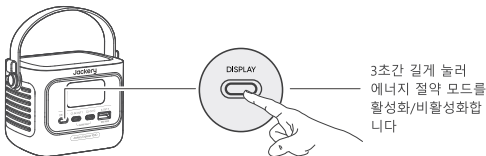

참고

에너지 절약 모드는 전원이 켜지면 이전 상태로 복구됩니다. 수동으로 전환하여 모드를 변경할 수 있습니다.

● LCD 화면 켜기/끄기

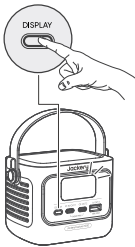	기능	설명
	화면 켜짐	DISPLAY 버튼을 짧게 누르거나, 충전 또는 방전 중일 때 자동으로 켜집니다.
	화면 상시 켜짐	화면이 켜진 상태에서 DISPLAY 버튼을 두 번 누릅니다.
	화면 전환	화면이 켜진 후 DISPLAY 버튼을 짧게 누르면 페이지가 전환됩니다.
	화면 상시 켜짐 끄기	DISPLAY 버튼을 다시 두 번 누릅니다.
	자동 화면 꺼짐	켜진 후 10초 동안 조작이 없거나, 상시 켜짐 모드 진입 후 2시간이 지났을 때.


충전

장비를 처음 사용하기 전에 완전히 충전하십시오.

주의

- 제품의 권장 충전 온도는 0°C~45°C 사이, 방전 온도는 -20°C~45°C 사이입니다. 이 온도 범위를 벗어나 제품을 조작하면 충전과 방전 능력이 제한될 수 있으며, 심지어 충전이나 방전이 불가능할 수도 있습니다.
- 제품의 충전 전력과 배터리 용량은 온도 변화에 따라 달라질 수 있습니다.

● USB-C 충전기로 충전하기

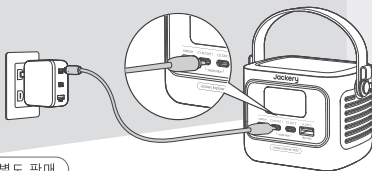


*USB-C 충전기 별도 판매.

● 태양광 패널로 충전(별도 판매)

이 제품은 최대 100W의 태양광 충전을 지원하며 Jackery SolarSaga 시리즈 태양광 패널과 함께 사용할 수 있습니다.


40W 또는 100W 태양광 패널로 충전:

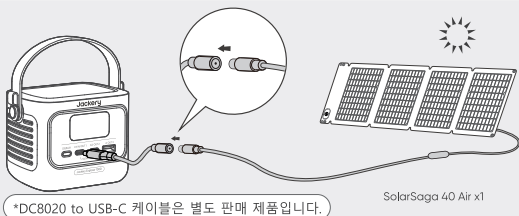

Jackery 휴대용 파워뱅크 100D 충전에는 Jackery 태양광 패널 사용을 권장합니다. 태양광 패널의 개방 회로 전압(Voc)이 Jackery 휴대용 파워뱅크 100D의 DC 입력 전압 범위(10V~30V) 내에 있는지 확인하십시오. Jackery는 타사 태양광 패널 사용으로 인한 어떠한 손해 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.

● 차량용 충전기로 충전하기 (별도 판매)

이 제품은 12V 및 24V 차량용 충전기로 충전할 수 있습니다. 차량용 충전기와 차량 전원 소켓(시거잭)이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

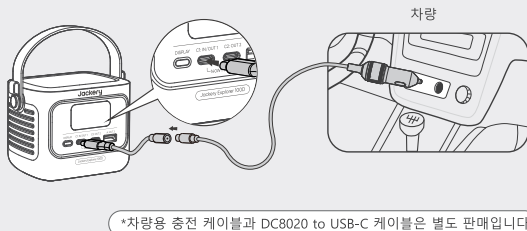

주의

- 파워 스테이션 충전을 시작하기 전에 차량 시동을 켜십시오.
- 울퉁불퉁한 도로에서 주행 시 비정상적인 작동을 일으킬 수 있으므로 차량용 충전기를 사용해서는 안됩니다. 당사는 비정상적인 작동으로 인한 모든 손실에 대해 책임지지 않습니다.

보관

본 제품을 통풍이 잘 되는 건조한 곳에 보관하십시오. 보관 온도 및 습도:

- 보관 온도: -20°C ~ 60°C
- 보관 습도: 5-95% RH

전원이 완전히 방전된 상태로 장기간(3개월~6개월) 보관할 경우, 재충전이 불가능할 수 있습니다. 이를 방지하고 배터리 상태를 유지하려면 3개월마다 제품을 점검 및 충전하고 최소 6~12개월에 한 번씩 완전 충전 및 방전 주기를 수행하는 것이 좋습니다.

기술 규범

● 일반 정보

모델 번호	JE-100C
전지 화학	LiFePO ₄
용량	96Wh (5Ah/19.2V DC)
무게	855g±10g
크기	(118.7±1)×(82.6±0.5)×(85.68±0.8) mm
충전, 방전 주기	3000회, 초기 용량의 80% 이상 유지

● 입력 포트

USB-C1	5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 3A, 12V $\overline{\text{---}}$ 3A, 15V $\overline{\text{---}}$ 3A, 20V $\overline{\text{---}}$ 5A, 28V $\overline{\text{---}}$ 5A, 최대 140W
	차량: 12V $\overline{\text{---}}$ 최대 5A, 24V $\overline{\text{---}}$ 최대 5A
	태양광: 10V-30V $\overline{\text{---}}$, 최대 5A, 최대 100W

● 출력 포트

USB-A	5V $\overline{\text{---}}$ 2A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A, 최대 18W
USB-C1 / USB-C2	5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 3A, 12V $\overline{\text{---}}$ 3A, 15V $\overline{\text{---}}$ 3A, 20V $\overline{\text{---}}$ 5A, 28V $\overline{\text{---}}$ 5A, 최대 140W

● 총 출력

USB-C1 + USB-C2	최대 (70W + 70W)
USB-C1 + USB-A / USB-C2 + USB-A	최대 (140W + 18W)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	최대 (70W + 70W + 18W)

● 환경 작동 온도

충전 온도	0°C ~ 45°C
방전 온도	-20°C ~ 45°C

※ USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

보증

● 문의하기

당사 제품에 대한 문의나 의견이 있으시면 hello.kr@jackery.com으로 이메일을 보내주십시오.
가능한 한 빠르게 답변드리겠습니다. 제품에 품질 관련 문제가 있는 경우
www.jackery.com에서 요청 양식을 제출하여 교환 또는 환불을 요청할 수 있습니다.

● 고객 서비스

2년 보증 제한
hello.kr@jackery.com
평생 기술 지원

16-0102-000273 HTE162100A-KR-JAK 说明书 RoHS REACH

成品尺寸:130*90mm

材质:80g书纸正反面印刷

装订:风琴折 RoHS REACH

未注公差： 彩盒 ±1mm 单瓦楞纸箱 +3mm 双瓦楞纸箱 +5mm 保护膜 ±0.2mm	制 图	陈显军	产品名称	HTE162100A-KR-JAK 说明书		
	审 核		语言/国家		页数	01
	批 准		产品料号		版本	V0.3
	日 期	2026-09-23	深圳市华宝新能源股份有限公司 SHENZHEN HELLO TECH NEW ENERGY CO.,LTD			