
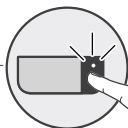


● MARCHE/ARRÊT

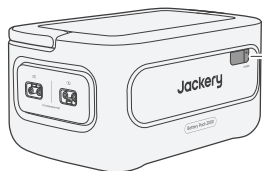

Marche

Appuyez une fois

Arrêt



Appuyez et maintenez pendant 3 secondes



Remarques

- Lorsque vous utilisez le Jackery HomePower 2000 Plus, vous pouvez contrôler la mise sous tension ou hors tension du Jackery Battery Pack 2000 via le bouton d'alimentation principal du Jackery HomePower 2000 Plus.
- Le dispositif s'éteint automatiquement s'il n'est pas chargé ou si aucune charge n'est connectée pendant 2 heures.

● ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ÉCRAN LCD

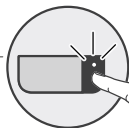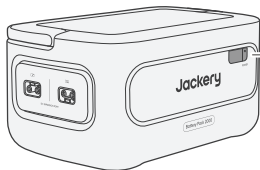

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation principale ou lorsque vous chargez le produit, l'écran LCD s'allume, et lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton, l'écran LCD s'éteint.